

**NHS**  
QUAD  
HÍBRIDO

# Manual de instalação

INVERSOR NHS QUAD HÍBRIDO

*HDM - 6kW (220V)*



**NHS** ENERGIA  
DO SEU  
JEITO.

 nhs.com.br

 /nhssolar

 @nhssolar

 nhssolar

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5270 | Cidade Industrial |  
Curitiba - PR 81260-000 | (41) 2141-9200

**NHS** ENERGIA  
DO SEU  
JEITO.



# QUAD. Energia solar como ela deve ser.

Um produto único, desenvolvido e produzido no Brasil, o inversor NHS QUAD Híbrido possui as funcionalidades de um inversor on grid, injetando energia, e também off grid, com backup de baterias. Tudo que você esperava de uma solução de energia solar: autonomia e segurança.

É QUAD porque tem 4 funções e um único produto. É geração de energia de forma limpa e sustentável. É armazenamento para manter os equipamentos essenciais funcionando mesmo com a ausência de energia da rede elétrica de distribuição. É monitoramento de todo o sistema de energia através do App: geração, consumo, rede e baterias. E economia diretamente na sua fatura de energia.

ECONOMIA



MONITORAMENTO



GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL



ARMAZENAMENTO

Sede da NHS Sistema de Energia em Curitiba - PR



## ENERGIA. Essa é a essência da NHS.

Somos uma indústria 100% brasileira que atua no mercado há mais de 35 anos e é reconhecida por produzir e oferecer uma ampla linha de soluções em sistemas de energia.

Nossos produtos são testados e entregues com qualidade de ponta. Contamos com equipe própria de pesquisa e desenvolvimento para garantir produtos com a mais alta tecnologia e suporte.

Trabalhamos de forma ética e inovadora com muita responsabilidade e transparência nas relações com nossos parceiros, clientes e colaboradores.

Através da gestão pela filosofia LEAN, a NHS é uma empresa que está sempre em busca da melhoria contínua em seus processos.

Com isso, potencializamos os resultados para garantir sempre o melhor custo-benefício em toda a cadeia produtiva até chegar ao cliente.

## Duas divisões de negócio para entregar energia do seu jeito



A unidade de Nobreaks NHS é líder na Região Sul do Brasil e reconhecida no mercado entre as três principais fabricantes do país.



Unidade de Energia Solar Fotovoltaica: toda experiência de mercado da NHS aplicada à energia renovável de qualidade, a energia solar como ela deve ser.

# ÍNDICE

<b>1. SÍMBOLOS.....</b>	<b>6</b>
<b>2. PRECAUÇÕES.....</b>	<b>7</b>
<b>3. SEGURANÇA.....</b>	<b>9</b>
<b>4. INSTALAÇÃO.....</b>	<b>11</b>
4.1 - Instruções de montagem.....	11
4.2 - Visão geral do inversor.....	11
4.3 - Instalação do inversor.....	12
4.4 - Conexões.....	13
<b>5. OPERAÇÃO.....</b>	<b>19</b>
5.1 - Sinalização.....	19
5.2 - Modo de operação.....	27
<b>6. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E CARGA CRÍTICA.....</b>	<b>29</b>
<b>7. CARGAS CRÍTICAS.....</b>	<b>38</b>
7.1 - Tipos de cargas.....	38
7.2 - Transitórios e partida de motores.....	39
<b>8. IDENTIFICANDO PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA.....</b>	<b>41</b>
<b>9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....</b>	<b>45</b>
<b>10. PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.....</b>	<b>48</b>
10.1 - Procedimento de instalação do software de Update Tool.....	48
10.2 - Procedimento de atualização.....	51
10.3 - Seleção do arquivo de atualização.....	52
10.4 - Iniciando atualização.....	52
10.5 - Finalizando atualização.....	53
<b>11. GARANTIA.....</b>	<b>54</b>
11.1 - Tempo de garantia.....	54
11.2 - Cancelamento de garantia.....	54
11.3 - Garantia reduzida.....	54
11.4 - Troca de equipamentos.....	55

## INTRODUÇÃO

Este manual apresenta o inversor NHS QUAD Híbrido modelo HDM-6kW (220V), o primeiro com essa tecnologia desenvolvido 100% no Brasil. Aqui você vai encontrar as principais características do equipamento, a interface do produto e seus componentes, procedimento de instalação, as conexões do inversor e atualização dos equipamentos.



## 1. SÍMBOLOS



Cuidado! A não observação de um aviso indicado neste manual pode resultar em lesões e/ou danos ao equipamento.



Perigo de alta tensão e choque elétrico.



Perigo de superfície quente.



O produto não deve ser descartado como lixo doméstico.



Marca registrada.



Sinais de perigo devido a choque elétrico e indica o tempo (5 minutos) que o inversor precisa manter-se desligado para garantir segurança em qualquer operação de instalação.



Manter seco; a embalagem/produto deve ser protegido de umidade excessiva e deve ser armazenado sob cobertura.



A embalagem/produto deve ser cuidadosamente tratada e nunca ser derrubada ou pendurada.



Nunca extrapolar a quantidade de equipamentos a serem empilhados.



A embalagem deve ser transportada, manuseada e armazenada de tal forma que as setas apontem sempre para cima.



Componentes do produto podem ser reciclados.

## 2. PRECAUÇÕES

Antes de iniciar a instalação do inversor NHS QUAD Híbrido, leia atentamente este manual!


**1 NUNCA ultrapasse a tensão máxima fotovoltaica descrita na etiqueta de especificações do produto, caso contrário, ocorrerão danos ao equipamento e perda da garantia.**

• **Sempre realize a medição da tensão da string fotovoltaica antes de conectar ao equipamento.**

A mesma precaução deverá ser tomada ao realizar a substituição do banco de baterias. Para uma correta substituição entre em contato com a Assistência Técnica NHS ou procure por bancos de baterias de mesma tecnologia com a mesma tensão nominal e mesmo range de operação.


INVERSOR NHS QUAD HÍBRIDO	HDM-6kW (220V)
Máx. FV - Potência do Gerador	10500 W
<b>Máx Tensão FV</b>	<b>430 V</b>
Isc FV	16 / 16 A
Corrente nom. FV	16 / 16 A
Range de Tensão - MPPT	210 - 344 V
<b>Tensão das baterias</b>	<b>240 V</b>
Tensão de operação baterias	216 - 290 V
Corrente máx. carga/desc. bateria	29,4 A
Potência máx. carga/descarga bateria	6000 W
Tipo de bateria	Chumbo Ácido / Íon de Lítio

**2 A fase de SAÍDA AUX NUNCA deverá ser conectada em outra fase que esteja conectada à rede elétrica:**

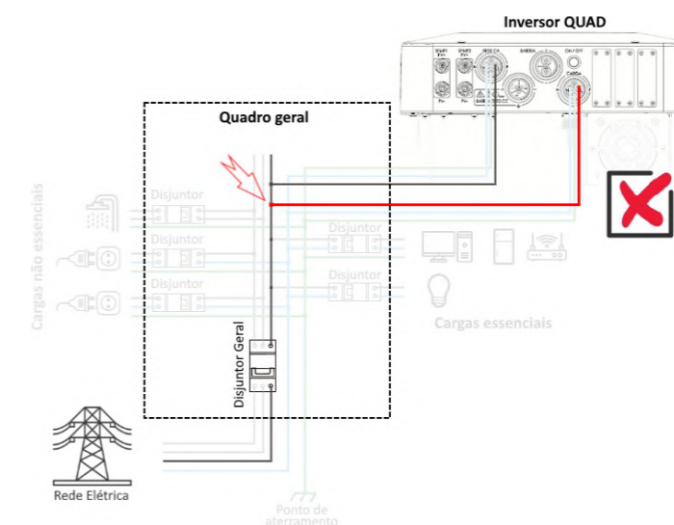

Ao realizar essa ligação, a saída auxiliar terá uma carga de baixa impedância, ocasionando um curto-circuito na saída do inversor, que atuará em modo de proteção e não funcionará adequadamente. Para a correta instalação das cargas críticas procure pelo capítulo 6. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E CARGA CRÍTICA.

**3** A carga crítica conectada à SAÍDA AUX do inversor NUNCA deverá ser bifásica.

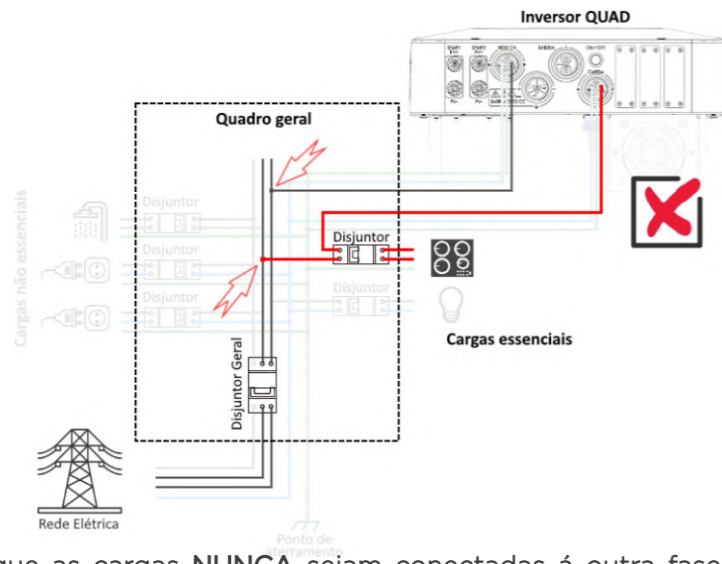

Atentar-se para que as cargas **NUNCA** sejam conectadas à outra fase. Em momentos de interrupção da energia elétrica, poderá gerar uma tensão no cabo que causará riscos à vida do responsável pela manutenção da rede de energia elétrica. Realizar uma criteriosa verificação no circuito que será alimentado pelo inversor NHS QUAD Híbrido e obrigatoriamente retirar esse tipo de carga do circuito de cargas críticas.

Caso essa carga seja crítica, o circuito descrito no capítulo 06. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E CARGA CRÍTICA, tópico “Utilizando entrada bifásica em uma instalação 120 V (F+F+PE)” deverá ser utilizado, incluindo o relé detector de falta de fase e contatora. Caso contrário, o responsável pela instalação elétrica poderá ser responsabilizado por eventuais acidentes.

**4** Caso o modelo de inversor adquirido for com Wi-Fi, **NUNCA** plugar o módulo Wi-Fi com o inversor ligado.

Primeiramente, desligue o inversor apertando por 3 segundos o botão Start, posteriormente desligue a chave seccionadora dos módulos fotovoltaicos na StringBox do Inversor, depois desligue o disjuntor do banco de baterias, e por fim, desligue o disjuntor da rede elétrica na StringBox do Inversor, nesta ordem.

*Nota:* Durante o período de instalação do módulo Wi-Fi, as cargas críticas serão desconectadas do fornecimento de energia (tanto do inversor quanto da concessionária).

Após realizado o procedimento de desligamento, encaixe o módulo Wi-Fi conforme descrito no capítulo 09. ADAPTADOR DE REDE WI-FI NHS SOLAR.

Após o módulo Wi-Fi estar devidamente fixado, realize o religamento do equipamento desta forma: ligue a chave seccionadora dos módulos fotovoltaicos na StringBox do inversor, pressione o botão Start até que o display acenda, ligue o disjuntor do banco de baterias, e por fim, ligue o disjuntor da rede elétrica na StringBox do inversor.

Para realizar a configuração do Wi-Fi consulte o capítulo 09. ADAPTADOR DE REDE WI-FI NHS SOLAR

## 3. SEGURANÇA

Os inversores da série **HDM** da NHS Sistemas Eletrônicos Ltda. estão em conformidade com as regras de segurança relacionadas a concepção e ensaio. Antes de iniciar a instalação do inversor NHS QUAD Híbrido, leia atentamente este manual e siga rigorosamente as seguintes recomendações:

- Desembale o inversor NHS QUAD Híbrido com o auxílio de outra pessoa para evitar acidentes. Após desembalar o equipamento, inspecione-o cuidadosamente para verificar a existência de quaisquer avarias. Não aceite o produto caso constate algum dano decorrente do transporte. Guarde a embalagem e notifique imediatamente seu revendedor.
- A instalação elétrica deverá estar de acordo com os requisitos contidos neste manual e atender as normas da ABNT, em especial a NBR-5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) e NBR-16274 (Sistemas fotovoltaicos conectados à rede).
- A NHS poderá realizar modificações sem aviso prévio neste manual.

As normas de segurança devem ser seguidas durante a instalação, comissionamento, operação e manutenção. A operação inadequada pode ter um risco de choque elétrico ou danos ao equipamento e à propriedade. A NHS não indeniza danos causados a qualquer tipo de equipamento, incluindo eletrodomésticos e/ou pessoas.



- Instalação, manutenção e conexão de inversores devem ser realizadas por pessoal qualificado, em conformidade com as normas elétricas locais e com os requisitos das autoridades e/ou empresas locais de energia.



- Equipamentos de proteção individual deverão ser utilizados durante a instalação deste equipamento. Possíveis riscos como choques elétricos, queimaduras, queda e cortes estão envolvidos nesta operação.



- Para evitar choque elétrico, as entradas CC (módulos fotovoltaicos e módulo de baterias) e a saída CA do inversor devem ser desligadas pelo menos 5 minutos antes de executar qualquer instalação ou manutenção.



- Risco de choque elétrico e morte ao manipular os fios das strings fotovoltaicas. Quando exposto à luz solar, o conjunto fotovoltaico gera uma tensão CC alta e perigosa. Por favor, opere de acordo com nossas instruções, ou resultará em perigo para a vida.

**Nunca realize a conexão das strings fotovoltaicas enquanto os cabos não estiverem devidamente conectados à String Box NHS.**

**Nunca ligue a chave seccionadora sem que os terminais WM4 estejam devidamente montados.**

- É obrigatória a utilização de dispositivos de proteção contra descarga atmosférica e seccionadores de circuitos, como por exemplo: String Box NHS (contendo chave seccionadora e DPS) e QDCA NHS (contendo um disjuntor e um DPS). Para a avaliação da proteção contra descargas atmosféricas, seguir a norma NBR-5419.

- Caso tenha adquirido uma String Box NHS ou QDCA NHS como parte integrante do kit gerador, não altere nenhum componente da String Box NHS ou QDCA NHS. Caso esteja tendo problemas com a queda do disjuntor, por exemplo, por favor revise a potência das cargas críticas mas não substitua o disjuntor por um modelo de maior capacidade.



- A temperatura de algumas partes do inversor pode exceder 60°C durante a operação. Para evitar queimaduras, não toque no inversor durante a operação. Deixe esfriar antes de tocá-lo.

- Manter crianças longe do inversor.



- Não abra a tampa frontal do inversor. A incorreta conexão dos terminais e a troca não autorizada de componentes podem causar ferimentos, danos ao inversor e perda da garantia.

- A eletricidade estática pode danificar os componentes eletrônicos. Deve ser adotado um método adequado para evitar tais danos ao inversor, caso contrário, este poderá ser danificado e a garantia anulada.

- Os módulos fotovoltaicos devem ter uma classificação IEC 61730.

- Se o equipamento for utilizado de uma forma não especificada pelo fabricante, a sua proteção pode ser prejudicada.

- Para isolar completamente o equipamento, desligar nesta ordem: a chave seccionadora CC na String Box, o disjuntor CA da rede elétrica no QDCA, e por fim, o disjuntor CC do banco de baterias. Posteriormente desconecte os terminais WM4, o engate rápido e os conectores circulares do equipamento.




- Os conectores dos módulos fotovoltaicos (WM4), banco de baterias (engate rápido), Rede AC e Carga AUX (conectores circulares) devem ser utilizados apenas como ponto de conexão e nunca para ligar ou desligar o sistema. Para isso utilize a chave seccionadora e os disjuntores.

## 4. INSTALAÇÃO

### 4.1 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- A fim de obter um desempenho ótimo, a temperatura ambiente do local onde o equipamento será instalado deve ser inferior a 45°C.
- Para uma melhor verificação do Display TFT touch e as possíveis atividades de manutenção, instale o inversor ao nível dos olhos.
- Os inversores não devem ser instalados próximos a materiais inflamáveis e explosivos. Qualquer equipamento eletromagnético deve ser mantido afastado do local de instalação.
- A etiqueta do produto e os símbolos de advertência devem ser lidos antes da instalação.
- O inversor IP65 pode ser instalado em ambiente externo, porém deve estar protegido da luz solar direta, chuva e neve.

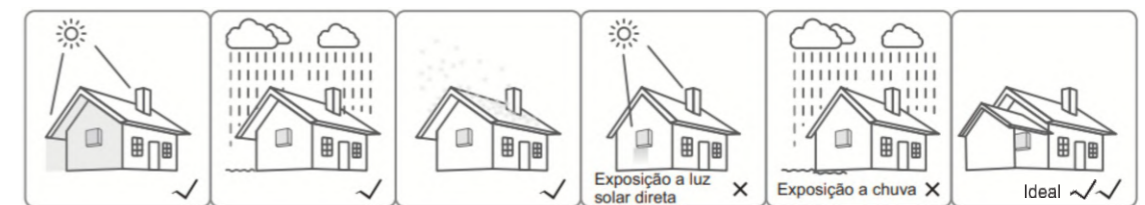


### 4.2 - VISÃO GERAL DO INVERSOR

Verificar possíveis danos visíveis ao produto decorrentes do transporte, certificando-se de sua integridade.


#### 4.2.1 - VISÃO GERAL DO INVERSOR

Modelo: Inversor NHS QUAD Híbrido - HDM-6kW (220V).

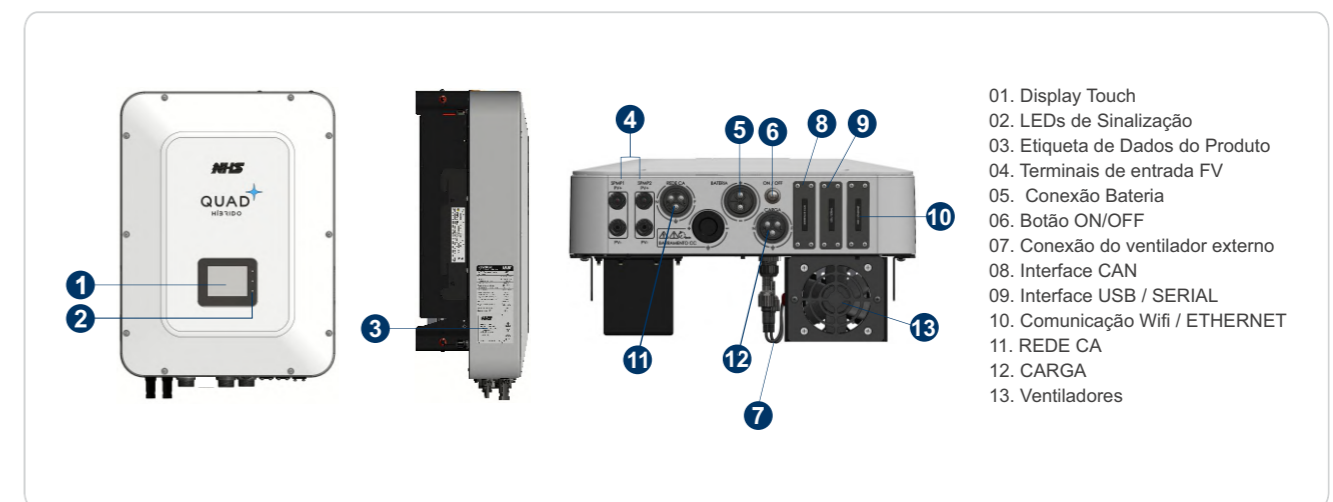

### 4.2.2 - COMPONENTES DO INVERSOR

• Componentes incluídos com a embalagem do produto.

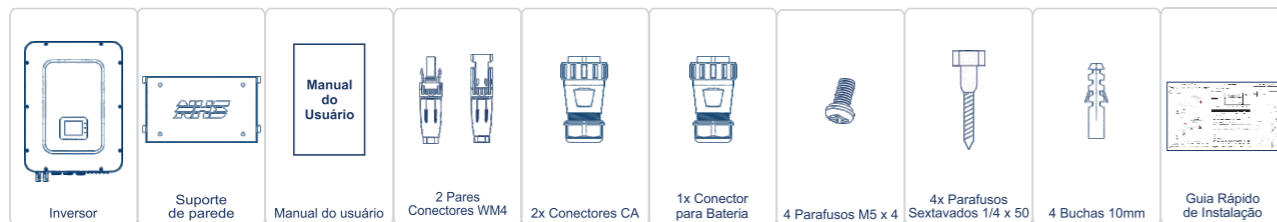


### 4.3 - INSTALAÇÃO DO INVERSOR

#### 4.3.1 - VISÃO GERAL DO INVERSOR

Selecionar o local adequado para instalação do inversor:

- Os métodos de montagem e instalação devem ser apropriados para o peso e as dimensões do inversor.
- A localização deve ser bem ventilada e protegida da luz solar direta.
- O inversor deve ser instalado verticalmente ou com uma inclinação máxima de 15°. Nenhuma inclinação lateral é permitida.

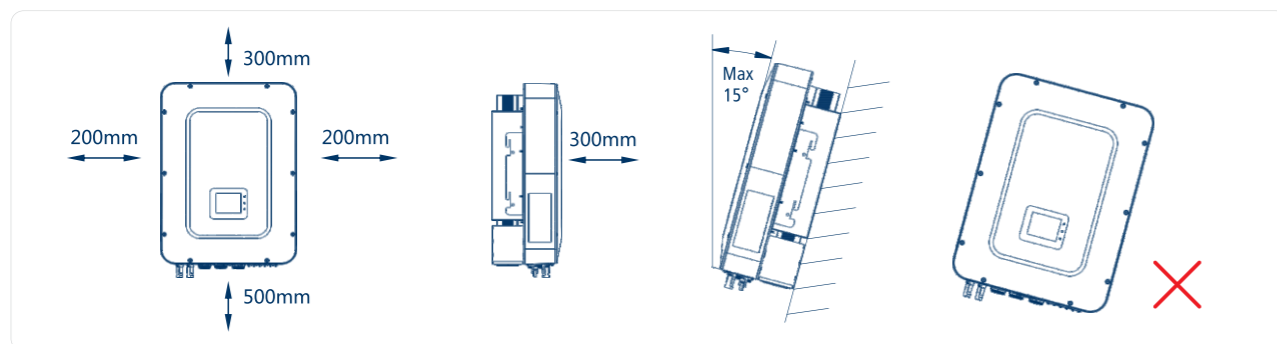


Para permitir a dissipação do calor do equipamento, as folgas em torno do inversor devem ser respeitadas.

#### 4.3.2 - PROCEDIMENTO DE MONTAGEM

(1) Utilize o suporte de parede como um molde e faça os furos na parede com 10mm de diâmetro e 80mm de profundidade. Fixe o suporte na parede usando os parafusos sextavados e buchas incluídos na embalagem.

(2) Encaixe o inversor no suporte de parede conforme imagens abaixo, e realize o travamento do equipamento utilizando os parafusos M5 contidos na embalagem do produto.

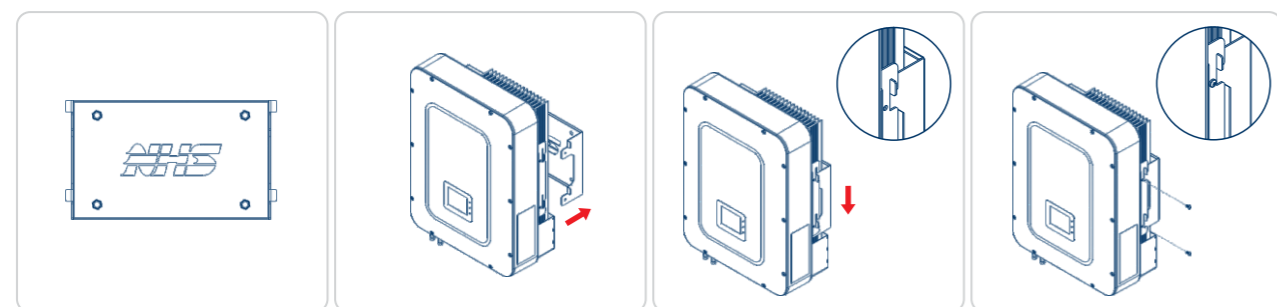


### 4.4 - CONEXÕES

#### 4.4.1 - CONEXÃO CA - CARGA/REDE

- (1) Verifique a tensão e a frequência da rede, pois devem estar compatíveis com a faixa de operação do equipamento.
- (2) Adicione um disjuntor ou um fusível na conexão CA, a fim de que seja no mínimo 1,25 vezes maior que a corrente nominal do aparelho.
- (3) A linha PE do inversor deve ser conectada a terra. Certifique-se da impedância do fio neutro e do fio terra.
- (4) Desligue os disjuntores de rede e carga da StringBox do inversor.

• Para mais informações a respeito da ligação entre o inversor e a QDCA, consulte o Guia de Configuração e Instalação - Sistema Solar NHS.

• Utilize os conectores CA presentes na embalagem do produto para realizar a conexão da carga e da rede. Siga as instruções abaixo:

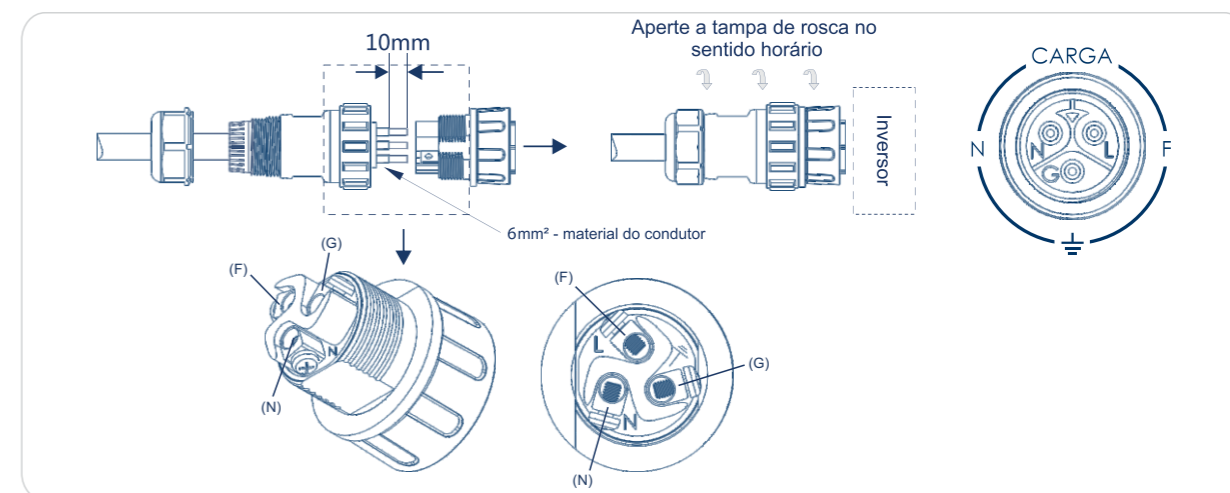

• Especificação do cabeamento para o lado CA. Verificar tabela abaixo para dimensionamento dos condutores.

	Distância entre o gerador e o padrão de entrada (A)	Seção do cabo (B)	Comprimento do decape (C)
Inversor 6K-HDM	Até 9 m	6 mm <sup>2</sup>	7mm
	Até 25 m	10 mm <sup>2</sup>	
	Até 65 m	16 mm <sup>2</sup>	



Verifique se o cabo está fixado adequadamente para que não haja risco de desconexão durante a operação do equipamento.

#### 4.4.2 - DISJUNTOR CA E FUSÍVEL

A fim de garantir a segurança e a confiabilidade do equipamento ao desconectar da rede elétrica, instale um disjuntor ou um quadro de distribuição CA para proteger o inversor.

MODELO DO INVERSOR	DISJUNTOR RECOMENDADO
HDM-6kW (220V)	40 A

Nota: Não é permitido que múltiplos inversores compartilhem um mesmo disjuntor.

O dispositivo de detecção de corrente de fuga integrado do inversor pode detectar a corrente de fuga externa em tempo real. Quando a corrente de fuga detectada ultrapassar o valor limite, o inversor será desligado rapidamente da rede. Se o dispositivo de proteção de corrente de fuga é instalado externamente, a corrente de ação deve ser 300 mA ou superior.

#### 4.4.3 - CONEXÃO CC

(1) Antes de ligar os painéis fotovoltaicos, certifique-se de que os conectores estão com a polaridade correta.

(2) Certifique-se de que a tensão do circuito do painel fotovoltaico não exceda a tensão máxima de entrada do inversor.


(3) Somente conectores CC fornecidos pela NHS serão permitidos para uso.

(4) É proibida a conexão do fio PE (fio terra) nos conectores CC, caso contrário ele irá danificar o equipamento.

(5) Não conecte o fio FV positivo ou negativo ao fio PE. Caso contrário, causará danos ao inversor.

- Para mais informações a respeito da ligação entre o inversor e a String Box, consulte o Guia de Configuração e Instalação - Sistema Solar NHS.

- Os conectores CC utilizados são do modelo WM4.

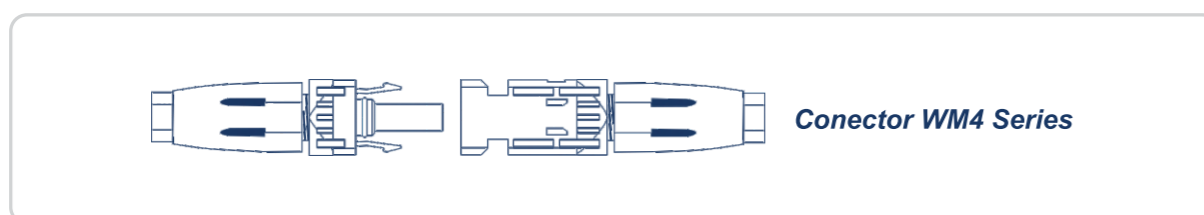


- A especificação do cabo CC:

Cabo CC: Deve ser utilizada ferramenta especial para crimpagem. (Sugerir 4 mm<sup>2</sup> PV1-F fio)

Item	Descrição	Valor
A	Cabo unifilar Ø	4~5mm
B	Secção do cabo	4mm <sup>2</sup> ou 6mm <sup>2</sup>
C	Comprimento do decape	7mm

- Instruções de instalação dos conectores modelo WM4:

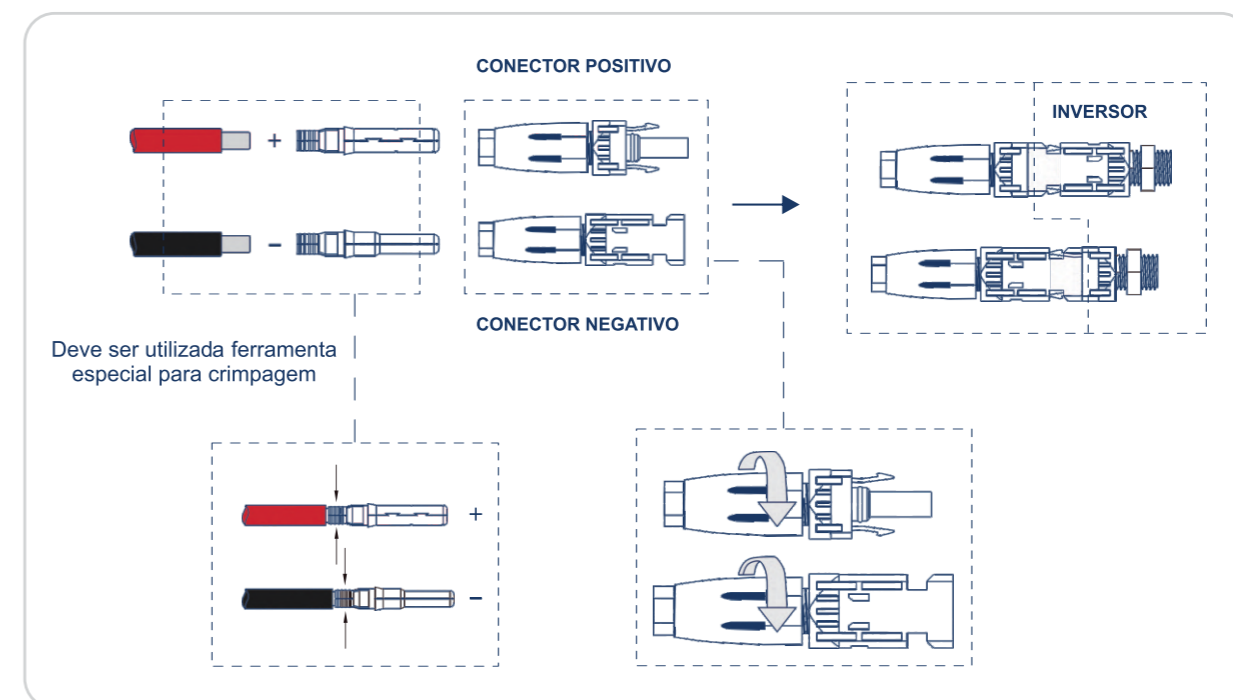

#### 4.4.4 - CONEXÃO COM O MÓDULO DE BATERIAS

(1) O inversor possui ponto de conexão para módulo de baterias externo.

(2) Utilize os conectores circulares de 2 polos presentes na embalagem do produto para realizar a conexão com o banco de baterias. Siga as instruções abaixo:

- Certificar que o disjuntor do banco de baterias está desligado antes de iniciar o procedimento de montagem do cabo!
- **Atenção!** Cuidado para não inverter os polos do conector. Polo positivo (Vermelho) conectado no pino 1 e Polo negativo (Preto) no pino 2;


Para mais informações a respeito da ligação entre o inversor e o banco de baterias, consulte o Guia de Configuração e Instalação - Sistema Solar NHS.

- O inversor suporta operar com bancos em paralelo

Para executar o correto procedimento identifique o modelo de banco de baterias adquirido e realize o procedimento conforme instruções a seguir;

- Instruções de instalação do conector para baterias:

- Instruções de instalação do conector para baterias:

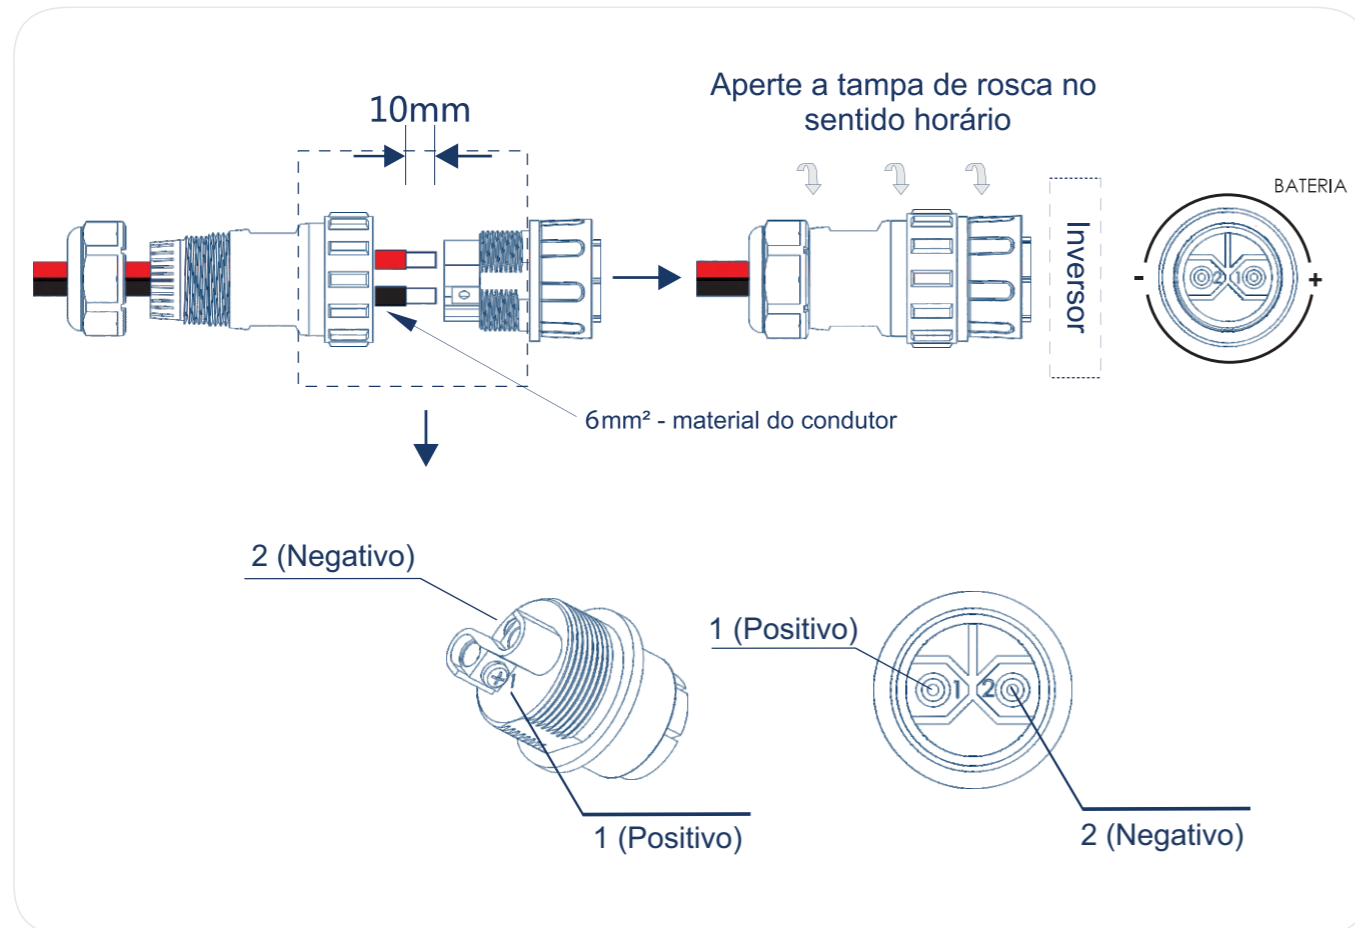

**CUIDADO!**

- Risco de choque elétrico!**
- Para realizar esse procedimento, desligue o disjuntor de ambos os bancos de baterias e desconecte o cabo do inversor.
- Todos os bancos de baterias deverão estar com a mesma tensão para que sejam paralelizados, ou seja, nunca conecte um banco de baterias descarregado em um banco carregado. Isso poderá danificar ambos os bancos de baterias.

**EVITE ACIDENTES**

- Cuidado ao movimentar o banco de baterias.
- Certifique que o banco de baterias esteja em um local seguro e que o risco de tombamento seja nulo mesmo quando forçado. Devido ao elevado peso, o tombamento pode ser muito perigoso e danificará as baterias.
- Utilize as sapatas para que o banco de baterias não seja movimentado após instalado. Mantenha o acesso às conexões elétricas fora do alcance de crianças, animais e pessoas não qualificadas.

**4.4.4.1 - CONEXÃO DO MÓDULO DE BATERIAS COM O INVERSOR**

Para conectar o banco de baterias no inversor, basta conectar o cabo nos locais indicados.



**4.4.4.2 - PARALELISMO**

**I - MÓDULO DE BATERIAS SMART**


Para paralelismo de bancos de baterias basta retirar a tampa da segunda porta e conectar o cabo conforme indicado pela figura:



**II - RACK FECHADO COM ENGATE RÁPIDO**



### III - CAIXA MÓDULO GRANDE

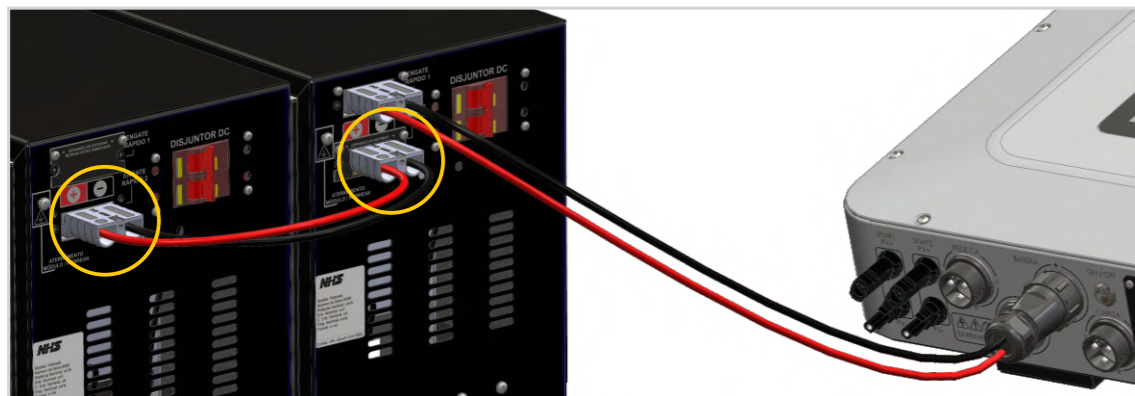

### IV - RACK FECHADO COM BORNEIRA

Para paralelismo deste tipo de bancos de baterias será necessário conectar os cabos positivo e negativo do banco de baterias 2 diretamente na borneira do banco de baterias 1, respeitando a polaridade conforme indicado pela figura:



- Ao finalizar a montagem do banco de baterias, confira a tensão de cada banco individualmente antes de realizar o paralelismo e também antes de realizar a conexão com o inversor. Caso um banco de baterias esteja invertido e o paralelismo seja realizado, ocorrerá um curto circuito, podendo danificar ambos os bancos de baterias.



- Verifique se a conexão do banco de baterias está segura, evitando mau contato.


**EVITE ACIDENTES!**



- A tensão nos terminais da borneira é elevada quando o disjuntor estiver acionado. Não toque em hipótese alguma!


### 4.4.5- COMUNICAÇÃO WI-FI

- A função de comunicação Wi-Fi é aplicada apenas com a aquisição do Adaptador de Rede Wi-Fi NHS. As instruções detalhadas de configuração podem ser consultadas no item 8 - Adaptador de rede Wi-Fi.
- Após a configuração, consulte o Guia de interfaces para realizar o cadastro de uma nova conta e iniciar o monitoramento do inversor.

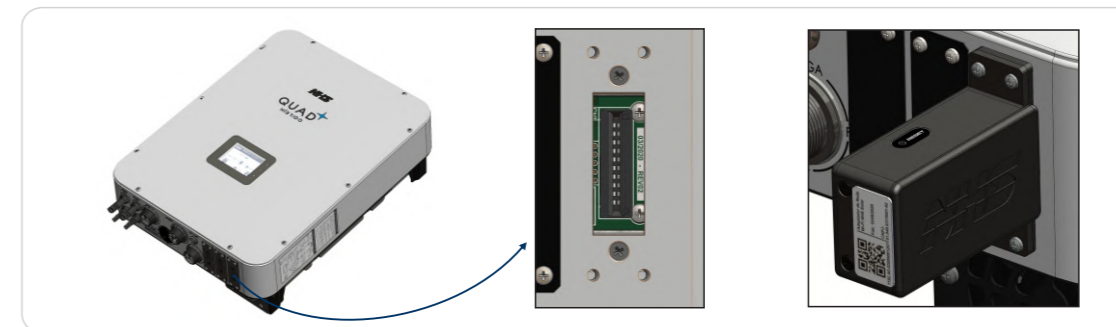

### 4.4.6- COMUNICAÇÃO USB

A interface USB pode ser utilizada para configuração e atualização do inversor, não devendo ser utilizada para qualquer outro fim.

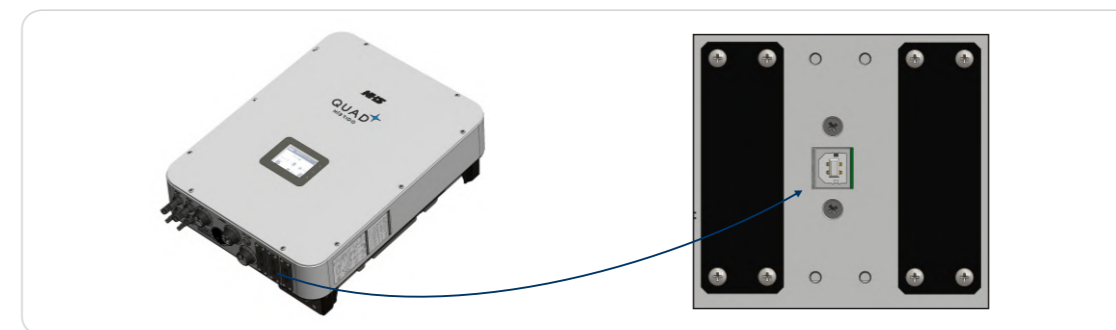


## 5. OPERAÇÃO

### 5.1 - SINALIZAÇÃO

#### 5.1.1 - INDICAÇÃO DOS LEDS

A tabela ao lado indica a informação correspondente à sinalização respectiva de cada LED.

LEDs de Sinalização  
Display TFT Touch

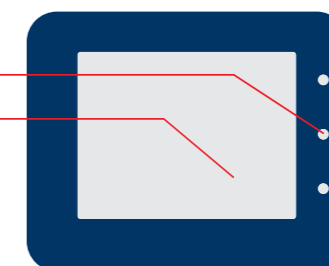

Led	Indicação
<b>Verde</b>	Inversor ligado.
<b>Azul</b>	<b>Piscando:</b> Falta de comunicação entre inversor e módulo WI-FI. <b>Aceso:</b> Comunicação entre inversor e WI-FI Estabelecida. <b>OBS:</b> A comunicação entre módulo WI-FI e roteador deverá ser verificada no led presente no Módulo WI-FI.
<b>Vermelho</b>	<b>Piscando:</b> Alarme. Desligamento iminente ou redução de potência injetada na rede sendo aplicada. <b>Aceso:</b> Proteção.

### 5.1.2 - INDICAÇÃO DE TELAS DO DISPLAY TFT TOUCH

Através das telas apresentadas a seguir é possível identificar todos os estados do inversor e solucionar os problemas mais comuns de instalação ou funcionamento do equipamento.

#### 5.1.2.1 - Tela Principal




**Tela Principal**  
Tela com informações instantâneas de potência, um gráfico semanal de geração energética e um sinótico com indicação de cada etapa de conversão de energia do equipamento.

BARRA PRINCIPAL		
	Símbolo	Descrição
Data e hora	12:00:00 01/01/2022	Data e hora atual, configurável através do menu no acesso restrito
Sinalização Sonora	[Ícone de sino]	Sinalização sonora
Home	[Ícone de casa]	Retorna a tela inicial de seleção de informações.
Mensagem de status	[Ícone de alerta]	Texto indicativo de alerta ou falha.

#### Fluxo energético

O sentido dos círculos azuis indicam o fluxo energético de cada fonte energética, conforme a tabela abaixo:

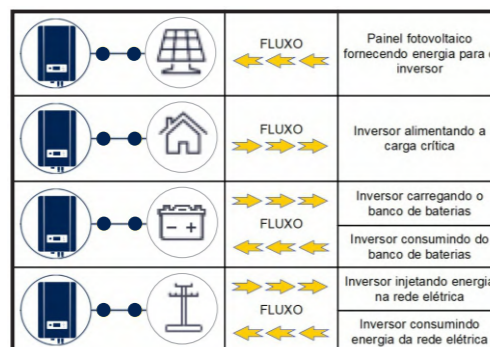


#### I - Gráfico de geração



**Gráfico Geração**  
Apresenta a geração diária de energia solar dos últimos 7 dias, valor apresentado em kWh. Para mais detalhes, acessar a Cloud NHS.

#### II - Sinótico

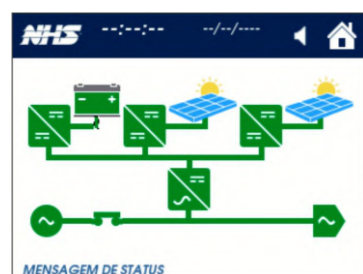

**Sinótico**  
Representação de todos os componentes responsáveis pelo funcionamento do equipamento. O sinótico facilita o entendimento operacional do equipamento e consequentemente a identificação de alarmes e falhas.

SINÓPTICO					
	Símbolo	Verde	Amarelo	Vermelho	Cinza
Rede	[Ícone de rede]	Rede elétrica estável	-	Rede fora dos parâmetros de tensão ou frequência.	Desligado
Bateria	[Ícone de bateria]	Capacidade acima de 75%	Capacidade entre 25% e 75%	Capacidade abaixo de 25%	Desligado
Conversor CC/CC	[Ícone de conversor]	Ativo	-	Proteção	Desligado
Conversor CC/CA	[Ícone de conversor]	Ativo	-	Proteção	Desligado
Saída	[Ícone de saída]	Ativo	Em bypass	-	Desligado
Rele de conexão CA	[Ícone de rele]	Ativo	-	-	Inativo
Painel Fotovoltaico	[Ícone de painel]	Painel Azul/Sol Amarelo Com Sol	-	-	Painel Cinza/Sol Cinza Sem Sol
Estado atual	-	[Ícone verde]	[Ícone amarelo]	[Ícone vermelho]	[Ícone cinza]
		Funcionamento normal	Atenção! Verifique barra de status	Estado de proteção Verifique barra de status	Desligado pelo botão frontal

#### 5.1.2.2 - Home



**Home**  
A tela HOME contém diversas subtelas com o detalhamento das informações de cada fonte de energia, monitoramento da temperatura, geração e menu de configurações

#### I - Rede



**Rede - Tensão Fase**

- Tensão de fase.
- Frequência da rede.
- Tensão nominal do produto, valor configurável.
- Fator de potência injetado na rede elétrica, valor configurável.
- Limite de potência injetada na rede, valor configurável.

Com 100% o funcionamento é normal, com 0% não é injetada nenhuma corrente na rede elétrica, funcionando em modo Auto Consumo.



**Rede - Status Rede**  
Tela utilizada para identificar possíveis problemas com a infraestrutura da rede elétrica. Verificar capítulo 8 para informações detalhadas. Todos os valores serão descartados após x segundos caso um valor significativo não venha a ser novamente registrado.

**Transiente:** Valor de tensão de uma perturbação na tensão da rede elétrica causado por cargas que utilizam triac para acionamento, como por exemplo, chuveiros elétricos.

**VCA RMS MIN:** valor de tensão mínimo registrado no período.

**VCA RMS MAC:** valor de tensão máximo registrado no período.


**FREQ MIN:** valor de frequência mínimo registrado no período.

**FREQ MÁX:** valor de frequência máximo registrado no período.

**IMPEDANCIA:** cálculo aproximado da impedância do cabeamento utilizado na infraestrutura elétrica.

Obs: o valor configurado em "tensão nominal" deverá ser configurado quando a rede elétrica estiver sofrendo a menor interferência possível, ou seja, em uma condição de pouca carga sem injeção na rede.


## II - Painéis

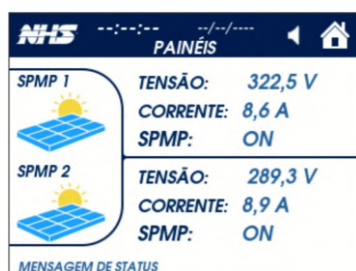

**Painéis**

- Tensão e corrente do SPMP.
- Indicação da realização do algoritmo de MPPT.

## III - Bateria

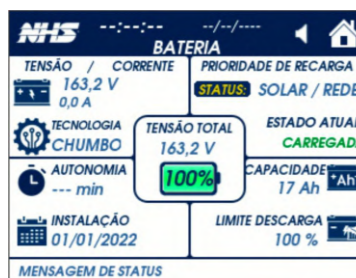

**Bateria**

- SOC: State of Charge, apresenta o percentual de carga da bateria no ícone central da tela. **Obs:** No instante em que o equipamento for ligado, o valor poderá demorar até 5 minutos para ser apresentado.
- Tensão e corrente do banco de baterias.
- Autonomia estimada em minutos.
- Data de instalação da bateria, valor pode ser atualizado no menu CONFIG.
- Prioridade de recarga da bateria:
  - SOLAR/REDE: Recarrega a bateria através da energia solar, na falta de energia solar, a energia da rede é utilizada.
  - SOLAR: Recarrega a bateria somente através da energia solar.
- Limite de descarga: Valor configurável da profundidade de descarga da bateria, normalmente 0%. Se configurado com 20%, a energia da bateria será utilizada até restar 80% de sua capacidade de armazenamento se for bateria de chumbo-ácido.
- Capacidade: Valor nominal da capacidade da bateria instalada, valor configurável.
- Estado atual: Estado da bateria - Carregando, carregada, descarregando, Sem bateria.

## IV - Carga



**Carga - Potências**


- Potência ativa, reativa e aparente.
- Potência de pico máxima registrada desde a última vez que o inversor foi ligado. Para resetar o valor, o inversor deve ser reinicializado.



**Carga - Medidas**

- Tensão de fase de saída.
- Frequência de saída.

## V - Temperatura

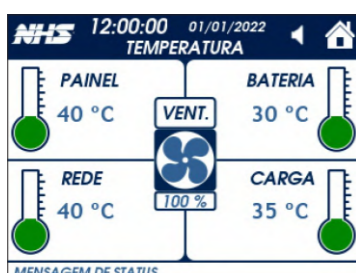

**Temperatura**

- Temperatura dos conversores REDE, PAINEL, BATERIA e CARGA.
- Velocidade percentual da ventilação do produto. Este valor pode variar conforme a carga e a temperatura interna.

## VI - Geração



**Geração de Energia**

Contabiliza valores de energia e tempos acumulados.

- GERAÇÃO SOLAR: Energia total gerada pelos painéis.
- REDE CONSUMO: Energia total consumida da rede elétrica, para alimentação da carga.
- REDE GERAÇÃO SOLAR: Energia total injetada na rede elétrica.
- TEMPO LIGADO: contabiliza o tempo em funcionamento desde a última vez que o equipamento foi ligado.
- TEMPO TOTAL: contabiliza o tempo total do equipamento em operação.

## VII - Configuração



**Configuração**

- SOBRE: Menu que permite verificar os dados do produto
- INTERFACE: Menu que permite verificar o status de cada interface de comunicação do produto.
- CONFIG. PARÂMETROS: Menu que permite alterar as configurações do produto. Para segurança, o menu de configurações é protegido por SENHA.



**Interface**

- Apresenta o status de cada interface com o usuário.
- ATIVA: interface habilitada ou pronta para uso.
- INATIVA: interface desabilitada.
- Para o SD CARD:
  - NÃO CONECTADO: ausência de SD card.



**Sobre**

- Versão de hardware e firmware.
- Número de série do produto.
- Tensão e potências nominais do produto.

### 5.1.2.3 - Tela de acesso a configuração dos parâmetros



Cartão SD		Deve ser usado para remover o cartão SD com segurança. Ao ser acionado, a janela de opção para o usuário aparece. Se o usuário confirmar, o cartão pode ser removido com segurança, caso contrário a operação é cancelada;
Cancelar		Sai dessa tela e volta para a tela de configurações;
Confirma		Confirma a operação após a senha ter sido inserida;
Senha		Aparece a senha de 4 dígitos, a senha padrão é "0000". Quando digitada corretamente é confirmada com acionamento de 'Confirma', o menu de usuário aparecerá;
Salvar		Para alteração da senha. Após acionado, no campo 'Senha' é pedido para inserir a senha atual. Após a senha atual ser inserida pelo teclado numérico o botão 'Confirma' é pedido para inserir a nova senha. Após esse procedimento a nova senha está salva e pode ser usada para acessar o menu de usuário.
Apagar		Apaga o último dígito inserido no campo da senha.

## I - Parâmetros

### I.I - Parâmetros rede



#### Parâmetros

Para realizar as alterações dos valores, basta clicar no item e um pop-up será mostrado para incremento ou decremento do valor. Após selecionar o valor desejado, clique em APLICAR. Ao aplicar, o produto emitirá um aviso sonoro, para confirmar a ação.

##### Rede(1/3)

É possível alterar os seguintes parâmetros:

**Tensão de entrada AC:** ajuste do valor nominal do produto, e consequentemente alteração dos valores máximo e mínimo de entrada em -20%/+10% para a injeção de corrente na rede.

**Obs:** A tensão CA em modo autônomo será a mesma desta configuração.

**Acopamento com a Rede:** Conexão do equipamento com a rede elétrica.

**Limite de Injeção:** Limite de potência injetada na rede.

**Fator de Potência:** Fator de potência injetado na rede elétrica.

**Reset de Fábrica:** Aplica as configurações padrão de fábrica aos parâmetros.

##### Rede(2/3)

Estes parâmetros são utilizados para configurações especiais em situação de redes com alta impedância (geralmente em áreas rurais) sem a possibilidade de alteração da infra estrutura do local.

**Nível de amortecimento:** Alteração nos níveis de atuação do anti ilhamento para evitar comportamento oscilatório

##### Sobretensão:

Configuração do nível de tensão para desconexão por sobretensão.

Esse parâmetro só é habilitado quando algum nível de amortecimento for configurado.

##### Subtensão:

Configuração do nível de tensão para desconexão por subtensão.

Esse parâmetro só é habilitado quando algum nível de amortecimento for configurado.

##### Prot. Sobre Tensão:


Configuração para limitar a injeção na rede de modo que a tensão RMS fique abaixo do nível de desconexão por sobretensão.

##### Rede (3/3)

##### Tempo de conexão:

Tempo que o inversor demora para iniciar a injeção de corrente na rede elétrica.

### I.II - Parâmetros bateria

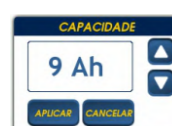

#### Bateria

##### Bateria(1/2)

É possível alterar os seguintes parâmetros:

**Capacidade da bateria:** Valor nominal da capacidade da bateria instalada. Este valor deve ser ajustado no momento da instalação para correto funcionamento do produto.

**Data da bateria:** A data deverá ser modificada no momento da instalação ou quando o banco de baterias for substituído.

**Tipo de bateria:** Configuração do tipo de de bateria utilizado: Chumbo ou Lftio.

**Obs:** Após a alteração dos parâmetros de capacidade ou tipo de bateria, será necessário reiniciar o equipamento.

Para realizar o procedimento de reinicialização será necessário desligar o equipamento pelo botão START pressionando por 3 segundos, em seguida desligar o disjuntor da rede, seccionadora do painel e disjuntor do banco de baterias, nesta ordem. Para ligar novamente o inversor ligue primeiramente o disjuntor do banco de baterias e em seguida pressione o botão START. Posteriormente ligue a seccionadora dos módulos fotovoltaicos e o disjuntor da rede elétrica.

##### Bateria (2/2)

##### Prioridade de recarga:

Habilita a recarga do banco de baterias utilizando a energia proveniente da rede elétrica e fotovoltaica (se disponível) ou a recarga do banco de baterias será realizada apenas por meio da energia fotovoltaica quando disponível.

**ATENÇÃO:** A configuração incorreta deste parâmetro pode gerar mau funcionamento do equipamento.

**ATENÇÃO!** Caso configurada a capacidade da bateria erroneamente pode resultar em danos irreparáveis e risco de explosão das baterias. Não sendo aplicada a garantia do produto.

## II - Ajustes



#### Ajustes

É possível alterar os seguintes parâmetros:

**PASSO DO LOG:** Ajuste do intervalo em que é realizados o registro dos dados do produto no cartão SD, 15 segundos por padrão.

**IDIOMA:** Podem ser selecionados os idiomas Português, Inglês e Espanhol.

**DISPLAY:** seleciona o modo de operação do display. No modo usuário as informações são dispostas de modo a facilitar o entendimento da situação atual do inversor. Modo técnico é utilizado para realização de análises quando necessário.

##### Buzzer:

Configuração para ativar e desativar o buzzer.

**Obs:** quando estiver em modo desabilitado, o inversor irá bipar apenas em momentos críticos onde o desligamento da carga crítica está iminente devido a ausência de rede elétrica e bateria baixa ou por situações de sobrecarga.

## III - Data / Hora



#### Data / Hora

É possível ajustar a data e a hora atual caso seja necessário.

**Nota:** Quando a irradiação solar for insuficiente e não houver banco de baterias conectado ao equipamento, o inversor pode continuamente iniciar e desligar automaticamente devido à energia insuficiente gerada pelos módulos fotovoltaicos, o que não resultara em danos ao inversor. Esta situação poderá ser observada no início e no fim do dia ou em situações de mau tempo. Se o problema persistir, ligue para o serviço de assistência local.

### 5.1.2.4 - MENSAGENS

MENSAGENS DE ALARMES		
Mensagem	Indicação	Solução
REDE ELÉTRICA ANORMAL	Rede elétrica fora da faixa limite de operação	Verificar valores de tensão e frequência da rede. Aguardar normalização da concessionária.
BATERIA BAIXA	Tensão da bateria baixa, próximo do desligamento	Bateria será carregada com a normalização da rede/PV.
BATERIA RUIM	Tensão da bateria oscilatória, bateria pode estar danificada	Verificação do estado da bateria, possível troca necessária.
SOBRECARGA	Identificada potência da carga superior à nominal do inversor	Reduzir a potência da carga conectada ao inversor.

MENSAGENS DE PROTEÇÕES		
Mensagem	Indicação	Solução
FALHA DO BARRAMENTO	Proteção de tensão do barramento (ultrapassou limites de operação)	Aguardar o rearme automático.
PROTEÇÃO RESISTOR DE INRUSH	Inrush ultrapassou o tempo limite, resistor de inrush aberto	Religar o equipamento.
TEMPERATURA EXCESSIVA NO CONVERSOR DO PAINEL	Desligamento por sobretemperatura no módulo de IGBT do PV	Aguardar o rearme automático / Verificar necessidade de manutenção dos ventiladores.
TEMPERATURA EXCESSIVA NO CONVERSOR DA BATERIA	Desligamento por sobretemperatura no módulo de IGBT da Bateria	Aguardar o rearme automático / Verificar necessidade de manutenção dos ventiladores.
TEMPERATURA EXCESSIVA NO CONVERSOR DA REDE	Desligamento por sobretemperatura no módulo de IGBT da Rede	Aguardar o rearme automático / Verificar necessidade de manutenção dos ventiladores.
TEMPERATURA EXCESSIVA NO CONVERSOR DA CARGA	Desligamento por sobretemperatura no módulo de IGBT da Carga	Aguardar o rearme automático / Verificar necessidade de manutenção dos ventiladores.
FALHA NO CONVERSOR DO PAINEL	Sobrecorrente detectada no conversor do SPMP	Religar o equipamento.
FALHA NO CONVERSOR DA REDE	Sobrecorrente detectada no conversor da rede	Religar o equipamento.
FALHA NO CONVERSOR DA CARGA	Sobrecorrente detectada no conversor da carga	Religar o equipamento.
FALHA NO CONVERSOR DA BATERIA	Sobrecorrente detectada no conversor da bateria	Religar o equipamento.
DESLIGAMENTO POR SOBRECARGA	Sobrecarga na carga do inversor	Reduzir a potência da carga conectada ao inversor. Aguardar o rearme automático.
CURTO CIRCUITO	Curto circuito na carga	Verificar existência de curto circuito nas cargas conectadas ao inversor. Aguardar o rearme automático.
FALHA DE TENSÃO NA SAÍDA	Tensão de saída fora dos limites de operação	Religar o equipamento.
SOBRECARGA NO BYPASS	Tempo limite de sobrecarga operando no bypass	Reduzir a potência da carga conectada ao inversor. Religar o equipamento.
PROTEÇÃO DE FUGA PELO TERRA	Identificado fuga de corrente para o condutor terra, proteção contra possível choque elétrico	Certifique-se de que o equipamento está devidamente aterrado e que nenhum condutor vivo esteja em contato com o gabinete ou parte metálica do equipamento.
FALHA NA COMUNICAÇÃO DSPs	Falha de comunicação CAN entre o mestre e os escravos	Religar o equipamento.
FALHA NA COMUNICAÇÃO INTERNA	Comevent não recebe dados do MAIN (placa mestre do inversor)	Religar o equipamento.
FALHA DE FUGA DE CORRENTE DO PAINEL SOLAR	Corrente de fuga dos painéis fotovoltaicos para o condutor Terra	Verificar aterramento, ligações dos painéis e estrutura de fixação

**Nota** - As proteções com rearme automático serão limitadas em 4 tentativas:


- 1º rearme em 45 segundos;
- 2º rearme em 60 segundos;
- 3º rearme em 90 segundos;
- 4º rearme em 120 segundos.

Após a quarta tentativa de rearme, o equipamento não voltará a operação sem que o equipamento seja reiniciado manualmente.

Caso o problema persista, a assistência técnica deverá ser acionada.

## 5.2 - MODO DE OPERAÇÃO

O inversor NHS QUAD Híbrido possui 3 fontes de energia e uma saída para carga. A seguir serão exemplificados os modos de funcionamento de acordo com a disponibilidade de cada fonte energética acoplada ao equipamento:

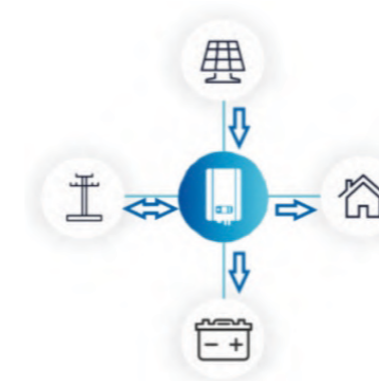

### 5.2.1 - REDE ELÉTRICA, PAINEL FOTOVOLTAICO E BATERIA

- A saída para a carga será acoplada diretamente à rede elétrica, a qual será responsável por mantê-la acionada.
- Nesta configuração, o inversor funcionará de modo que a energia produzida pelos módulos fotovoltaicos seja maximizada.

- Caso necessário, o inversor realizará a carga do banco de baterias.
- Se a energia produzida pelos módulos fotovoltaicos for superior à energia exigida para alimentar a carga acoplada à saída auxiliar e para a carga do banco de baterias, esse excedente será injetado na rede elétrica, gerando créditos. Caso contrário, o inversor realizará o consumo de energia para complementar a demanda necessária que não está sendo suprida integralmente pelos módulos fotovoltaicos.



### 5.2.2 - REDE ELÉTRICA E BATERIA

- Com a ausência da produção energética proveniente dos módulos fotovoltaicos, a energia que será utilizada para a alimentação das cargas será exclusivamente proveniente da rede elétrica.
- Caso necessário, o inversor realizará a carga do banco de baterias.



### 5.2.3 - BATERIA

- Com a ausência da produção energética proveniente dos módulos fotovoltaicos e da conexão com a rede elétrica, a energia que será utilizada para a alimentação das cargas será exclusivamente proveniente do banco de baterias.



#### 5.2.4 - PAINEL FOTOVOLTAICO E BATERIA

- Com a ausência da conexão com a rede elétrica, a energia que será utilizada para a alimentação das cargas será provida pelos módulos fotovoltaicos e complementada, se necessário, pelo banco de baterias
- Caso necessário, e houver energia suficiente, o inversor realizará a carga do banco de baterias.

• Caso a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos for superior à energia exigida para alimentar a carga acoplada à saída auxiliar e para a carga do banco de baterias, a potência de geração fotovoltaica será reduzida de forma que atenda à demanda conectada ao equipamento.

• Caso a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos não for superior à energia exigida para alimentar a carga acoplada à saída auxiliar, a diferença será suprida pelo banco de baterias.



#### 5.2.5 - REDE ELÉTRICA, PAINEL FOTOVOLTAICO


- **Com a ausência do banco de baterias o inversor NHS QUAD Híbrido perderá a função de backup de energia.**
- A saída para a carga será acoplada diretamente à rede elétrica, a qual será responsável por mantê-la acionada.
- As cargas acopladas à Saída AUX serão alimentadas enquanto existir rede elétrica.

• Nesta configuração, o inversor funcionará de modo que a energia produzida pelos módulos fotovoltaicos seja maximizada.

• Se a energia produzida pelos módulos fotovoltaicos for superior à energia exigida para alimentar a carga acoplada à saída auxiliar, o excedente será injetado na rede elétrica, gerando créditos. Caso contrário, o inversor realizará o consumo de energia para complementar a demanda necessária que não está sendo suprida integralmente pelos módulos fotovoltaicos.

#### 5.2.6 - PAINEL FOTOVOLTAICO

- **Com a ausência do banco de baterias o inversor NHS QUAD Híbrido perderá a função de backup de energia.**
- Nesta condição, o inversor será ligado porém não existirá fluxo energético.
- Devido à instabilidade da geração de energia proveniente dos módulos fotovoltaicos, não é possível acionar a saída para a carga somente com esta fonte energética acoplada ao inversor.

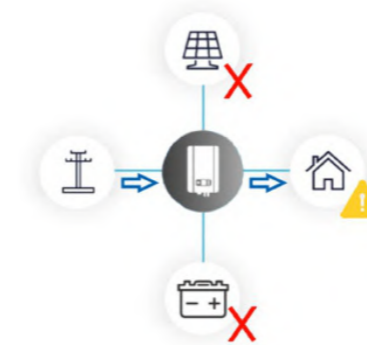

#### 5.2.7 - REDE ELÉTRICA

- Com a ausência do banco de baterias e painel fotovoltaico o inversor não será ligado, porém devido às conexões internas do equipamento será possível alimentar as cargas críticas mesmo com o equipamento desligado.
- As cargas acopladas à Saída AUX serão alimentadas enquanto existir rede elétrica.

## 6. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E CARGA CRÍTICA

Caso a ligação do aterramento seja realizada através do quadro geral, o conector PE da Saída AUX poderá ser facultativa.

Para o correto funcionamento do equipamento com backup de energia, a carga crítica deverá ser desligada do circuito original e ligada somente ao conector F da Saída AUX do inversor.

A utilização do modelo NHS-6KW-HDM em uma ligação bifásica é permitida, porém são necessários alguns cuidados adicionais no momento da instalação:


- 1) A carga que será alimentada pela Saída AUX terá a mesma tensão de entrada, ou seja, 220V
- 2) Serão necessários mais componentes na instalação, como uma contatora e um relé para detecção de falta de fase. Verifique a corrente de seu padrão de entrada antes de adquirir a contatora.
- 3) Verifique a tensão de acionamento da bobina da contatora. Ela poderá ser 220V (F+F+PE, conforme o diagrama), 120V (F+N+PE) ou 24Vcc. Sugerimos os dois modelos em corrente alternada para não incluir mais um componente na instalação que seria uma fonte auxiliar para acionamento da bobina em 24Vcc.
- 4) A carga crítica (220Vca) deverá utilizar o conector N da Saída AUX como sendo uma segunda fase. Este circuito deverá ser desmembrado do circuito original no Quadro Geral conforme o diagrama.

**Obs: Ao realizar esta ligação, NUNCA conecte o cabo N da Saída AUX ao neutro, caso contrário ocorrerá um curto-circuito.**

5) Ao realizar esta ligação será necessário utilizar uma contatora de falta de fase pois o inversor não secciona o neutro em condições normais de operação. Como outra fase está sendo utilizada no lugar do neutro, é necessário seccioná-lo para que não ocorra retorno de corrente para a rede elétrica em momentos de interrupção de energia. Para isso, sugerimos a utilização de um relé de detecção de falta de fase, que seccionará todas as fases de entrada, evitando riscos de acidente ao operador que realizará a manutenção da linha de energia elétrica.

**Ligação Monofásica entre fase e neutro**


6 kW: Entrada 220V Fase e Neutro e Saída 220V Fase e Neutro

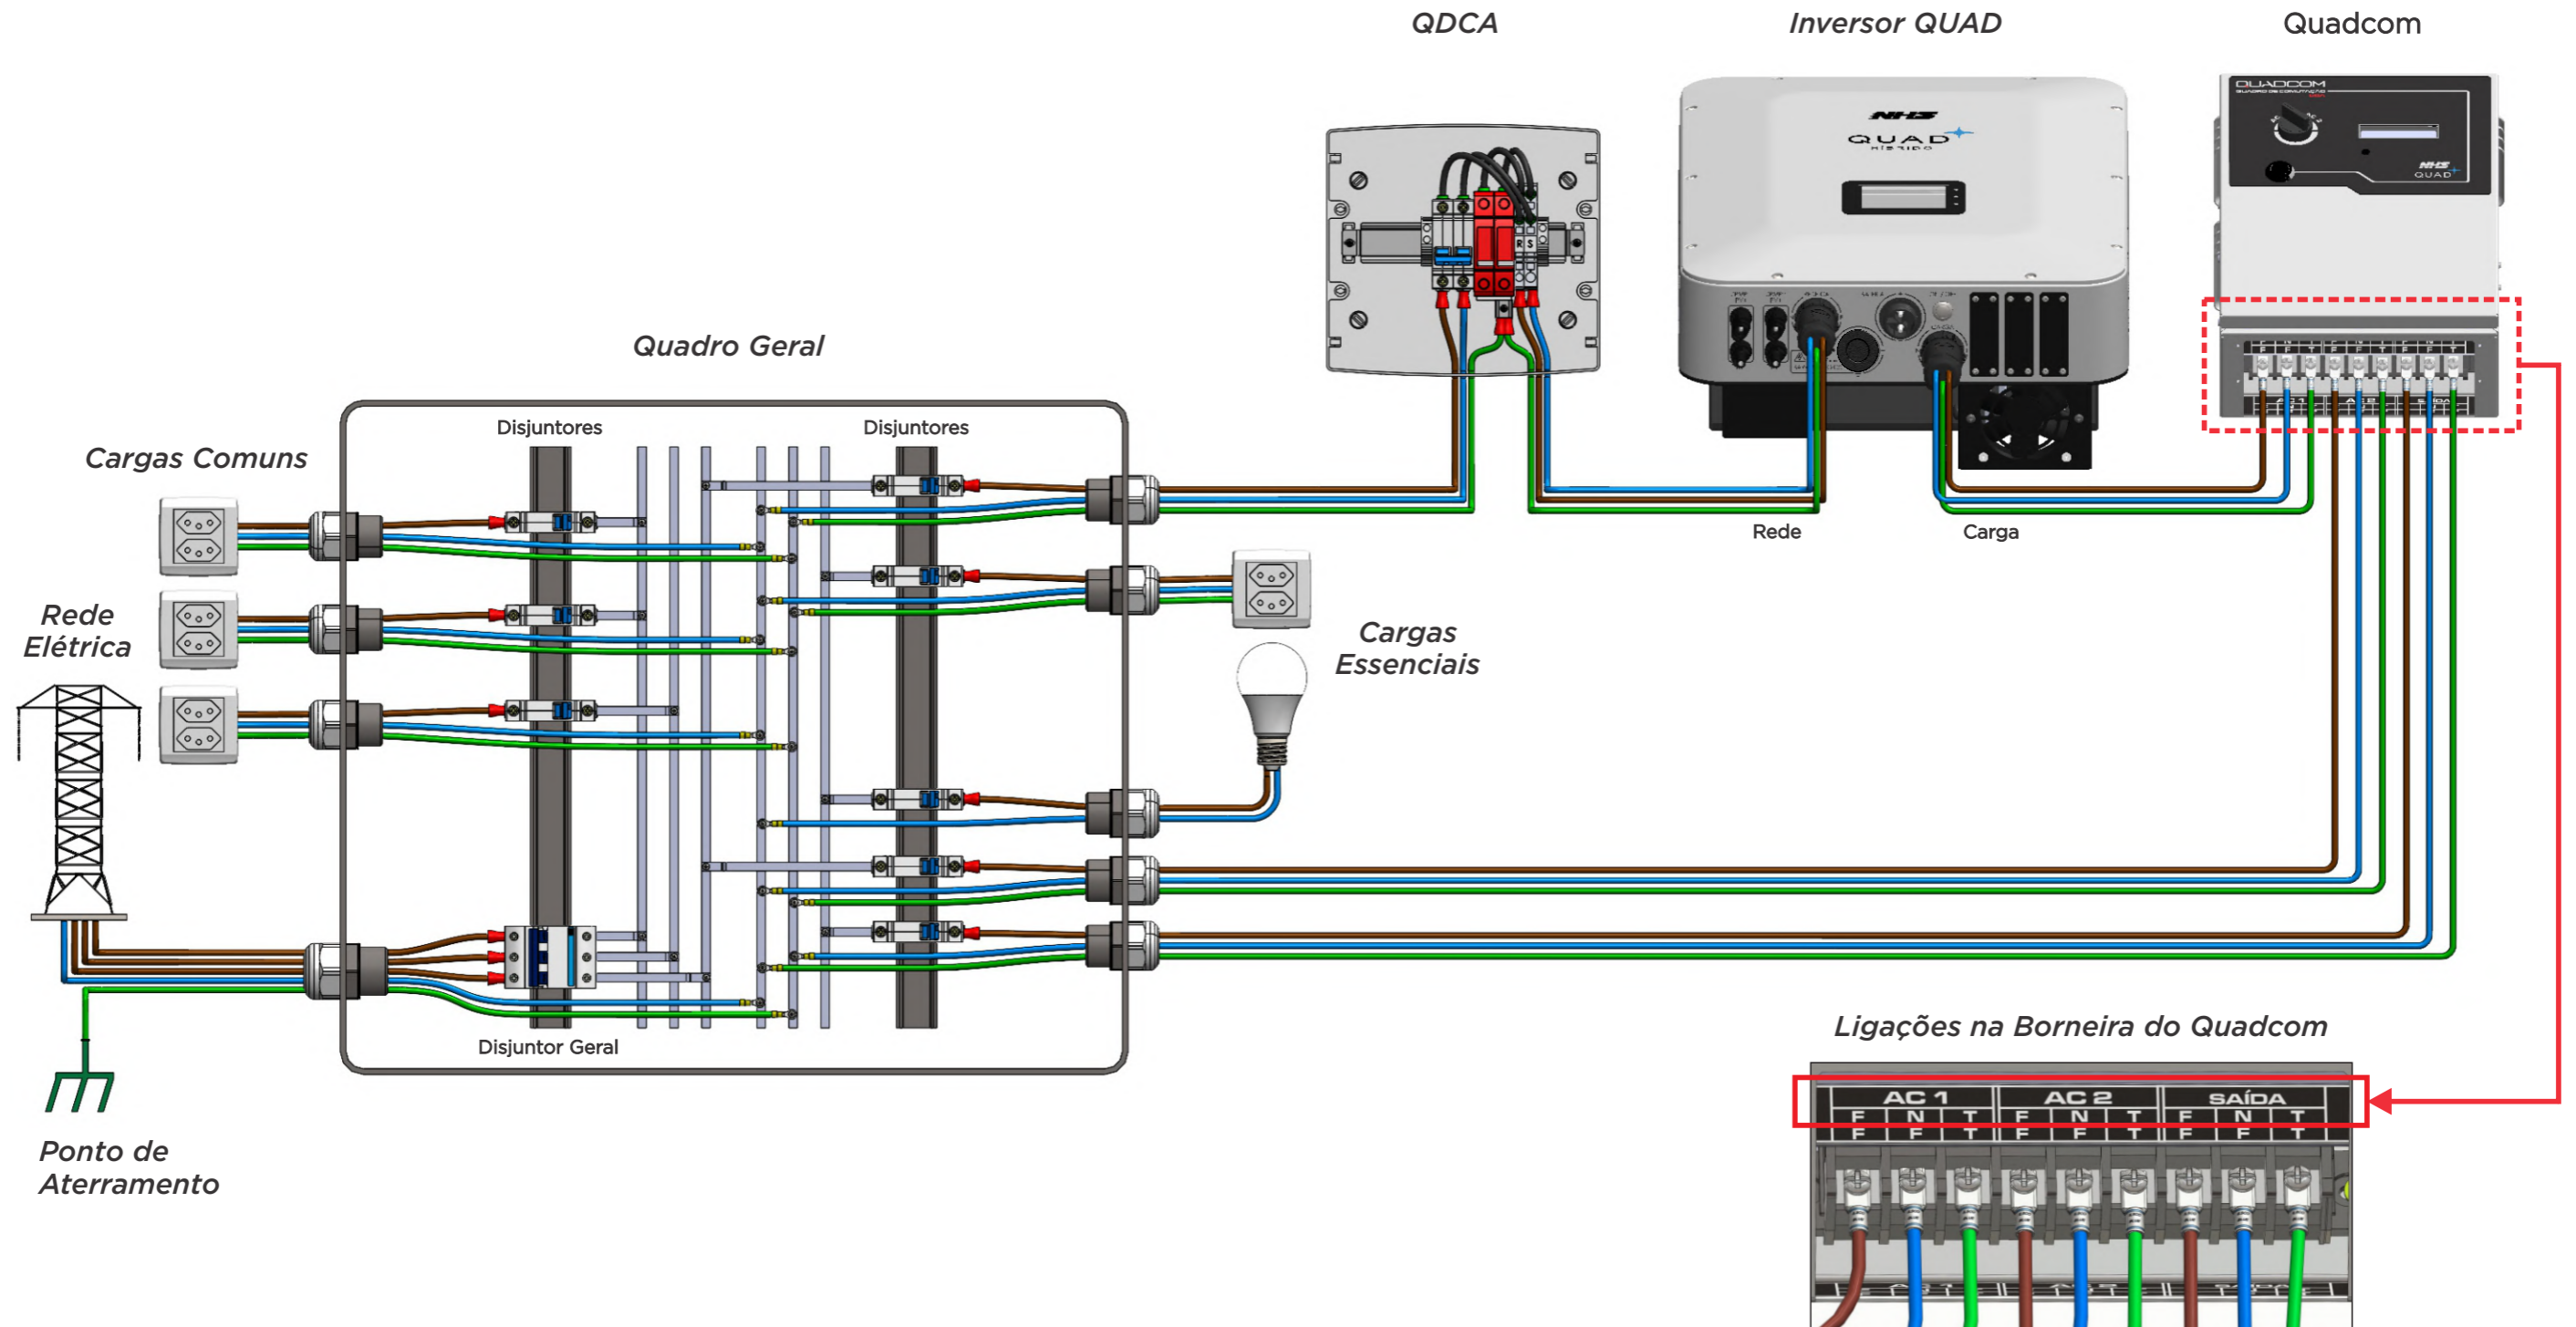

**Ligação Monofásica entre fase e neutro com transformador**

6kW: Entrada 220V Fase e Neutro e


Saída 127V(Transformador)/220V Simultânea Fase e Neutro

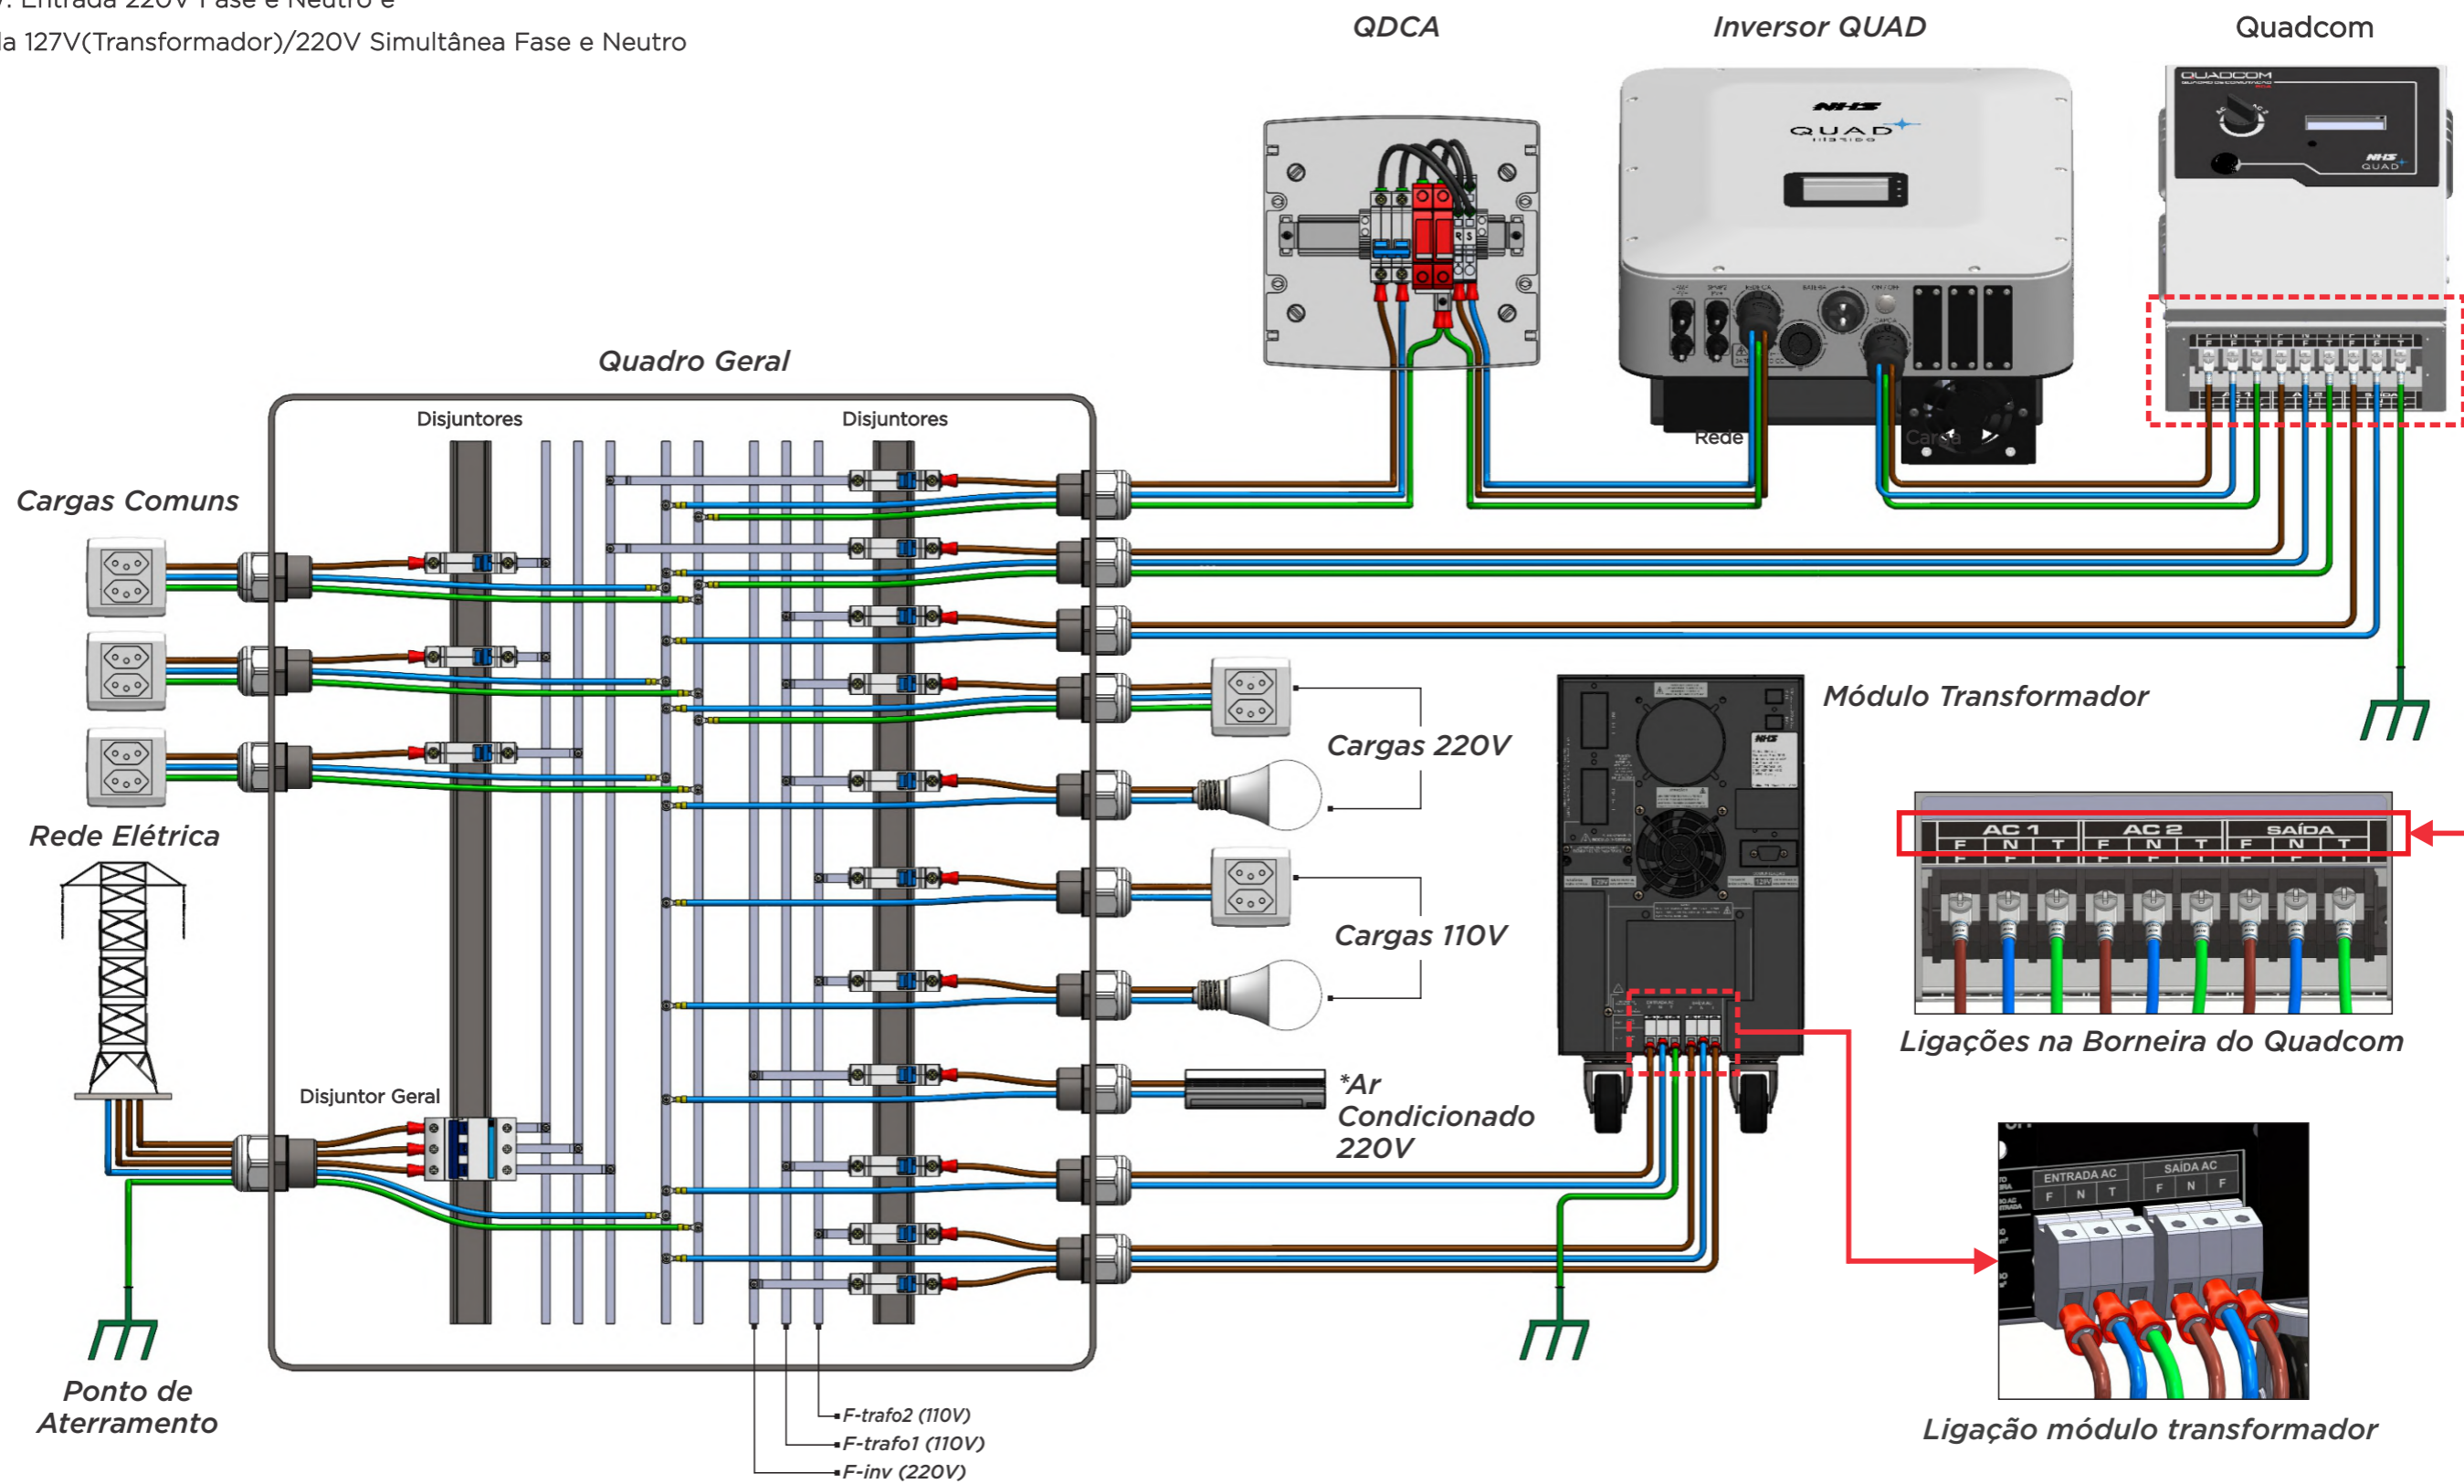

\*Utilizar somente aparelhos de ar condicionado com tecnologia Inverter. Verificar se a potência do equipamento não excede a potência nominal do inversor quando ligado.

**Ligação Bifásica**

6kW: Entrada 110V+110V Fase e Fase e Saída 110V+110V Fase/Fase e Neutro

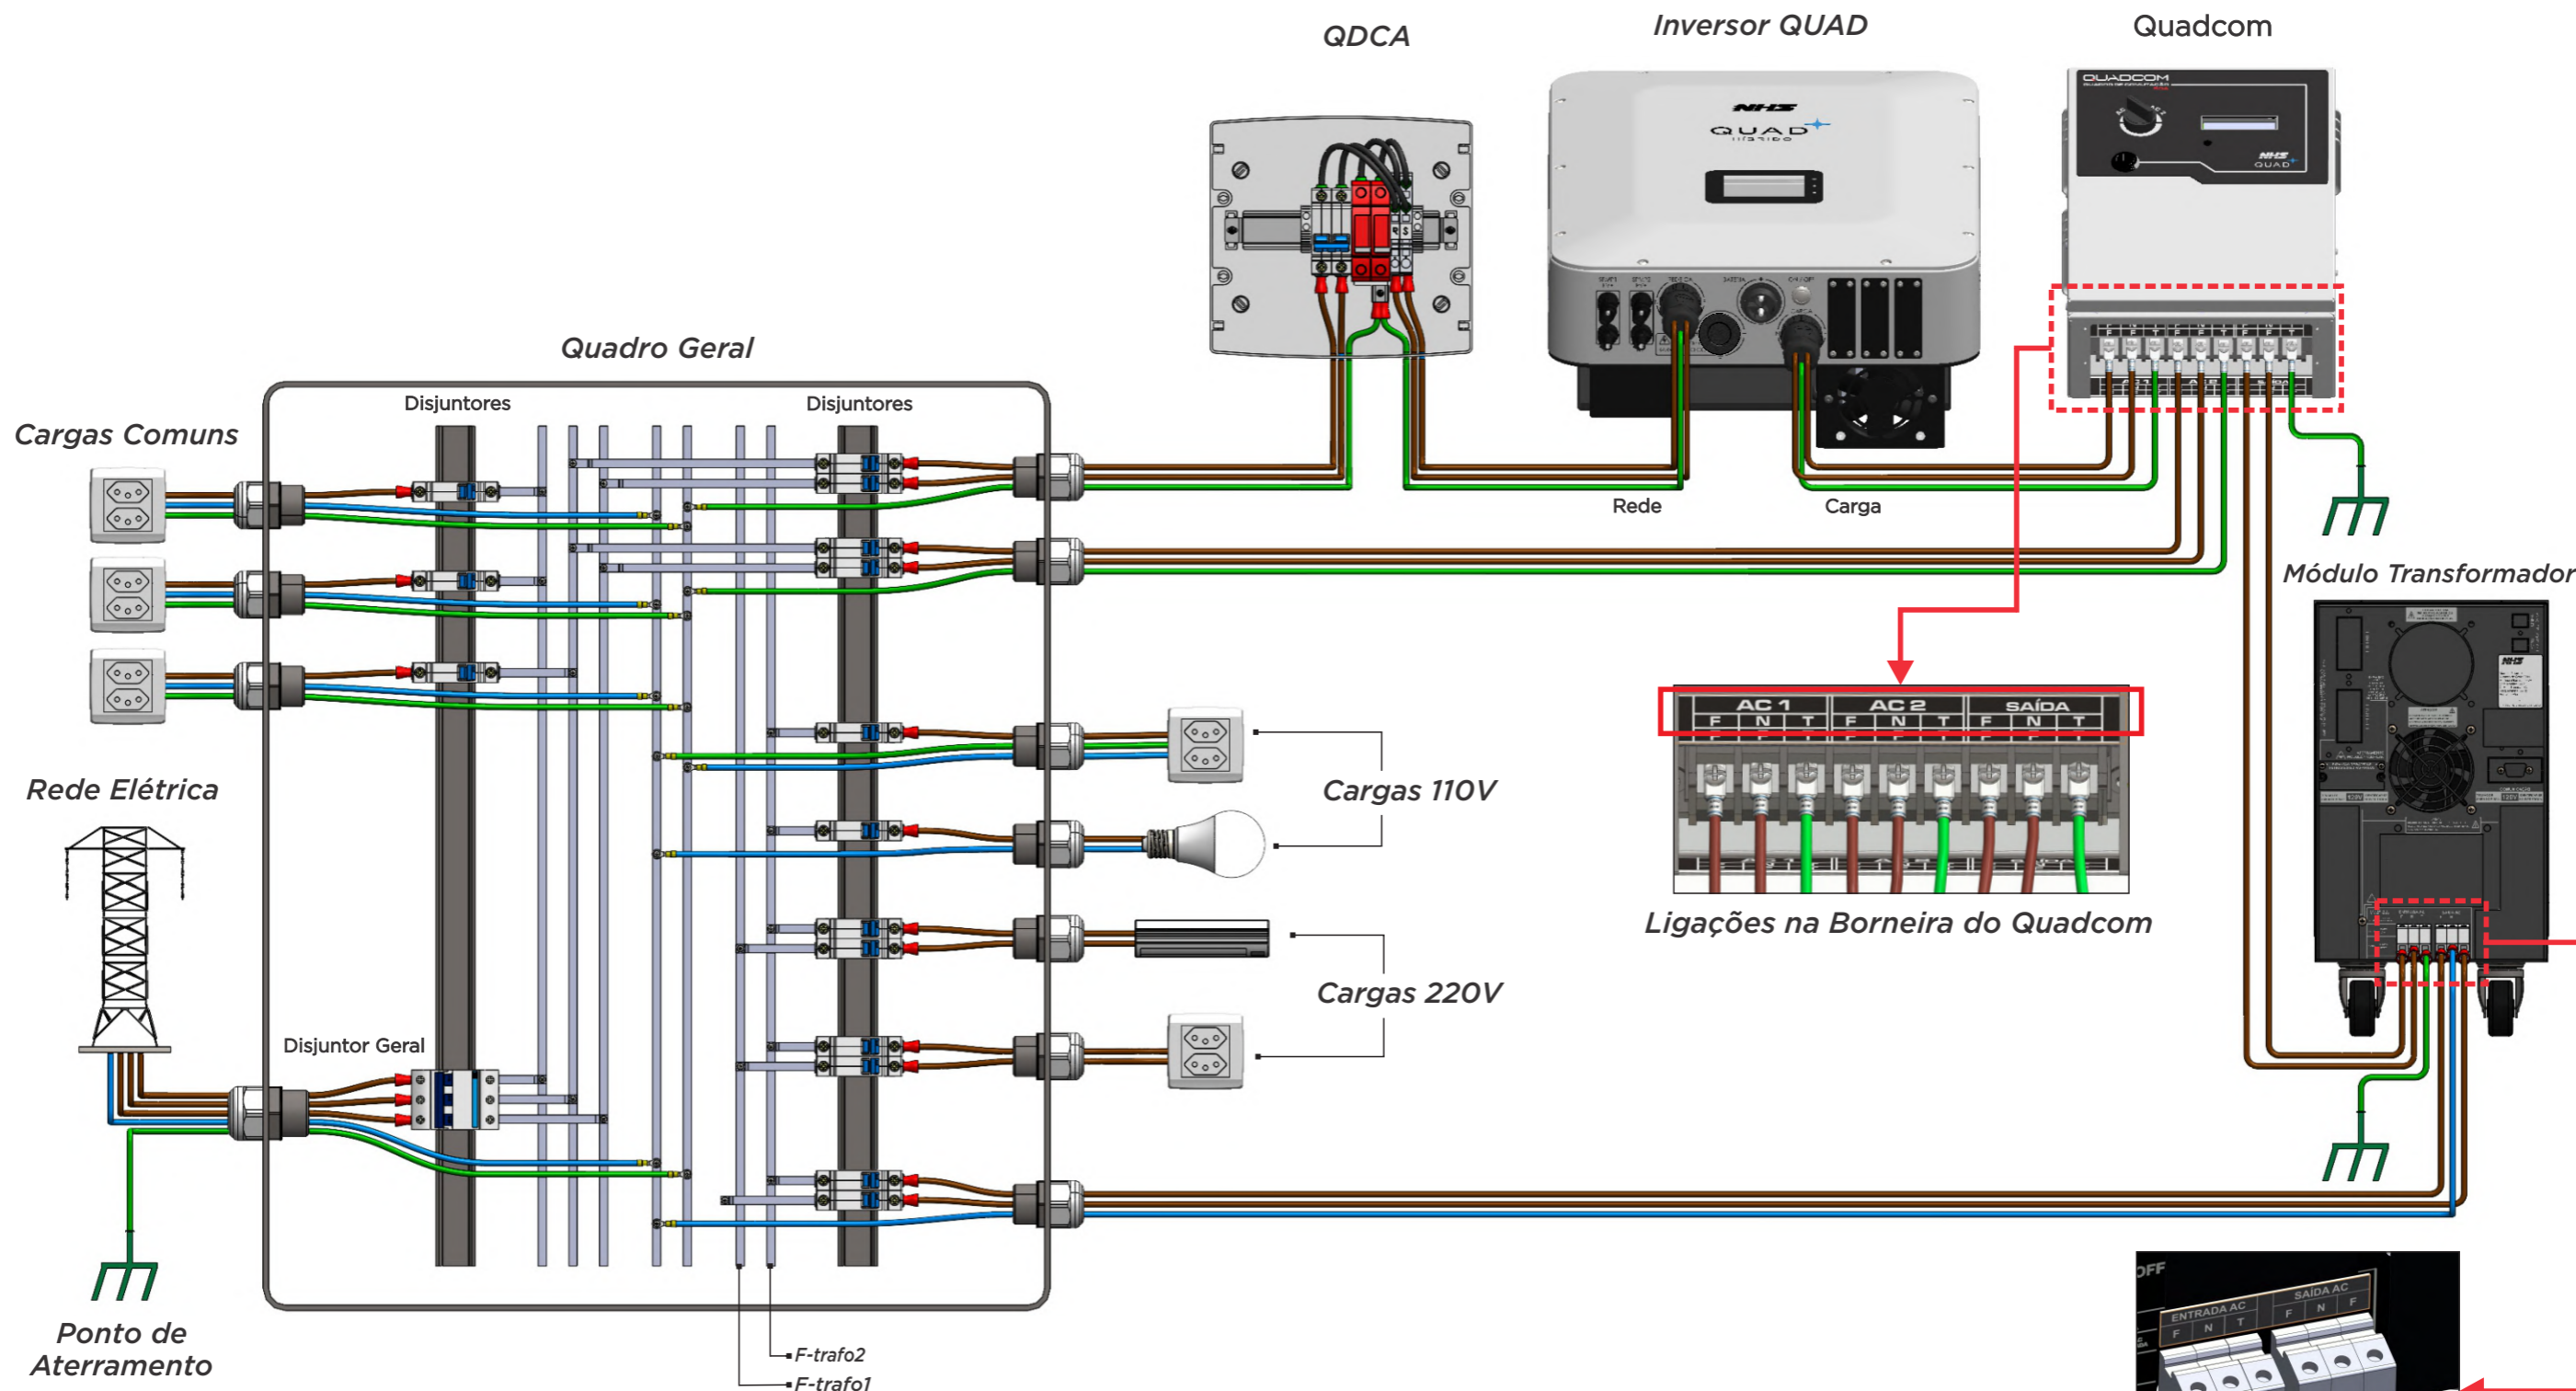

\*Utilizar somente aparelhos de ar condicionado com tecnologia Inverter. Verificar se a potência do equipamento não excede a potência nominal do inversor quando ligado.

Ligação módulo transformador

*Ligação Bifásica (Observação)*

6kW: Entrada 110V+110V Fase e Fase e Saída 110V+110V Fase/Fase e Neutro


A fase do conector circular "REDE CA" do inversor deverá ser a mesma fase conectada no quinto borne do Quadcom "AC2 - F". A fase do conector circular "CARGA" do Inversor deverá ser conectada no primeiro borne do Quadcom "AC1 - F". Isso evita uma inversão de fase nas cargas quando ocorrer a comutação do Quadcom.

*Testes de Verificação*

Medir a tensão CA entre o borne "AC1 - F" e "AC2 - F" e o resultado deverá ser 0 V.

Medir a tensão CA entre o borne "AC1 - N" e "AC2 - N" e o resultado deverá ser 0 V.

Medir a tensão CA entre o borne "AC1 - F" e "AC1 - N" e o resultado deverá ser igual a tensão da fase.

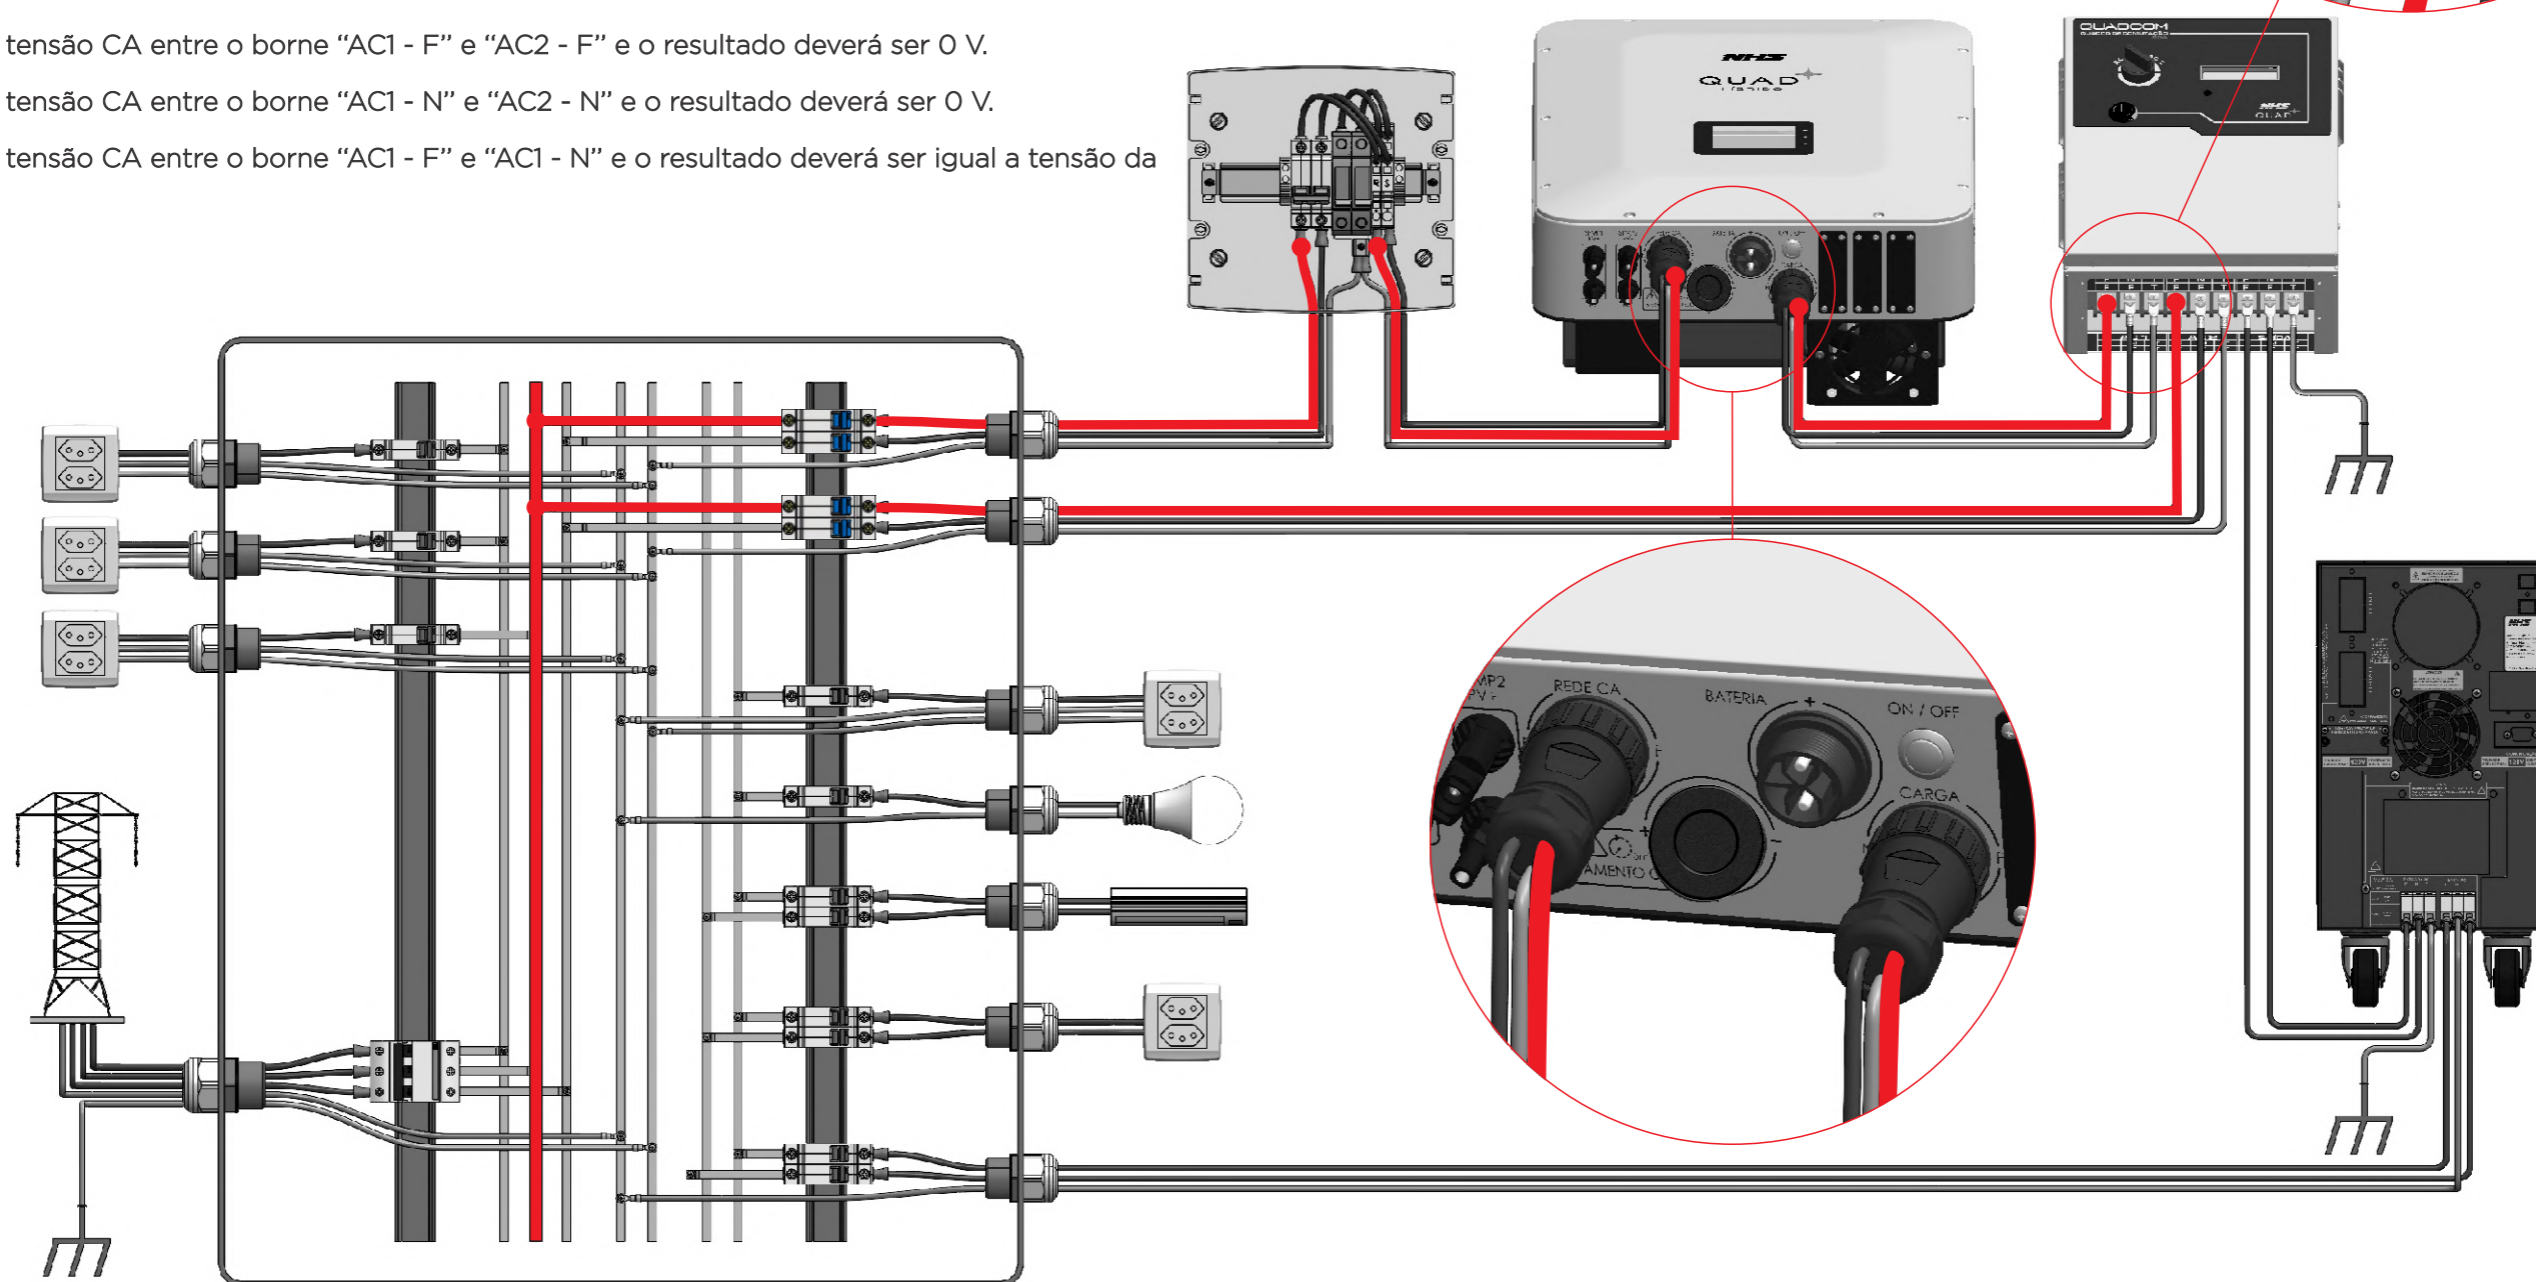


## 7. CARGAS CRÍTICAS

O inversor NHS QUAD Híbrido possui uma saída para carga a qual permanecerá ativa em momentos de interrupção de energia elétrica caso um banco de baterias esteja conectado.

### 7.1 TIPOS DE CARGAS


As cargas que podem ser conectadas ao inversor não possuem restrições, porém é necessário atentar-se a suas características de funcionamento.

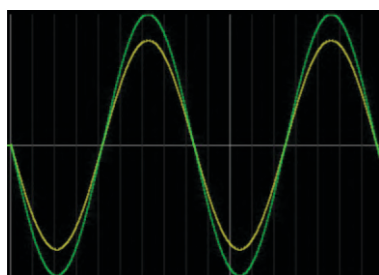

#### Cargas lineares/resistivas:

- Não existe defasagem entre tensão (verde) e corrente (amarelo).
- Não apresentam picos de potência quando ativados.
- Geralmente esse tipo de carga é utilizado em aquecedores, como por exemplo em chuveiros elétricos e secadores de cabelo.


• Atentar-se para a potência dos equipamentos ligados ao inversor com essa característica, pois geralmente possuem elevada potência, podendo ultrapassar a capacidade nominal do inversor.

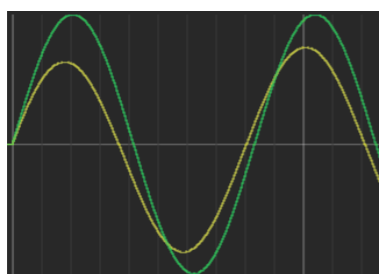

#### Cargas capacitivas:

- Existe defasagem entre tensão (verde) e corrente (amarelo).
- Podem ocorrer elevados picos de corrente quando ativados.
- Esse tipo de carga não é comum em residências, mas sim em fábricas, onde se utilizam capacitores para correção de fator de potência.

• Atentar-se para a potência dos equipamentos ligados ao inversor com essa característica, pois quando são ligados geralmente possuem um elevado pico de corrente.

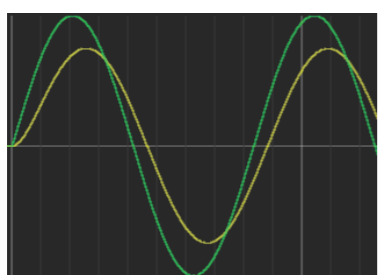


#### Cargas indutivas:

- Existe defasagem entre tensão (verde) e corrente (amarelo).
- Podem ocorrer elevados picos de corrente quando ativados.
- Esse tipo de carga geralmente é utilizado em motores e transformadores.

• **Obs:** Verificar o tópico exclusivo para acionamento de motores com o inversor NHS QUAD Híbrido “7.2 Transitórios e partida de motores”.

• Atentar-se para a potência dos equipamentos ligados ao inversor com essa característica, pois quando são ligados geralmente possuem um elevado pico de corrente.

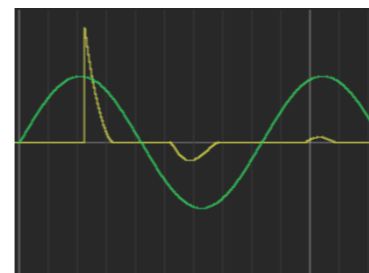

#### Cargas não lineares:

- A forma de onda de corrente (amarelo) não possui um formato senoidal como a forma de onda da tensão (verde).
- Podem ocorrer elevados picos de corrente quando ativados, os quais são reduzidos gradativamente.

• Este tipo de carga é muito comum em residências, sendo utilizado em qualquer equipamento que possua um retificador,

como por exemplo fontes de computador sem PFC, reatores de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LED, geladeiras com inversores de frequência, televisores, aparelhos de som, etc.

• Atentar-se para a potência dos equipamentos ligados ao inversor com essa característica, pois quando são ligados geralmente possuem um elevado pico de corrente.

### 7.2 TRANSITÓRIOS E PARTIDA DE MOTORES

Conforme verificado no item anterior, a grande maioria das cargas que serão acopladas ao inversor possuem comportamento resistivo, indutivo e não linear, sendo as duas últimas mais críticas devido a sua elevada corrente de partida.

#### 7.2.1 PARTIDA DE CARGAS NÃO LINEARES E MOTORES

O inversor NHS QUAD Híbrido é capaz de suportar uma corrente máxima de 80 ampères, ou seja, cargas não lineares com fator de crista de até 3:1 poderão ser acopladas de modo que respeitem a potência máxima do equipamento.

Quando o equipamento estiver operando em modo autônomo (sem a presença da rede elétrica) em momentos de partidas de cargas indutivas e não lineares, o inversor poderá limitar a corrente em 80A e um ruído poderá ser ouvido em um curto período de tempo até que a carga finalize seu procedimento de partida. Caso o ruído permaneça, a carga acoplada poderá ter um fator de crista superior a 3:1 e deverá ser retirada do circuito de cargas críticas alimentadas pelo inversor.

Para realizar a partida de motores, deverá ser realizada uma medição da corrente de partida. A maioria dos motores instalados possuem partida direta, ou seja, são acoplados à rede elétrica por meio de disjuntores ou contatoras sem equipamentos que tornam a partida mais suave. A corrente de partida deste tipo de motor poderá ser elevada até que o rotor saia da inércia. Caso a corrente de pico de partida for superior a 80A uma soft-starter deverá ser utilizada de modo que a corrente no momento de partida seja reduzida de forma que o inversor seja capaz de acionar o motor conforme a figura a seguir.



Partida de um motor weg monofásico 3CVs utilizando soft-starter (esquerda); Partida de um motor weg monofásico 3CVs (direita); Soft-starter Schneider ATS01N125FT (centro).

Na figura acima a corrente de partida direta atingiu 133A. O inversor não seria capaz de partir este motor realizando a partida direta. Com a utilização da soft-starter foi possível realizar a partida deste mesmo motor com um pico de corrente de 54A.

**Obs:** Essa medição deverá ser realizada sempre que houver algum motor alimentado pela saída auxiliar do inversor. Mesmo se a potência do motor for baixa, considere a utilização da soft-starter para garantir a integridade do motor e do inversor. Caso seja constatada a incorreta utilização do inversor NHS QUAD Híbrido para partida de motores, a garantia será anulada.

### 7.2.2 CURVA DE SOBRECARGA

Para atender situações de sobrecarga, o inversor possui duas curvas de suporte a transitórios, sendo uma delas em condição de operação conectada à rede elétrica e outra para modo autônomo. Condições de desligamento ocorrerão a partir de 110% da potência nominal do equipamento, seguindo as curvas apresentadas no gráfico da figura abaixo.

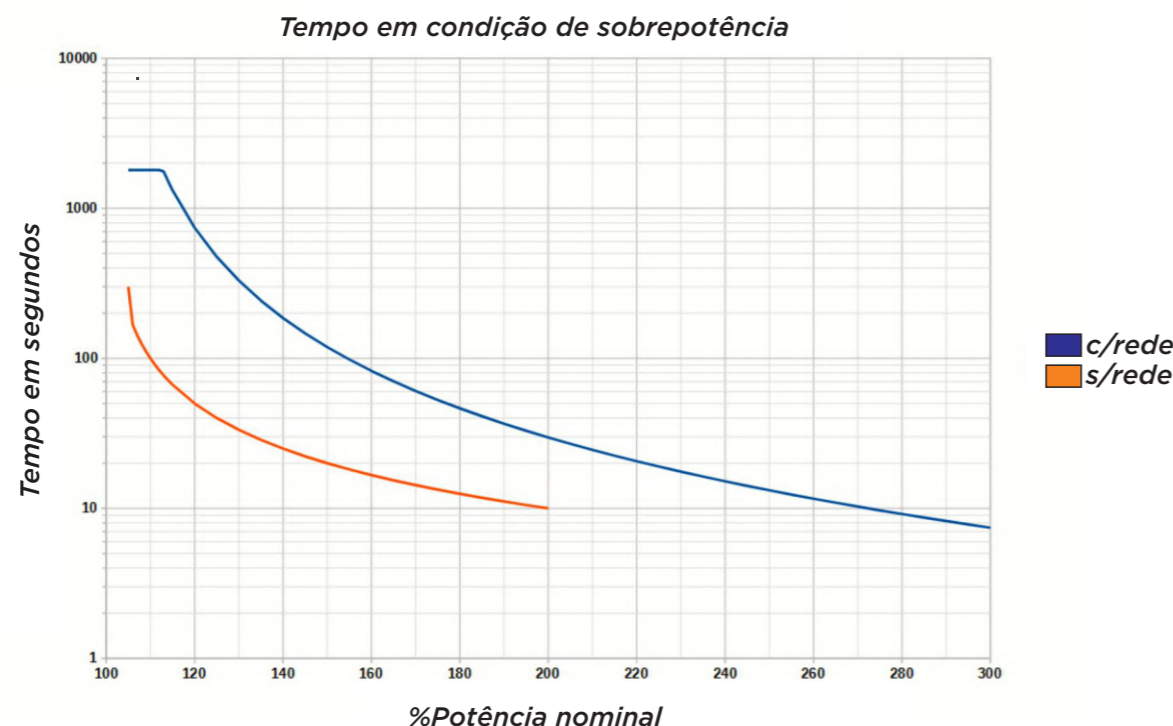


Gráfico do tempo suportado em condição de sobrecarga até ocorrer o desligamento da Saída AUX.

Para uma melhor visualização do tempo de suporte em condição de sobrecarga até ocorrer o desligamento, os valores do gráfico foram inseridos em forma de tabela, conforme demonstrado abaixo:

Percentual de potência em relação a potência nominal	Tempo em segundos em modo conectado à rede	Tempo em segundos em modo autônomo
110	1800	100
125	475	40
150	119	20
175	53	13
200	30	10
225	19	-
250	13	-
275	10	-
300	7	-

Em caso de desligamento por sobrecarga, o inversor realizará o religamento por três vezes. Caso permaneça a sobrecarga, o inversor ficará em modo de proteção até que seja reiniciado, desligando o equipamento e religando através do botão ao lado do display. Caso ocorra a proteção, considere a revisão das cargas ligadas à Saída AUX do inversor.

## 8. IDENTIFICANDO PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA

Com o auxílio da tela Status Fase, é possível verificar alguns problemas com a infraestrutura da rede elétrica do local onde o inversor está instalado.


### Faixa de operação

Por padrão, os inversores NHS QUAD Híbrido saem configurados em 127 Vca ou 220 Vca, porém em algumas regiões, a faixa de tensão nominal da rede elétrica pode ter variações. Um exemplo desta variação, pode ser encontrada na cidade de São Paulo, onde, segundo o site da Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica (ABRADEE) pode ser encontrada as seguintes faixas de tensão nominal: 230/115 e 220/127. Devido a essas diferentes faixas de tensão, o inversor NHS QUAD Híbrido poderá se desconectar da rede elétrica por operar em uma faixa diferente da configurada em fábrica. É possível alterar para a faixa mais adequada através da tela de configuração de parâmetros da rede, alterando o valor presente na "Tensão de Entrada". Essa alteração irá ajustar os níveis de sub e sobre tensão estabelecidos pela norma ABNT NBR 16149 a qual exige que a faixa de operação do inversor esteja em 80 a 110% da tensão de entrada do inversor.


### Problemas com alta impedância da infraestrutura elétrica:

Um problema muito comum em redes rurais ou instalações que não atendem à norma NBR 5410 é a alta impedância da infraestrutura da rede elétrica do local onde o inversor está instalado. Para identificar a causa do problema, é necessário atentar-se aos seguintes pontos: Tensão de operação do inversor NHS QUAD Híbrido e Tensão no padrão de entrada. Ao realizar uma análise é possível identificar se o problema está no fornecimento de energia ou na infraestrutura elétrica.

Quando o problema está no fornecimento de energia elétrica, tanto a tensão de operação do inversor NHS QUAD Híbrido quanto a tensão do padrão de entrada estão elevados conforme demonstrado pela figura abaixo:

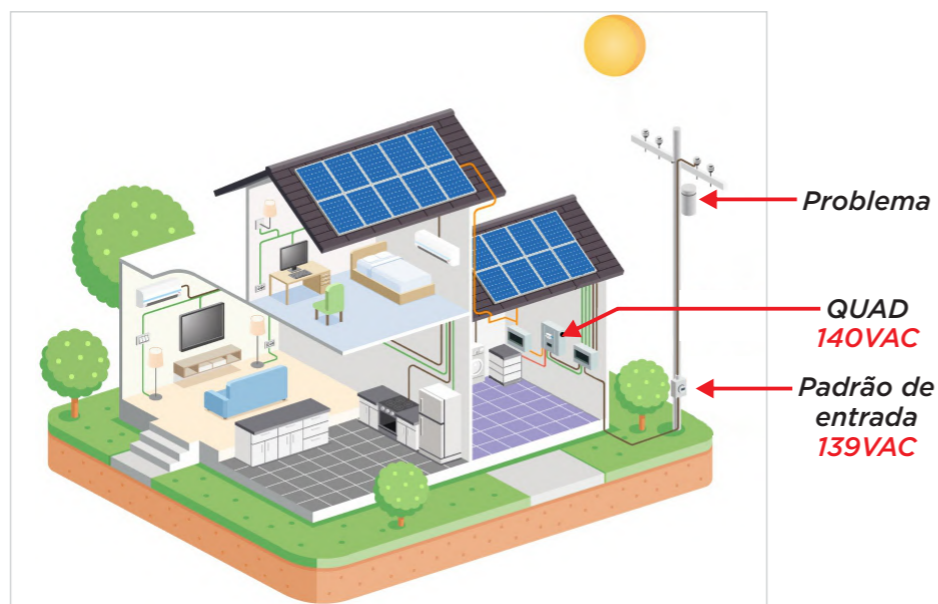

Já quando o problema está na infraestrutura elétrica a tensão de operação do inversor NHS QUAD Híbrido possui um nível elevado e a tensão do padrão de entrada possui valores próximos ao nominal, conforme demonstrado pela figura abaixo:

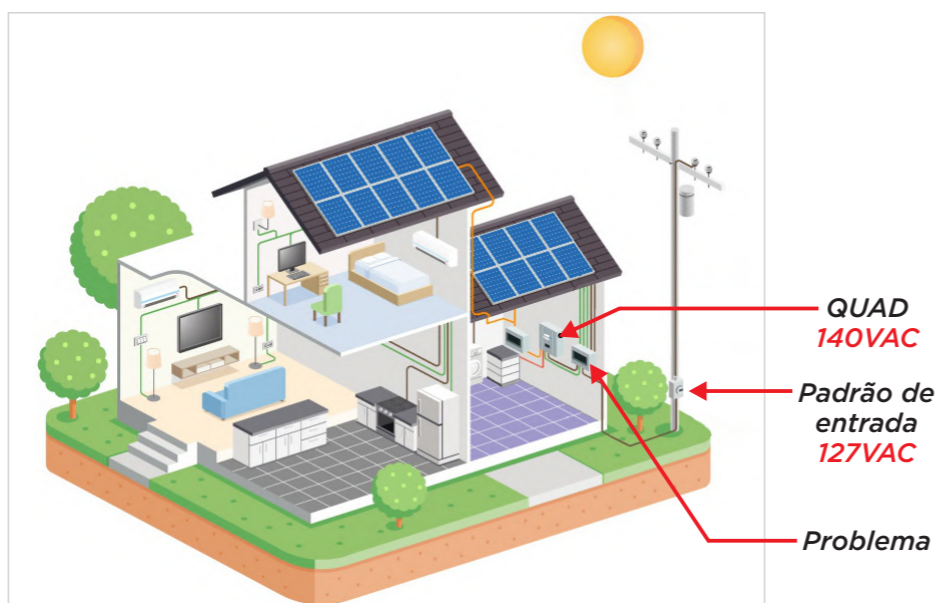

O problema com elevada impedância pode causar uma condição de operação insatisfatória do inversor NHS QUAD Híbrido, segue algumas delas:

**Desconexão por sobretensão.**

Ao iniciar a operação de injeção na rede, a tensão apresentada no display do inversor NHS QUAD Híbrido estará elevada pois a energia que deveria estar sendo injetada na rede elétrica, acaba sendo dissipada pelo cabeamento ou o transformador da concessionária de energia pode estar sobrecarregado.

Em se tratando de um problema de infraestrutura, esta é uma situação perigosa pois quando existe um aquecimento de condutores, eles podem acabar derretendo a isolamento e entrar em curto circuito, podendo haver risco de incêndio. Verificar imediatamente a infraestrutura elétrica e adequar-se à norma NBR 5410.

Possíveis soluções:

- Substituir apenas a fase em que o inversor NHS QUAD Híbrido está ligado ligado, pois existe uma probabilidade de que apenas a fase em que o inversor está ligado esteja sobrecarregada e ao trocar essa fase, o problema pode ser que seja resolvido;
- Verificar a existência de algum mau contato em disjuntores;
- No display do inversor NHS QUAD Híbrido, configurar o parâmetro “Limite de Injeção” para um valor inferior a 100%;
- No display do inversor, configurar o parâmetro “Prot. Sobretensão” para “SIM”. Isso fará com que o inversor controle a injeção na rede para ficar a 5 V abaixo do nível de sobretensão.

As configurações realizadas no display do inversor farão com que o inversor não injete a potência nominal, reduzindo o aquecimento dos condutores ou evitando sobrecarga no transformador da concessionária de energia elétrica até que o problema seja solucionado.

**Desconexão por subtensão.**

Ao ligar uma carga de elevada potência a tensão será reduzida devido a esse consumo do cabeamento da infraestrutura da rede elétrica, o qual está sobrecarregado.


A desconexão por subtensão ocorre quando alguma carga de elevada potência é ligada e está sendo alimentada pela mesma fase conectada ao inversor QUAD. O valor de tensão registrado pelo inversor NHS QUAD Híbrido no momento da subtensão será apresentado no display. Essa queda de tensão é resultante de uma energia que está sendo dissipada pelo cabeamento ou o transformador da concessionária de energia pode estar sobrecarregado. Esse problema é muito comum ao realizar a partida direta de motores elétricos em redes que apresentam impedância elevada.

Em se tratando de um problema de infraestrutura, esta é uma situação perigosa pois quando existe um aquecimento de condutores, eles podem acabar derretendo a isolamento e entrar em curto circuito, podendo haver risco de incêndio. Verificar imediatamente a infraestrutura elétrica e adequar-se à norma NBR 5410.

Possíveis soluções:

Substituir a fase em que o inversor está ligado. Ao realizar esse procedimento, a carga não afetará mais o inversor.

Característica da perturbação na tensão gerada pela partida de um motor elétrico:

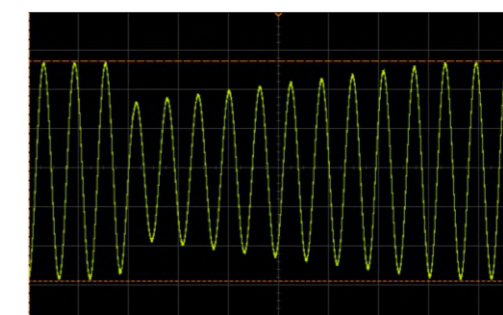

**Desconexão por elevado nível de transiente**

Ao ligar uma carga que gere algum tipo de transiente, o elevado nível de impedância poderá causar uma detecção incorreta de falta de rede. Essa perturbação pode ser observada em cargas que utilizam Triac para seu acionamento, como por exemplo chuveiros e torneiras elétricas com controle eletrônico. Esse tipo de perturbação da rede tem como característica a deformação uma pequena parte da senóide com uma derivada de tensão muito expressiva e retornando para um nível aceitável logo em seguida.

Possíveis soluções:

Substituir a fase em que o inversor está ligado. Ao realizar esse procedimento, a carga não afetará mais o inversor.

Característica da perturbação na tensão gerada por chuveiro elétrico:




**Comportamento oscilatório:**

A presença de uma alta impedância na rede elétrica pode gerar uma oscilação nas malhas de controle do inversor. Esse comportamento oscilatório pode ser observado na tela “Status Rede”, onde os valores informados em “VCA RMS MIN” e “VCA RMS MAX” estão se distanciando do valor RMS nominal configurado. A presença de cargas na saída auxiliar podem interferir nesta análise, pois ao ligar uma quantidade maior de cargas a injeção na rede é reduzida, fazendo com que o comportamento oscilatório seja cessado por um tempo. Portanto, essa análise deverá ser realizada em um momento com presença de pouca carga e geração alta.

Possíveis soluções:

- No display do inversor, configurar o parâmetro “Nível Amortecimento” para “Baixo”, “Médio” ou “Alto”. Testar cada um dos níveis e verificar se o comportamento oscilatório foi cessado.

Característica de perturbação oscilatória na tensão:

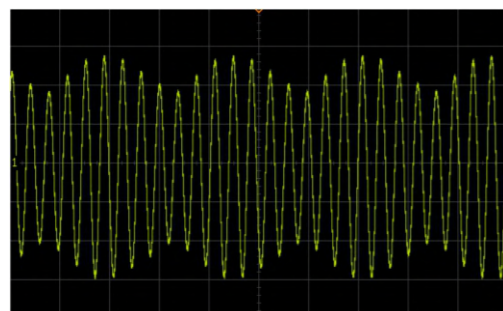

**9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Modelo	HDM-6kW (220V)
<b>DADOS DE ENTRADA - FV</b>	
Potência máxima CC (W)	10500 W
Tensão máxima CC (V)*	430 V
Range de tensão do MPPT (V)**	210 - 344 V
Tensão fotovoltaica recomendada (V)	340 V
Tensão de partida (V)	110 V
Corrente nominal (A)	16 / 16 A
Corrente máxima (CC)	16 / 16 A
Número de conectores CC	1
Número de MPPTs	2
Categoria de proteção de sobretensão CC	Categoria II
Conector CC	WM4
<b>DADOS DE ENTRADA - BATERIA</b>	
Potência máxima CC (W)	6000 W
Tensão CC (V)	240 V
Tensão de operação (V)	216 - 290
Corrente nominal (A)	29,4 A
Proteção de sobrecorrente CC (A)	80 A
Conector	Conector circular

Modelo	HDM-6kW (220V)
<b>DADOS DA REDE ELÉTRICA</b>	
Potência nominal CA (VA)	6000 W
Máxima potência CA (VA)	6000 W
Corrente nominal CA (A)	27,3 A
Parâmetros nominais da rede	220V - 60Hz
THDi	<1%
Fator de potência	1.0; ajustável - 0,8 Capacitivo - 0,8 Indutivo
Conexão com a rede	F+N+PE ou F+F+PE*** Compatível com 1 ou 2 fases
Cat. de proteção de sobretensão CA	Categoria III
<b>EFICIÊNCIA</b>	
Eficiência de adaptação do MPPT	>99,9%
Eficiência máxima	95,3 %
Eficiência brasileira	94,3 %
<b>DADOS DE SAÍDA (CARGA)</b>	
Potência nominal CA (W / VA)	6000/6000
Máxima potência CA	Modo conectado na rede: 300% da potência nominal CA durante 7s Modo autônomo: 200% da potência nominal CA durante 10s.
Corrente nominal CA (A)	27,3
Parâmetros nominais	220V - 60Hz
Faixa de tensão configurável	220 - 240 V
Faixa de tensão de operação	80 - 110 % da tensão configurada*
<b>PROTEÇÃO</b>	
Unidade de monitoramento de corrente residual	Integrado
Proteção de sobrecorrente CA	Integrado

\*Para alterar a faixa de tensão de operação consulte o capítulo 5.1.2.3 - Tela de acesso a configuração dos parâmetros.

Modelo	HDM-6kW (220V)
<b>DADOS GERAIS</b>	
Dimensões (LxAxC)	380 x 550 x 200 mm
Peso (kg)	25kg
Montagem	Suporte de parede
Temperatura de operação	0°C a 50°C
Umidade relativa	0 - 95%
Índice de proteção	IP65
Ambiente	Interno/Externo
Topologia	Sem transformador
Consumo em stand-by	<1W
Ventilação	Ventilado
Emissão sonora	<25dB
Display	TFT Touch
Comunicação	Wi-Fi, Ethernet, USB, CAN
Garantia	5 anos

\* Certifique-se de que a tensão de circuito aberto do painel FV (Voc) não ultrapasse em hipótese alguma o valor máximo da tensão CC. Caso contrário, ocorrerão danos ao inversor e a garantia será anulada.

\*\* A tensão da carga deve ser compatível com a tensão da rede elétrica.

\*\*\* Para a correta instalação verifique o capítulo 6 deste manual.

#### DEFINIÇÃO DE CATEGORIA DE SOBRETENSÃO

- **Categoria I:** Aplica-se a equipamentos conectados a um circuito onde medidas foram tomadas para reduzir os efeitos de sobretensão transitória em um nível baixo.
- **Categoria II:** Aplica-se a equipamentos não permanentemente conectados à rede. Exemplos são aparelhos, ferramentas portáteis e outros equipamentos conectados por plugue.
- **Categoria III:** Aplica-se a equipamentos fixos no quadro de distribuição principal. Exemplos são equipamentos de computação e outros equipamentos em uma instalação industrial.
- **Categoria IV:** Aplica-se a equipamentos permanentemente conectados na origem de uma instalação. Exemplos são medidores de eletricidade, equipamento de proteção de sobrecorrente primário e outros equipamentos conectados diretamente a linhas abertas ao ar livre.


## 10. PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

O procedimento de atualização pode ser realizado quando existe uma nova versão do firmware disponível para o seu modelo de inversor NHS QUAD Híbrido. Para a realização do procedimento serão necessários os seguintes itens:


- Computador com Windows;
- Cabo USB AM/BM;
- Software NHS Update Tool;
- Arquivo Firmware (.nhs).

### 10.1 - PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE NHS UPDATE TOOL


1º Passo - Executar o instalador no modo administrador:

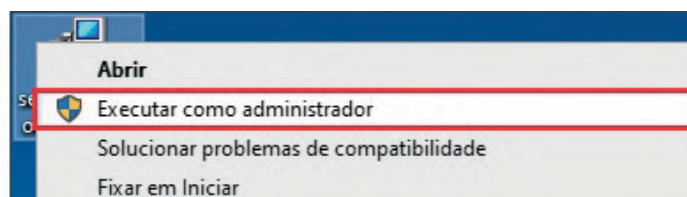


2º Passo - Selecione o idioma desejado:

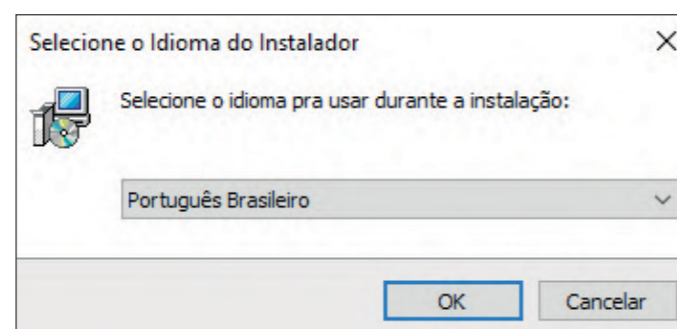


3º Passo - Clique em Avançar:

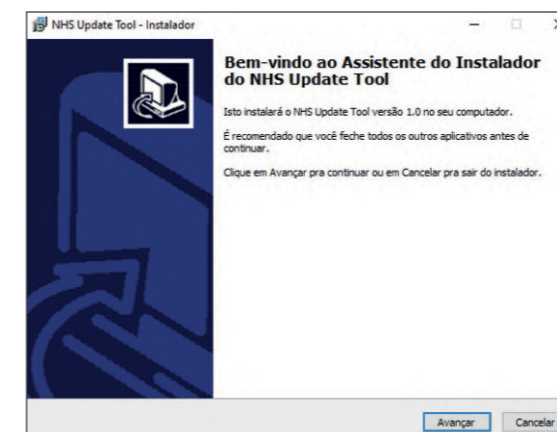


4º Passo - Selecione o diretório de instalação (é recomendado manter o sugerido) e clique em Avançar:

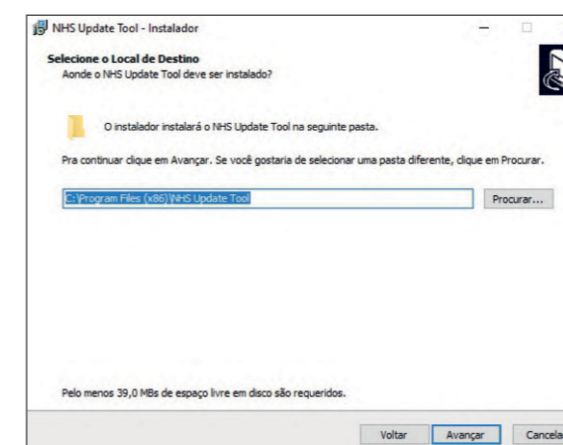

5º Passo - Para criar um atalho na área de trabalho, marque a opção se desejar e clique em avançar:

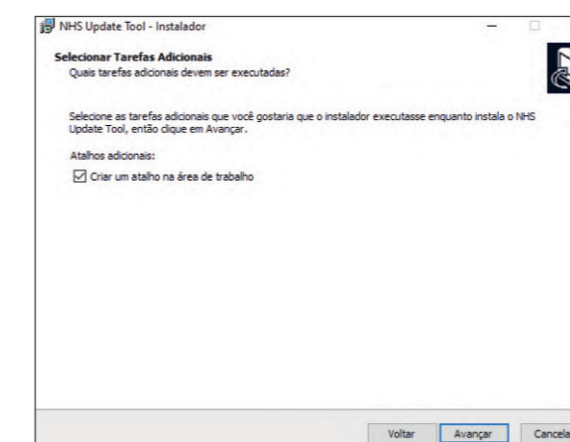


6º Passo – Clique em Instalar

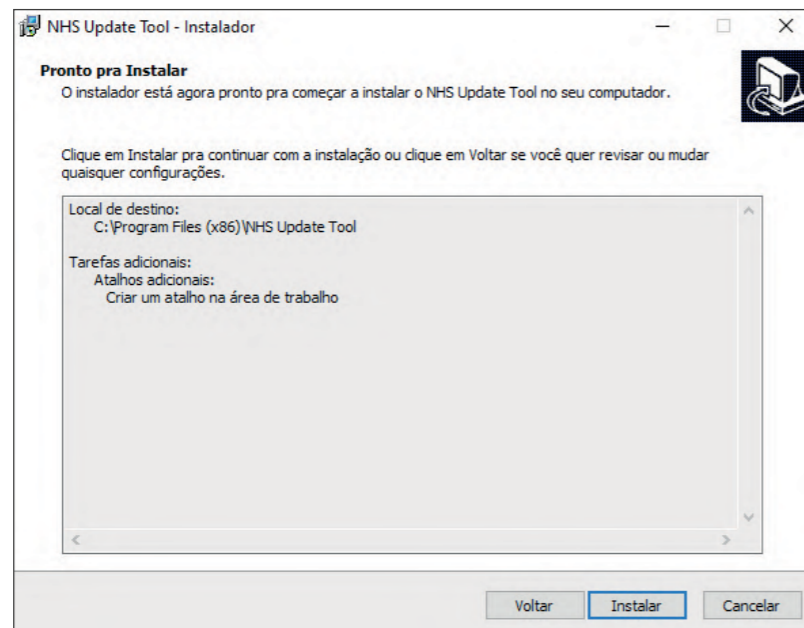

7º Passo – Software NHS Update Tool Instalado.


Selecione se deseja abrir o programa automaticamente e clique em concluir para finalizar o instalador.

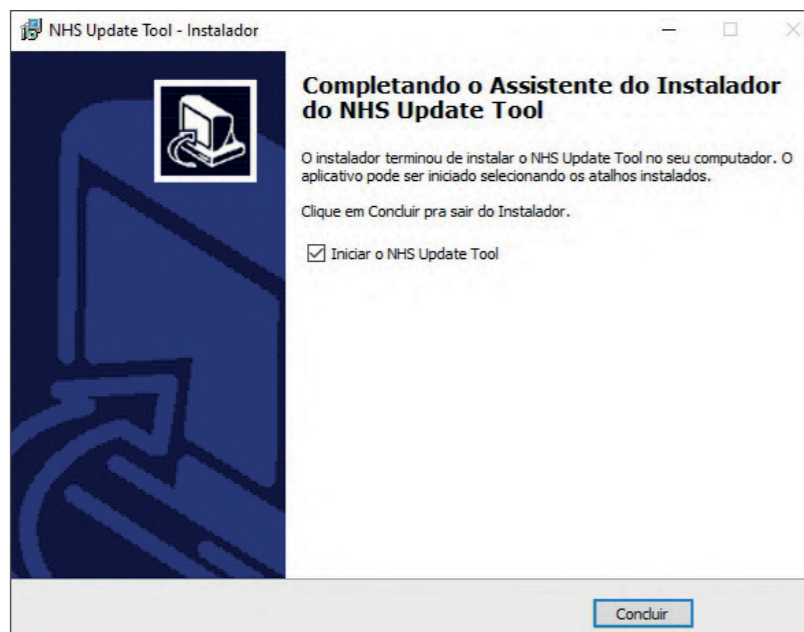

## 10.2 - PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO

Abriu o Software NHS Update Tool em modo administrador. Em seguida, conecte o PC no equipamento através da conexão de comunicação USB conforme indicado na figura.


Após conectar o equipamento ao PC, clique em “Escanear” e posteriormente selecione em qual porta o equipamento foi conectado, por fim, clique em “Conectar” de acordo com os destaques na figura abaixo.

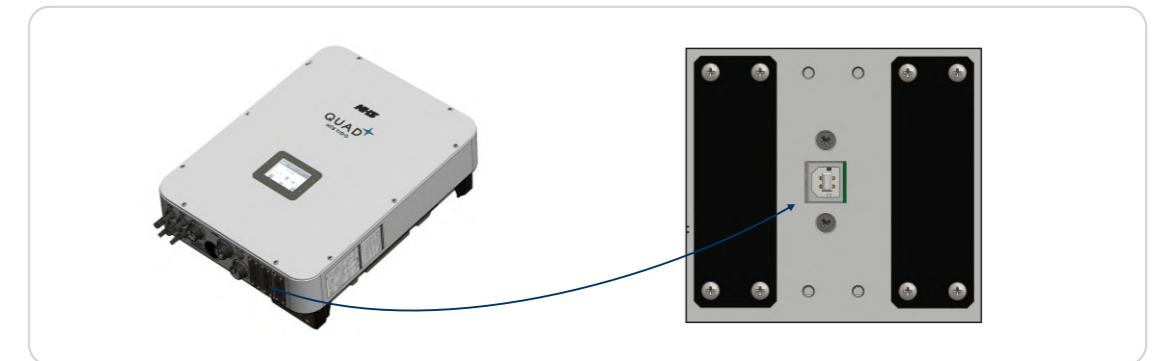


### Atenção!

Antes de iniciar a atualização, certifique-se de que o equipamento permanecerá alimentado durante todo o processo. Desta forma, aconselha-se que o equipamento esteja alimentado pela rede ou pela bateria.

Após conectar o equipamento ao PC, clique em “Escanear” e posteriormente selecione em qual porta o equipamento foi conectado. Por fim, clique em “Conectar” de acordo com os destaques na figura a seguir.

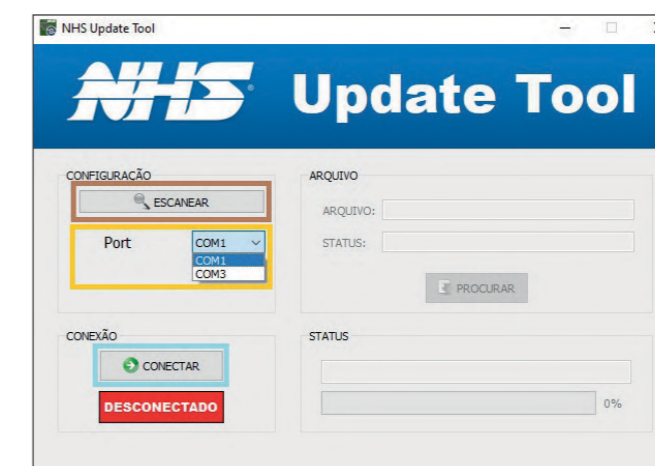


Após a comunicação ser estabelecida com o equipamento, a informação “Conectado” será apresentada em um retângulo verde e o campo para a seleção do arquivo a ser gravado no equipamento ficará disponível para edição.

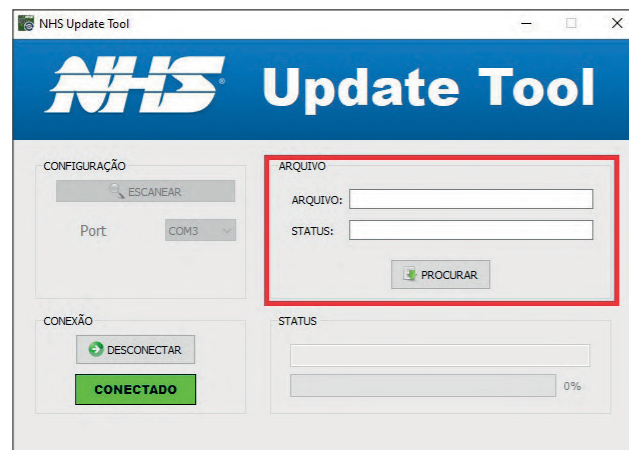

### 10.3 - SELEÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO


Clique em “Procurar” para abrir a janela de busca. Selecione o arquivo de firmware “.nhs”, por exemplo: NHS Solar-5K-GSM2 V02.nhs.

Selecione esse arquivo e clique em “Salvar”. A seguinte mensagem será apresentada e para dar continuidade com o procedimento de atualização, clique em “Sim”.

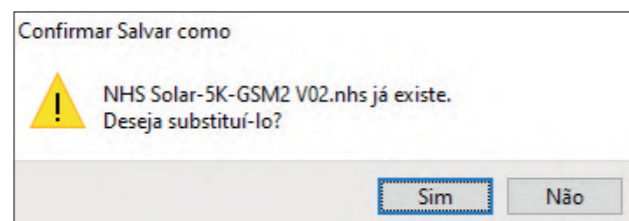


### 10.4 - INICIANDO ATUALIZAÇÃO

Em seguida, uma mensagem será exibida indicando que o equipamento não poderá ser desligado durante a atualização e também que a comunicação entre o inversor NHS QUAD Híbrido e o PC não deve ser interrompida. Clique em “Iniciar” para realizar a atualização.

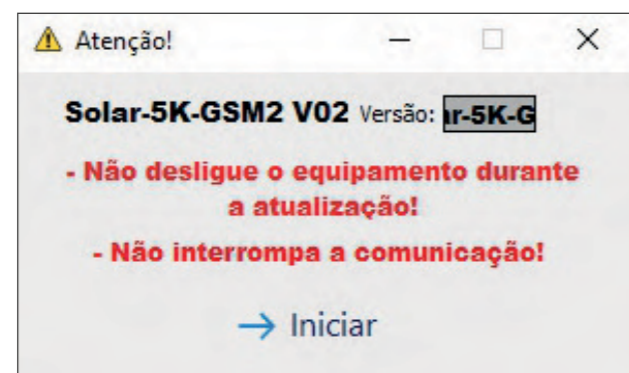


O display do equipamento indicará que está em processo de atualização. O software indicará o status da atualização, que pode conter várias partes. Aguarde até que todas as partes sejam atualizadas e o procedimento seja concluído.

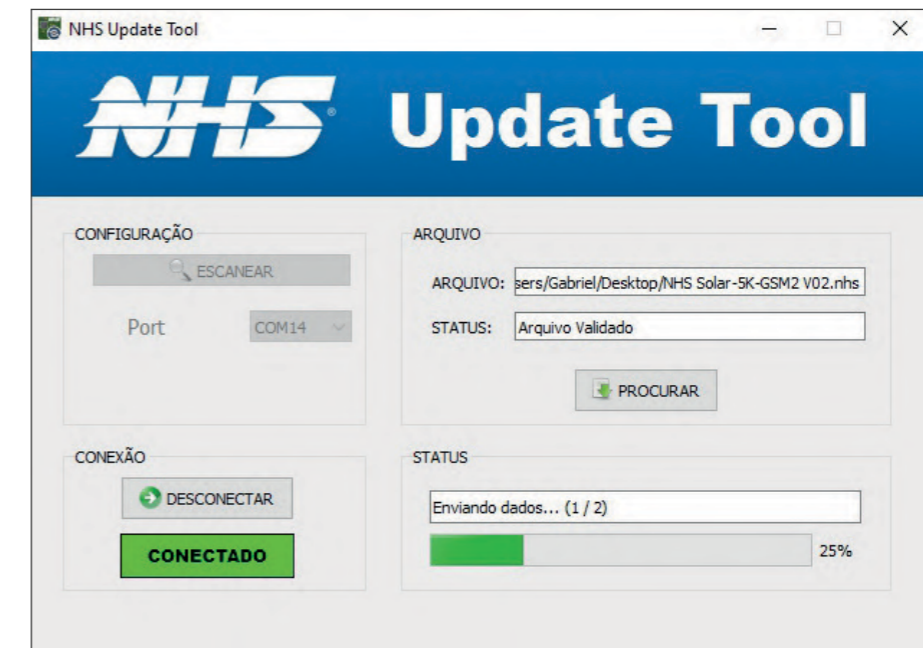

### 10.5 - FINALIZANDO ATUALIZAÇÃO

Quando a atualização estiver completa, o campo Status indicará “Operação realizada com Sucesso” e o equipamento retornará a operar automaticamente.

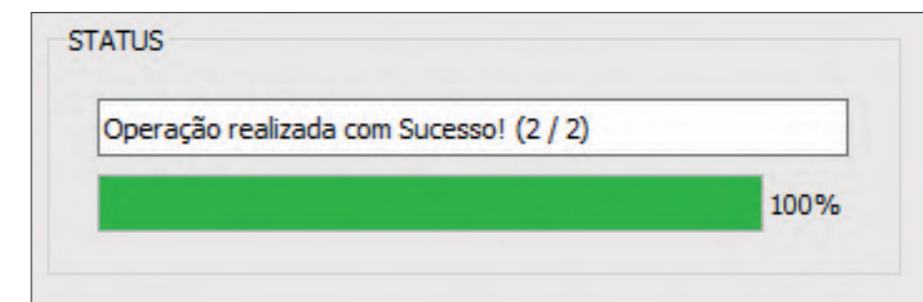

Neste momento, o cabo de comunicação pode ser desconectado do equipamento e o software NHS Update Tool finalizado.

## 11. GARANTIA

### 11.1 - TEMPO DE GARANTIA

O tempo de garantia deste equipamento é de 5 anos, contado a partir da emissão da nota fiscal. A NHS assegura a garantia contra defeitos de fabricação ou defeitos em suas peças e componentes internos, desde que mantidas as condições normais de uso e instalado de acordo com as instruções do manual do usuário. Para reparos ou manutenções em garantia deste produto, enviar o mesmo diretamente para a NHS.

### 11.2 - CANCELAMENTO DE GARANTIA

Esta garantia é automaticamente CANCELADA quando:

**11.2.1.** Ocorrerm danos decorrentes de raios, incêndios, inundações ou outras catástrofes naturais;

**11.2.2.** O(s) equipamento(s) foi(foram) armazenado(s) de maneira não conforme;

**11.2.3.** O(s) equipamento(s) foi(foram) submetido(s) a reparos por pessoas ou outras empresas que não a NHS;

**11.2.4.** Foi constatado que os danos foram causados por quedas, acidentes, manuseio ou instalação inadequadas ou em desacordo com o manual do usuário;

**11.2.5.** A comprovação do tempo de garantia está comprometida.

### 11.3 - GARANTIA REDUZIDA

Caso o inversor NHS QUAD Híbrido seja utilizado em aplicações sob condições ambientais críticas, tais como umidade e/ou temperatura excessiva ou instalado em condição submetido a intempéries, como, por exemplo, sob incidência solar intensa, sob efeito da maresia em regiões litorâneas, postes, locais confinados e sem refrigeração suficiente, e outras situações críticas similares aos descritos, a garantia fica reduzida a 90 dias.

### 11.4 - TROCA DE EQUIPAMENTOS

**11.4.1.** O prazo de garantia do equipamento deve ser considerado a partir da data da emissão da nota fiscal;

**11.4.2.** Antes de enviar o equipamento para a NHS é necessário uma consulta prévia ao suporte técnico da NHS, o qual analisará a situação e poderá autorizar o envio do mesmo através de transportadora com a qual a NHS possua convênio, desde que esteja de acordo com as condições a seguir:

**a)** A NHS paga os fretes de ida e de volta: para equipamentos com até um mês de uso, comprovado pela data de emissão da nota fiscal;

**b)** A NHS paga o frete de ida ou o frete de volta: para equipamentos com até três meses de uso, comprovado pela data de emissão da nota fiscal;

**c)** A NHS não paga o frete: para equipamentos com mais de três meses de uso, sendo o mesmo de responsabilidade do usuário. **IMPORTANTE:** Caso o cliente não consulte previamente a NHS ou se engane ao fazer a remessa, a NHS não pagará os fretes de equipamentos enviados por transportadora não conveniada, mesmo que a situação que originou a remessa esteja em conformidade com os itens "a" e "b" acima. Assim, o frete não será aceito pela NHS, o conhecimento de transporte não será recebido e a transportadora efetuará a devolução dos equipamentos ao remetente. A NHS também não efetuará pagamento de fretes enviados por transportadora conveniada, caso a situação se encaixe na condição do item "c".

**11.4.3.** A garantia do equipamento e o procedimento, mencionado no item anterior, são válidos quanto a defeitos de fabricação. Caso sejam detectados problemas que justifiquem o cancelamento da garantia, a NHS não pagará os fretes.



Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5270 | Cidade Industrial |  
Curitiba - PR 81260-000 | (41) 2141-9200

# Manual de Interfaces NHS

## 1. ADAPTADORES DE REDE

O módulo adaptador de rede Wi-Fi e o módulo adaptador de rede Ethernet são dispositivos de comunicação que permitem a conexão do inversor NHS QUAD Híbrido com a rede. Com essa conexão é possível realizar o monitoramento remoto do seu gerador fotovoltaico através do portal NHS Cloud, ou local via Interface Web, SNMP ou Modbus, além de contar com a função de data logger.

A interface é conectada ao inversor por meio de um barramento PCI, o qual permite a leitura dos dados e configuração do inversor NHS QUAD Híbrido.

### 1.1 ADAPTADOR DE REDE WI-FI

#### 1.1.1 FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

O usuário poderá configurar os parâmetros do inversor solar através da Interface Web do módulo Wi-fi. A configuração bluetooth será utilizada para a configuração do módulo Wi-fi com a internet

Após estabelecida a conexão Wi-Fi ela será utilizada para envio das informações do inversor solar para o portal NHS Cloud em períodos de cinco em cinco minutos.




CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Comunicação	Bluetooth e Wi-Fi b/n/g 20 40MHz
Tensão de alimentação	12Vdc
Temperatura de operação	0 a 50°C
Dimensões (CxLxA)	76x31x91mm
Grau de Proteção	Ip20
Peso	70 g

#### 1.1.2 INSTALAÇÃO

Para conectar o módulo Wi-Fi corretamente, primeiramente, desligue o inversor NHS QUAD Híbrido apertando por três segundos o botão Start. Após o desligamento do inversor NHS QUAD Híbrido será necessário fazer a desenergização. Para isso, nesta ordem:

- Desligue a chave seccionadora dos módulos fotovoltaicos na StringBox;
- Desligue o disjuntor da rede elétrica;  
**Obs: Para a instalação do Wi-Fi as cargas críticas terão sua alimentação interrompida.**
- Desligue o disjuntor do banco de baterias;
- Aguarde 5 minutos para que a energia armazenada no equipamento seja dissipada. Caso o inversor estivesse em operação, poderão existir superfícies quentes, portanto realize o procedimento com cuidado.




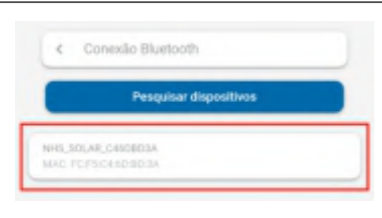

- Para instalar o Adaptador de Rede Wi-Fi NHS Solar basta retirar a tampa metálica que protege o conector PCI retirando os quatro parafusos.

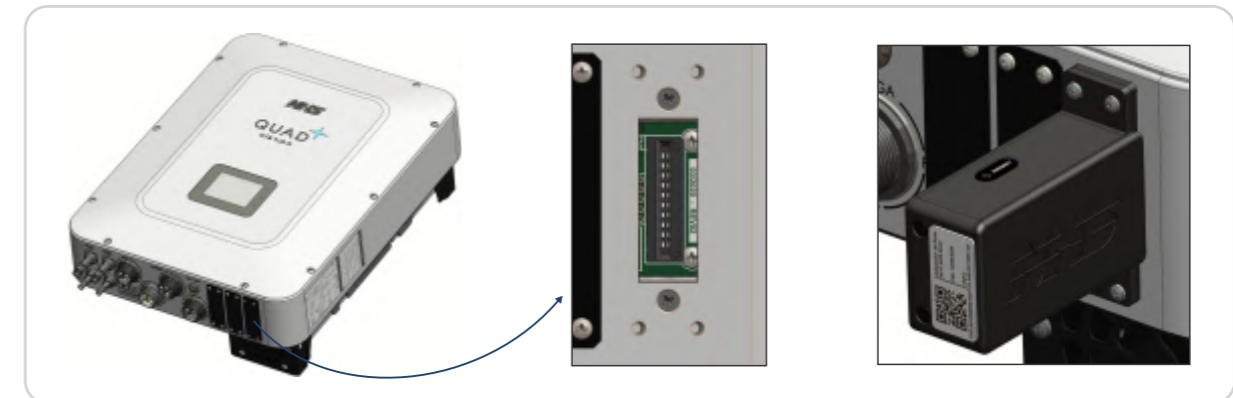


- Após isso, conecte o módulo Wi-Fi NHS Solar no conector, preferencialmente com a indicação do led para frente e parafuse com os parafusos que estavam na caixa do módulo.
- Após a devida fixação do módulo Wi-Fi NHS Solar, realize o religamento do equipamento da seguinte maneira:
  - Ligue o disjuntor do banco de baterias.
  - Pressione o botão Start na parte inferior do inversor.
  - Ligue a chave seccionadora dos módulos fotovoltaicos na StringBox do inversor;
  - Ligue o disjuntor da rede elétrica na StringBox do inversor;

#### 1.1.3 CONFIGURAÇÃO

	<p>Para realizar o processo de configuração da rede Wi-Fi, baixe o aplicativo <b>NHS ENERGIA</b> com base no seu sistema operacional, Google Play para Android e App Store para IOS. Depois é só inserir no menu de busca o nome do aplicativo NHS Energia.</p>
	<p>Após realizada a instalação do aplicativo, ative a conexão Bluetooth do seu smartphone. Caso tenha uma conta no App, basta acessá-la inserindo os dados de e-mail e senha e clicando em "ENTRAR".</p> <p>Caso não tenha uma conta, consulte o item 3. MONITORAMENTO DOS INVERSORES - CLOUD para criar uma conta.</p>

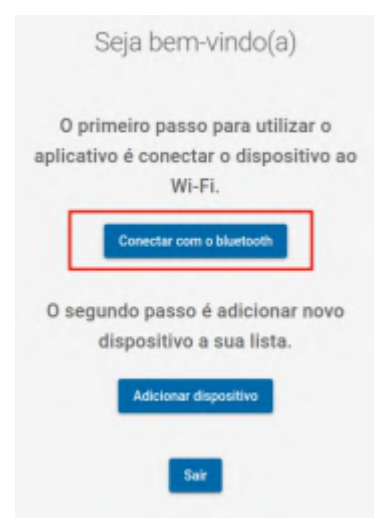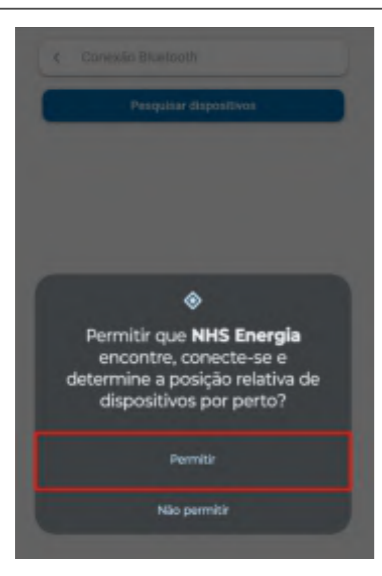	<p>Após realizado o login no aplicativo, o primeiro passo é conectar o dispositivo ao Adaptador de Rede Wi-Fi. Para encontra-lo, clique no botão "CONECTAR COM O BLUETOOTH".</p>
	<p>Clique em "PERMITIR " para que o aplicativo encontre, conecte-se e determine a posição de dispositivos por perto.</p>
	<p>Clique em "PESQUISAR DISPOSITIVOS" para encontrar todos os módulos Wi-Fi próximos.</p>
	<p>Na lista de dispositivos encontrados basta clicar no Módulos Wi-Fi NHS para iniciar a configuração da rede. Obs: Para que o módulo Wi-Fi seja encontrado pelo aplicativo, o inversor deverá estar ligado.</p>
	<p>Para Inserir ou modificar a configuração de rede do módulo Wi-Fi, clique em "CONFIGURAR WI-FI".</p>

	<p>Clique no ícone "BUSCAR REDES WIFI" para que o aplicativo realize uma busca de todas as redes Wi-Fi disponíveis para a conexão do Módulo.</p> <p>Ou digite manualmente a rede wifi e a senha.</p> <p>Clique em "SALVAR". No campos Status é possível verificar se o dispositivo está conectado.</p>
---	--

### 1.1.4 INDICAÇÕES LED

A conexão do Adaptador Wi-Fi NHS na rede Wi-Fi pode ser verificada pelo LED presente na lateral do dispositivo. Se o LED estiver verde, o dispositivo está conectado, se o LED estiver apagado o dispositivo está desconectado da rede Wi-Fi.



## 1.2 ADAPTADOR DE REDE ETHERNET

### 1.2.1 FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Comunicação	Compatível com redes Ethernet 10/100 Mbps
Tensão de alimentação	12Vdc
Temperatura de operação	0 a 50°C
Dimensões (CxLxA)	79x52x91
Grau de Proteção	IP20
Peso	70 g

### 1.2.2 INSTALAÇÃO


Para conectar o Módulo Ethernet Solar corretamente, primeiramente, desligue o inversor NHS QUAD Híbrido apertando por três segundos o botão Start. Após o desligamento do inversor NHS QUAD Híbrido será necessário fazer a desenergização. para isso, nesta ordem:

- Desligue a chave seccionadora dos módulos fotovoltaicos na StringBox;
- Desligue o disjuntor da rede elétrica;

**Obs: Para a instalação do Módulo Ethernet Solar as cargas críticas terão sua alimentação interrompida.**

- Desligue o disjuntor do banco de baterias;

- Aguarde 5 minutos para que a energia armazenada no equipamento seja dissipada. Caso o inversor estivesse em operação, poderão existir superfícies quentes, portanto realize o procedimento com cuidado.
- Para instalar o Módulo Ethernet Solar basta retirar a tampa metálica que protege o conector PCI retirando os quatro parafusos.

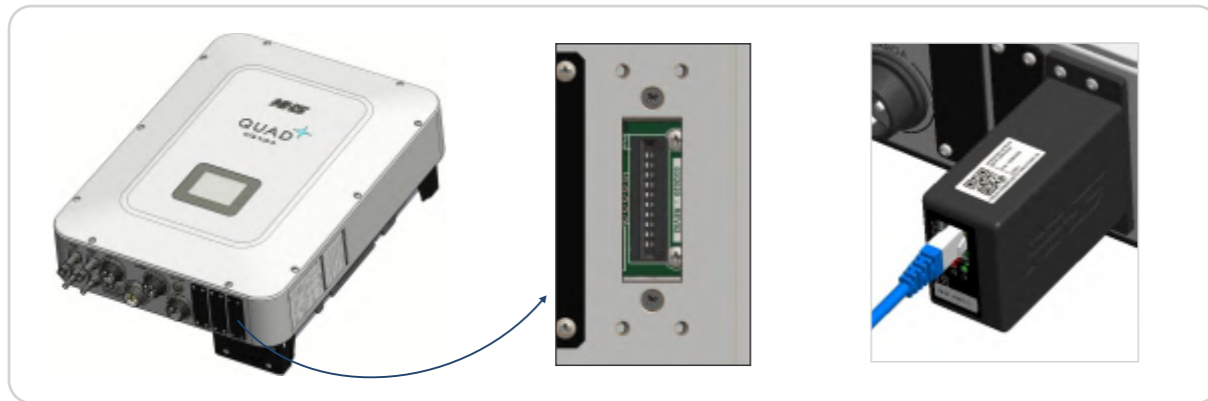

- Após isso, conecte o Módulo Ethernet Solar no conector, preferencialmente com a indicação do led para frente e parafuso com os parafusos que estavam na caixa do módulo.
- Após a devida fixação do Módulo Ethernet Solar, realize o religamento do equipamento da seguinte maneira:
  - Ligue o disjuntor do banco de baterias.
  - Pressione o botão Start na parte inferior do inversor.
  - Ligue a chave seccionadora dos módulos fotovoltaicos na StringBox do inversor;
  - Ligue o disjuntor da rede elétrica na StringBox do inversor;

## 1.2.3 CONFIGURAÇÃO

### 1.2.3.4 PROCEDIMENTO INICIAL DE INSTALAÇÃO


1) Com o Inversor ligado, plugue o cabo UTP (Cat5e ou superior) com conector RJ45 no módulo Ethernet e verifique se o led verde no conector está piscando, significando que a conexão de rede foi estabelecida:



2) Faça o download do software de configuração inicial Ether Utility no site da NHS na categoria de softwares em: <http://www.nhs.com.br>

3) Efetue a instalação de maneira comum executando o arquivo: setup\_nhsetherutility.exe.

4) Inicie o Software de configuração EtherUtility, clicando no ícone na área de trabalho “NHS ETHER Utility”. Clique no botão Procurar e aguarde conforme abaixo:

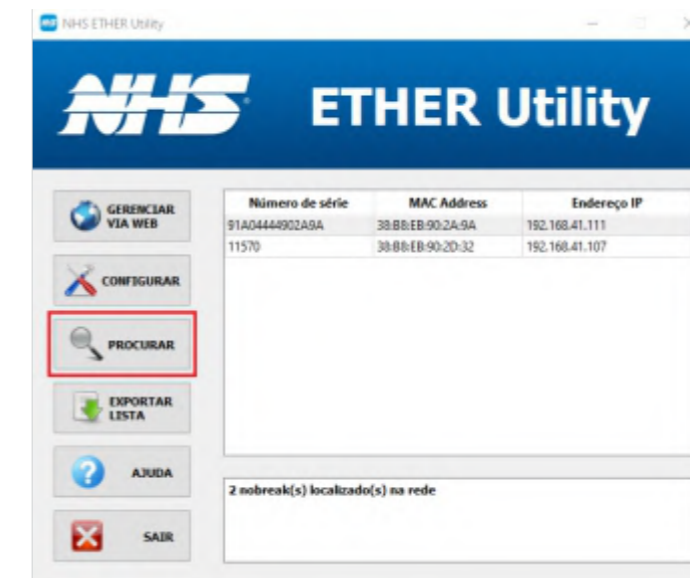

5) Serão listados após a procura todos os dispositivos NHS encontrados na rede. Selecione o dispositivo cujo campo MAC Address corresponde ao mesmo número encontrado na etiqueta do módulo Ethernet.

6) Por padrão a placa utiliza DHCP para obter um IP automaticamente da rede. Caso deseje configurar IP estático ou usuário e senha de acesso, clique em configurar:



DHCP: Ative essa opção se quiser que o Inversor adquira automaticamente da rede o endereço a partir de um servidor DHCP.

IP, máscara e gateway: Preencha esses campos de acordo com a configuração de sua rede caso tenha desativado a opção DHCP.

Proteger com senha: Ative essa opção caso deseje segurança adicional e solicitar uma autenticação por usuário e senha para gerenciar seu dispositivo.

Usuário e senha: Preencha um usuário e uma senha para autenticação e segurança caso tenha optado pela proteção com senha.

7) Clique em Aplicar e aguarde alguns segundos para a convergência de rede do dispositivo. Em seguida clique no botão Procurar.

8) Selecione o dispositivo que deseja gerenciar na lista e clique em Gerenciar via Web para uso e gerenciamento completo do dispositivo.

## 2. GERENCIAMENTO DOS INVERSORES - WEB


Para gerenciar o módulo de rede e o inversor basta abrir a interface Web do módulo digitando seu IP no navegador de internet. O IP pode ser verificado na tela “Interfaces”:



### 2.1 GERENCIAMENTO VIA INTERFACE WEB

#### 2.1.1 STATUS


1) **Aba Geral:** Contém um resumo do modo de operação da interface Ethernet, mostrando informações do Inversor e informações gerais de rede para funcionamento adequado do módulo.

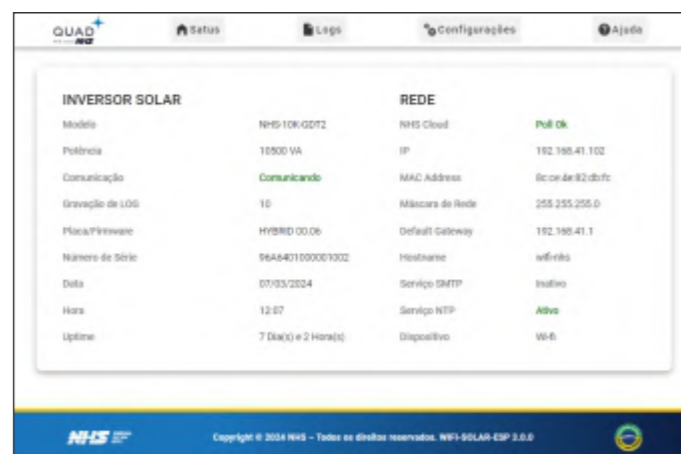

- **Modelo:** Modelo do Inversor que está sendo gerenciado;
- **Potência:** Potência aparente nominal do Inversor;
- **Comunicação:** Indicador de funcionamento correto do módulo e atualização de informações;
- **Gravação de Log:** Intervalo em segundos dos registro de log do equipamento na memória interna;

- **Placa/ Firmware:** Versão de placa e firmware do Inversor;
- **Número de série:** Número de série do Inversor;
- **Data e Hora:** Data e Hora configurado no Inversor;
- **Uptime:** Tempo desde a última reinicialização ou desligamento do módulo Ethernet.
- **Rede:** Contém definições de rede para endereçamento, rastreamento e funcionamento básico do módulo.


2) **Dashboard:** Mostra o fluxo de potência no equipamento, indicando o estado de funcionamento. Se está consumindo ou injetando na rede elétrica, carregando/descarregando a bateria, etc.

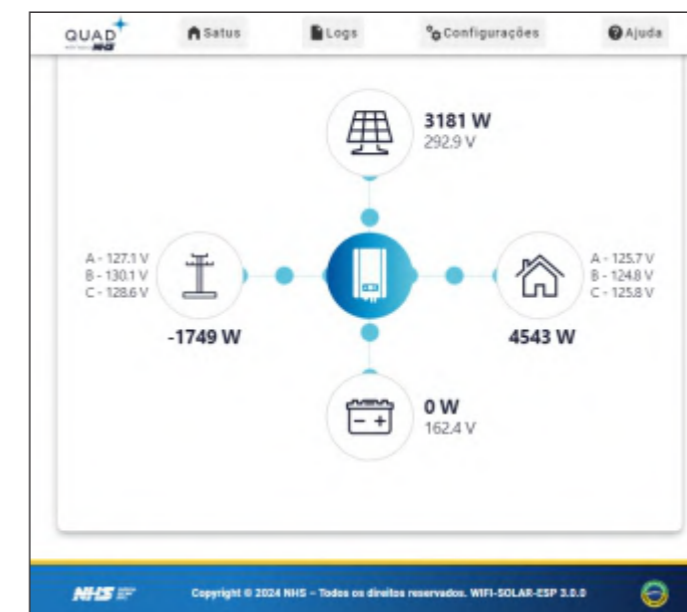

3) **Carga:** Exibe informações atuais de tensão, frequência, corrente, potência e percentual de carga.

	FASE A	FASE B	FASE C
Tensão	125.8 V	124.9 V	125.7 V
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Corrente	15.40 A	16.40 A	7.10 A
Potência	1704 W	1947 W	860 W
Carga	48 %	55 %	24 %

4) **Bateria:** Exibe informações atualizadas das baterias e do teste das mesmas.

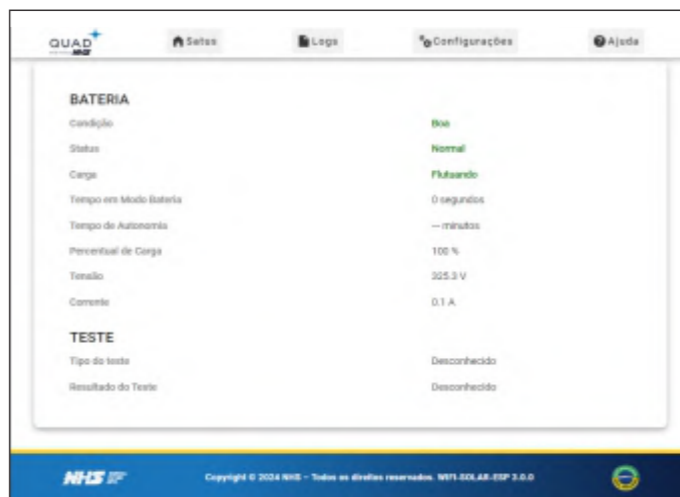

- **Condição:** 'Boa' ou 'Ruim' de acordo com a condição de uso e o tempo de vida da bateria;
- **Status:** 'Ok' ou 'baixa' se a bateria está ou não carregada;
- **Carga:** Flutuando, carregando, descansando ou descarregando, indica se a bateria está em processo de carga, de acordo com a presença da rede elétrica;
- **Tempo em modo bateria:** Indica a quantos segundos está em modo bateria a partir da queda da rede elétrica;
- **Percentual de carga:** Indica percentualmente o quanto a bateria esta carregada;
- **Tensão:** Indica a tensão atual da bateria ou seu conjunto;
- **Corrente:** Indica a corrente de carga ou descarga de todo o conjunto de baterias do Inversor;
- **Temperatura:** Apresenta as informações da temperatura atual de todo o conjunto de baterias.

**TESTE**

- **Tipo de teste:** Exibe qual foi o último teste realizado no equipamento;
- **Resultado do teste:** Apresenta o resultado do último teste realizado.

5) **Parâmetros Nominais:** Contém informações nominais de operação do equipamento.




- **Tensão de entrada:** Valor nominal da tensão de entrada;
- **Frequência de entrada:** Valor nominal da frequência da rede elétrica de entrada;
- **Tensão de saída:** Valor nominal de saída de tensão regulada do Inversor;
- **Frequência de saída:** Valor nominal da frequência da rede elétrica de saída ;
- **Potência Ativa:** Valor de potência em Watts de capacidade do equipamento;
- **Potência Aparente:** Valor de potência em VA de capacidade do equipamento;
- **Buzzer:** Informa se o buzzer do Inversor está ativado ou desativado;
- **Subtensão e sobretensão:** Valores de mínimos e máximos de regulação de tensão do equipamento;
- **Data de instalação da bateria:** Data em que a bateria foi instalada no Inversor;
- **Duração da bateria:** Tempo nominal médio de durabilidade da bateria instalada no Inversor.

**2.1.3 CONFIGURAÇÕES**

1) Equipamento: Para alterar as configurações do Inversor, insira a senha "0000" na tela de autenticação.




Após confirmar a senha correta, a seguinte tela será exibida:

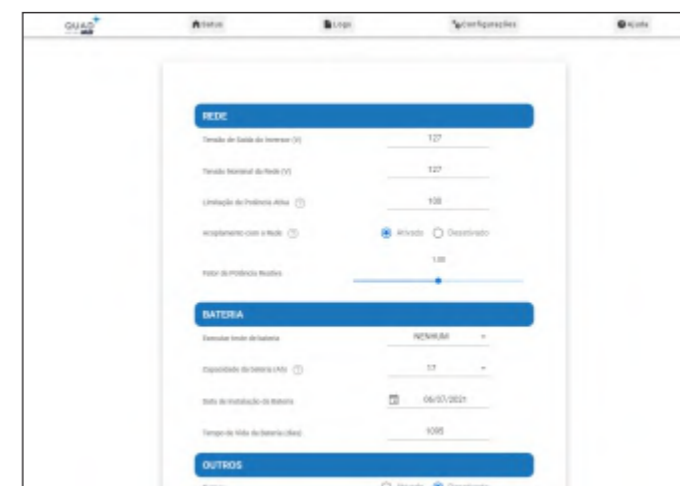


- **REDE**
- **Tensão de Saída do Inversor:** Tensão de saída para a carga;
- **Tensão Nominal da Rede:** Tensão nominal da rede;
- **Limitação de Potência Ativa:** Limite percentual de potência ativa injetada na rede;
- **Acoplamento com a Rede:** Conexão do equipamento a rede elétrica;
- **Fator de potência Reativa.**
- **BATERIA**
- **Executar teste de bateria:** Realiza o teste de bateria selecionado;
- **Capacidade da bateria (Ah):** Altera a capacidade da bateria conforme o banco instalado.
- **Atenção! A alteração errônea deste parâmetro pode danificar o bando de baterias.**
- **Data de instalação da bateria:** Data de troca das baterias;
- **Tempo de vida da bateria:** Tempo médio estimado em dias da durabilidade das baterias.
- **OUTROS**
- **Buzzer:** Buzzer do Inversor;
- **Atualizar data e hora (com\_event):** Atualiza o relógio interno do equipamento;
- **Utilizar ntp:** Utiliza a data/ hora adquirida via NTP da rede para atualizar o relógio interno do equipamento;
- **Data e hora:** Configuração manual a ser enviada para o equipamento.

**2) Hora:** Configuração de data e hora do módulo ethernet.

**Atenção:** É altamente recomendado que o serviço NTP esteja ativado e que o acesso ao servidor selecionado esteja funcional (Porta 123 UDP) para o correto referenciamento de data/hora para os logs. O bloqueio de rede para este acesso ou a incorreta configuração pode gerar a perda de referencia de data/hora caso a bateria do RTC esteja descarregada, podendo ocasionar o salvamento dos logs de maneira incorreta.

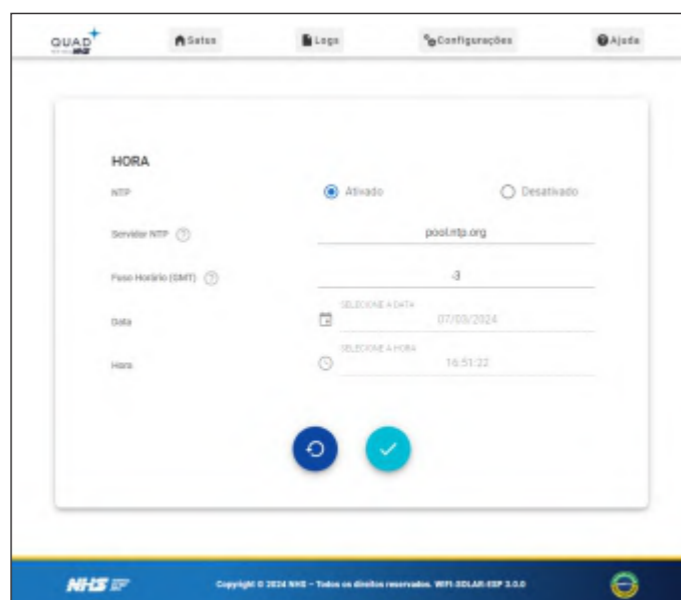

- **NTP:** Ativa o serviço;
  - **Servidor NTP:** IP ou Hostname do Servidor NTP;
  - **Fuso horário (GMT):** Fuso horário da região;
  - **Data:** Configuração manual da data;
  - **Hora:** Configuração manual do horário.
- 3) Rede:** Configurações de rede do módulo ethernet.

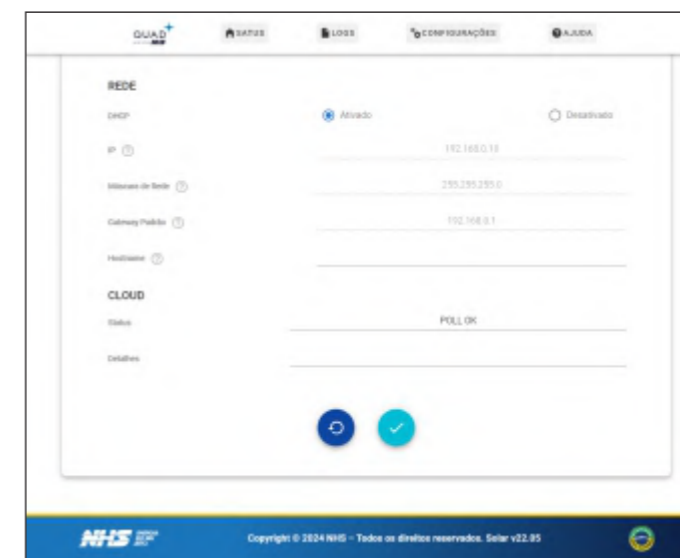

**REDE**

- **DHCP:** Ativa o protocolo DHCP para obter as configurações automaticamente da rede;
- **IP:** Endereço IP do dispositivo ethernet na rede;
- **Máscara de rede:** Máscara utilizada na rede interna;
- **Gateway padrão:** Endereço do gateway da rede;
- **DNS Primário:** Servidor DNS utilizado por padrão;
- **Hostname:** Endereço alfanumérico do dispositivo da rede que traduz seu IP.

**CLOUD**


- **Status:** Indica o status de conexão com o servidor da Cloud;
- **Detalhes:** Descrição do status atual.

4) Modbus: Configuração do Modbus TCP.



- **ID:** Identificador do dispositivo. Este valor deve ser único para cada dispositivo na rede modbus;
- **Porta:** Porta TCP utilizada para conexão. Padrão - 502.
- **Obs:** O módulo ethernet limita o número de conexões modbus simultâneas abertas em 2 conexões.

5) SNMP: Configuração dos parâmetros SNMP do módulo Ethernet. Compatível com o SNMPv1 e SNMPv2.

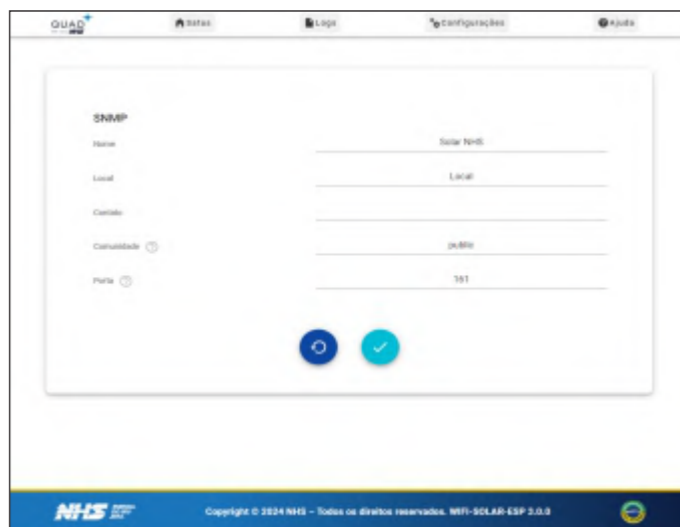

- **Nome, local e contato:** Informações adicionadas para fins de rastreamento do Inversor na rede conforme a RFC-1213;
- **Comunidade:** Nome da comunidade utilizada para fins de segurança;
- **Porta:** Porta UDP utilizada para comunicação. Padrão - 161;
- **Envio de Traps:** Habilita o envio de traps conforme a RFC - 1628;
- **IP de destino:** Destino das traps enviadas;
- **Porta de envio de traps:** Porta UDP para envio das traps. Padrão - 162;
- **MIBs implementadas:** MIB 2, RFC-1628.

### 3. MONITORAMENTO DOS INVERSORES - CLOUD

#### 3.1 NHS CLOUD

A NHS Cloud é um servidor de armazenamento dos dados fornecidos pelo inversor NHS QUAD Híbrido durante todo o período de funcionamento do equipamento. A utilização deste serviço permite que o usuário monitore seu gerador fotovoltaico em tempo real através do APP NHS Energia.

Para que o envio dos dados do equipamento seja realizado, é necessário que o inversor NHS QUAD Híbrido esteja conectado em seu roteador por meio de cabo Ethernet ou pelo Adaptador de Rede Wi-Fi NHS Solar.



Detalhe da conexão da interface Wi-Fi e do Adaptador de Rede com o cabo de Ethernet

#### 3.2 APP NHS ENERGIA

Para acessar o APP NHS Energia será necessário acessar a loja de aplicativos com base no seu sistema operacional, Google Play para Android e App Store para IOS. Depois é só inserir no menu de busca o nome do aplicativo NHS Energia.

Caso já tenha uma conta registrada no App, para realizar o login basta inserir o e-mail e senha e clicar em ENTRAR.



### 3.2.1 REALIZANDO UM NOVO CADASTRO DE CONTA

Caso não possua um login, clique no botão CADASTRE-SE e preencha o formulário solicitado.

Após criada uma nova conta, será apresentada uma mensagem para liberar o acesso ao App NHS Energia. É necessário realizar a confirmação do e-mail cadastrado. Por favor, acesse seu e-mail e siga as instruções que foram enviadas para a validação da conta.


Obs.: Caso não tenha encontrado o e-mail na caixa de entrada verifique a pasta spam ou lixo eletrônico.

### 3.2.2 INSERINDO UM NOVO INVERSOR

Após efetuar o login pela primeira vez, é necessário adicionar um novo equipamento para ser monitorado. Para isso, clique no botão **Adicionar novo Inversor**.

Cada Inversor NHS QUAD Híbrido possui uma identidade composta por um número de série e seu respectivo código de verificação, os quais serão solicitados para que o monitoramento seja permitido. Nas figuras abaixo estão presentes os campos a serem preenchidos e o exemplo a ser seguido no momento do preenchimento dos campos Número de Série e Código de verificação, cuja quantidade de caracteres e pontuações deverão ser respeitadas.

Para o preenchimento do **Número de Série** e **Código de Verificação** do inversor, favor observar a etiqueta metálica ao lado do equipamento. Os dados solicitados estão destacados na figura abaixo.

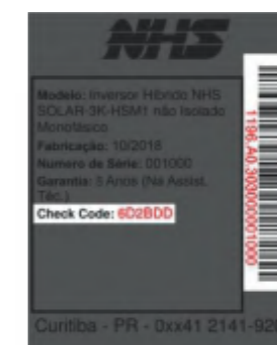


Após realizar o preenchimento de todos os campos do formulário para o cadastro de um novo Inversor NHS, clicar em **Salvar**.

Pronto, seu inversor foi adicionado e pode ser monitorado. Se houver algum erro ao adicionar o equipamento, verifique novamente se os dados inseridos estão idênticos aos da etiqueta e repita o processo do cadastro do equipamento, caso o erro persista, verifique o capítulo de procedimento em caso de falha de comunicação.

**Obs: O inversor estará disponível para cadastramento somente após 5 minutos em atividade.**

Após a realização do cadastro do equipamento, basta selecioná-lo para que as informações referentes ao inversor sejam apresentadas.

O inversor que você possui já aparece selecionado no topo da página em um cabeçalho. À esquerda aparece o nome do inversor, que foi escolhido quando o equipamento foi incluído/registrado no aplicativo. Logo abaixo está o número de série. À direita aparece o tipo do equipamento, no caso inversor. Abaixo a data e hora dos dados que estão sendo apresentados nas telas, ou seja, o momento em que o dado foi transmitido.

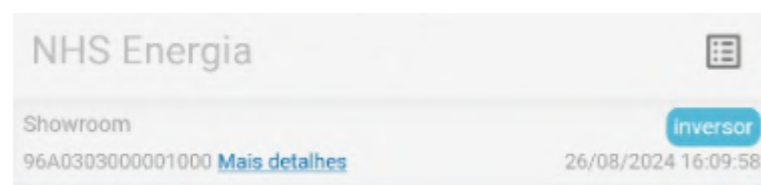

Caso você tenha mais de um inversor, é possível selecionar qualquer um deles pelo menu principal, disponível na barra de opções situada na parte inferior da tela.

### 3.2.3 BARRA DE OPÇÕES

As opções principais ficam disponíveis em uma Toolbar (barra de ferramentas/opções) na parte inferior da tela.



- **INÍCIO:** Tela inicial. Mostra o fluxo de energia.
- **POTÊNCIA NO DIA:** Gráfico que permite acompanhar as potências dos elementos do sistema ao longo do dia.
- **GERAÇÃO DE ENERGIA:** Gráfico que permite consultar o histórico da geração e injeção de energia.
- **OUTRAS INFORMAÇÕES:** Informações complementares.
- **MENU:** Menu principal.

### 3.2.4 SEÇÃO INÍCIO

É a tela principal que aparece quando o aplicativo é aberto. Também é possível ver essa tela ao clicar no ícone “INÍCIO”, na barra de opções.

Se existir fluxo de energia passando pelo inversor, entre os componentes do gráfico, as bolas azuis ficam em movimento, apontando o sentido do fluxo. Também é possível ver as medidas em Watts (W) da energia que está saindo ou entrando no componente representado pelo ícone.

O gráfico “Potência nas últimas 2 horas”, que aparece logo abaixo ao de fluxo de energia, está explicado no tópico “Potência ao longo do dia”, logo abaixo.




Os ícones na tela representam os seguintes elementos. Ao selecionar qualquer um deles, é possível ver informações adicionais.

	<p>Ícone <b>Inversor</b>, representa o Inversor NHS Quad Híbrido. É possível ver os fluxos de energia (representados pelas bolas azuis) de cada componente do gráfico entrando ou saindo do inversor.</p>
	<p>Ícone <b>Painel</b>, representa os painéis solares. A medida em Watts (W) que aparece ao lado é da energia (potência) que está sendo captada pelo conjunto de painéis solares.</p> <p>Ao selecionar este ícone, são apresentadas as seguintes informações: <b>Status</b> (Se está ou não gerando energia), <b>Potência, Tensão e Corrente</b>.</p>
	<p>Ícone <b>Carga/Residência</b>, representa a residência ou estabelecimento que consome a energia.</p> <p>Ao selecionar este ícone, são apresentadas as seguintes informações: <b>Status</b> (Se está ou não recebendo energia), <b>Potência, Tensão, Corrente e Frequência</b>.</p>
	<p>Ícone <b>Rede</b>, representa a rede elétrica da concessionária. Se o sentido do fluxo de energia é da concessionária para o inversor solar, a medida em Watts (W) da potência que aparece ao lado vai aparecer negativa. Se o inversor estiver enviando energia para a concessionária, a medida aparecerá positiva.</p> <p>Ao selecionar este ícone, são apresentadas as seguintes informações: <b>Status</b> (se está enviando energia para a rede elétrica ou recebendo energia da rede elétrica), <b>Potência, Tensão, Corrente e Frequência</b>.</p>
	<p>Ícone <b>Bateria</b>, representa as baterias. Se as baterias estiverem fornecendo energia para o sistema, a medida em Watts (W) aparecerá negativa. Se o inversor está fornecendo energia para as baterias - ou seja, carregando - a medida aparecerá positiva.</p> <p>Ao selecionar este ícone, são apresentadas as seguintes informações: <b>Status</b> (se está ou não gerando energia), <b>Potência, Tensão e Corrente</b>.</p>

### 3.2.5 SEÇÃO POTÊNCIA AO LONGO DO DIA

Esta tela aparece ao selecionar na barra de opções o ícone “Potência no dia”.

Visualizando este gráfico, é possível acompanhar as potências dos elementos do sistema ao longo do dia. No topo do gráfico, vão aparecer botões com os nomes dos elementos, com a cor em que as medidas são mostradas. Você também pode escolher ligar ou desligar a visualização dos elementos tocando nestes botões.

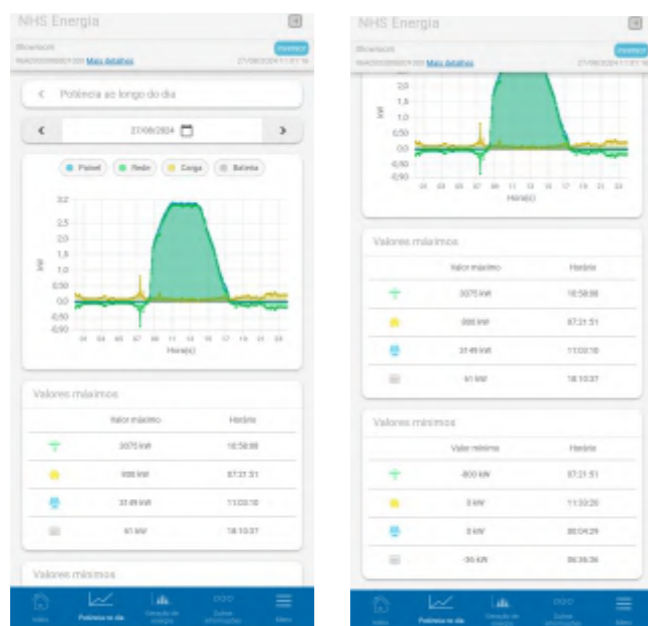

O gráfico da potência aparece para a data corrente. Para consultar datas passadas basta tocar na data e selecionar outra desejada. É possível retroceder ou avançar a data ao tocar nos botões “<” ou “>” situados próximos à data apresentada.

**Painel** - É a energia que está sendo captada pelo conjunto de painéis solares.

**Carga** - É a energia que está sendo consumida na residência ou estabelecimento.

**Rede** - É a energia da rede elétrica da concessionária. Se o sentido do fluxo de energia é da concessionária para o inversor solar, os valores vão aparecer negativos no gráfico abaixo da barra horizontal. Se o inversor estiver enviando energia para a concessionária, os valores vão aparecer positivos no gráfico acima da barra horizontal.


**Bateria** - A energia que está sendo obtida ou enviada para as baterias. Se as baterias estiverem fornecendo energia para o sistema, os valores vão aparecer negativos no gráfico abaixo da barra horizontal. Se o inversor está fornecendo energia para as baterias - ou seja, carregando - os valores vão aparecer positivos.

**Valores máximos** - É um bloco de informações onde é mostrado para cada elemento (painel, rede, carga e bateria) os valores máximos em kW e os horários em que este valor foi obtido.

**Valores mínimos** - É um bloco de informações onde é mostrado para cada elemento (painel, rede, carga e bateria) os valores mínimos em kW e os horários em que este valor foi obtido.

### 3.2.6 SEÇÃO GERAÇÃO DE ENERGIA

Neste gráfico, você pode acompanhar a energia gerada e injetada na rede pelo inversor de acordo com os períodos desejados que podem ser selecionados tocando nos botões de seleção logo abaixo do título.

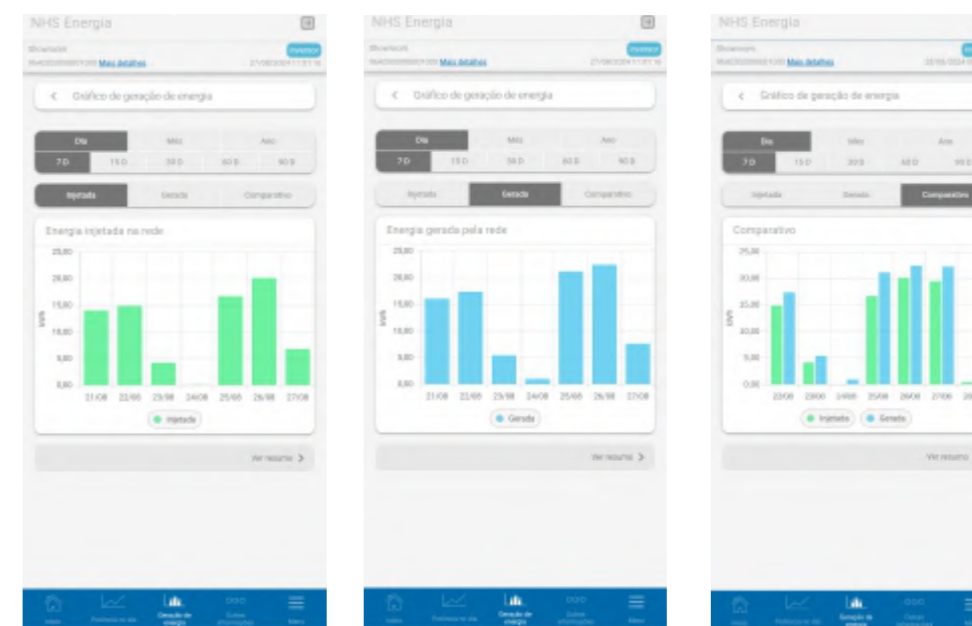


Abrindo esta tela, você verá um gráfico de barras. Cada barra mostra, individualmente, a energia injetada e também a gerada na rede em um determinado dia, mês ou ano. É só selecionar uma barra para conferir o total de energia gerada no período.

É possível também selecionar nos botões o modo de visualização: Injetada, Gerada ou Comparativo.

### 3.2.7 SEÇÃO OUTRAS INFORMAÇÕES

Nesta seção é possível encontrar as seguintes informações:


**Total de Energia Gerada** - Aparece as quantidades de energia gerada pelo sistema e injetada na rede desde o início da instalação do inversor.

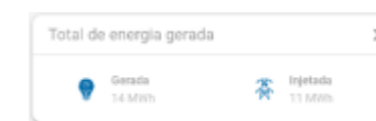

**Total de Energia Gerada** - Nesta área são informados alguns dados convertidos em equivalentes a sustentabilidade em relação ao acumulado total de energia injetado na rede elétrica.



**Informações Técnicas** - Contém informações sobre o equipamento e a comunicação.

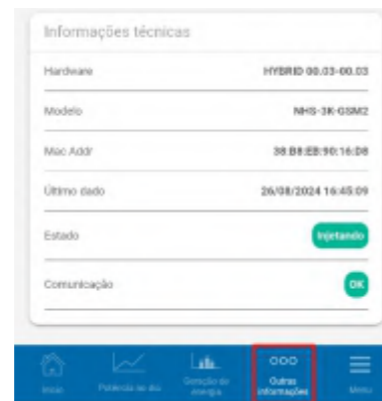

### 3.2.8 SEÇÃO MENU

Nesta seção você terá acesso as seguinte telas e funcionalidades do aplicativo:

- Botão Alterar Tema:** Altera o tema do aplicativo para o modo escuro ou claro.
- Ícone de configuração de usuário:** Onde é possível editar o nome do usuário.
- Início:** Retorna para a tela inicial com as informações sobre o fluxo de energia.
- Gráfico de potência:** Retorna para a seção potência no dia.
- Gráfico de energia injetada:** Retorna para a seção geração de energia.
- Geração de energia:** Apresenta um resumo da energia gerada e injetada.
- Lista de dispositivos:** Apresenta os dispositivos disponíveis para monitoramento.
- Conexão Bluetooth:** Opção para conectar-se ao adaptador via conexão bluetooth.
- Outras informações:** Retorna a seção Outras Informações.
- Sobre a NHS:** Descritivo da empresa.
- Sair:** Direciona para a página inicial de login do aplicativo.

