



Parabéns!

Você acaba de adquirir um nobreak com a qualidade NHS. Conheça todas as vantagens que esse produto pode oferecer, utilizando todos os recursos disponíveis nesse modelo.

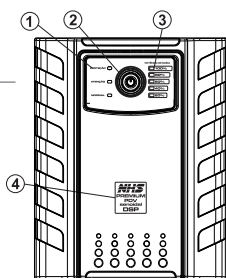

VISTA FRONTAL

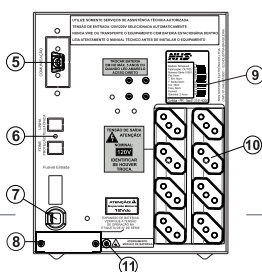

VISTA TRASEIRA

1. Leds de sinalização (Proteção, Atenção, Normal)
2. Botão liga/desliga
3. Leds de indicação consumo da carga (Potência)
4. Etiqueta frontal de identificação do modelo
5. Interface de comunicação USB (opcional)
6. Proteção para Fax/Fone (opcional)
7. Cabo de alimentação AC padrão NBR 14136
8. Engate rápido para expansão de bateria
9. Etiqueta traseira de identificação de produto
10. Tomadas de saída AC padrão NBR 14136
11. Aterramento Módulo de Bateria



imagem ilustrativa

www.nhs.com.br

NOBREAKS SENOIDAIS

 PREMIUM PDV SENOIDAL 800VA
 PREMIUM PDV SENOIDAL 1000VA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	PREMIUM PDV 800VA	PREMIUM PDV 1000VA	
ENTRADA			
Tensão de entrada nominal	120V/220V		
Tipo de seleção	Automática		
Faixa de Frequência	45Hz-65Hz		
Faixa de tensão	95V - 145V (para 120V) 180V - 245V (para 220V)		
Sincronismo com a rede	Sistema PLL		
SAÍDA			
Tensão saída nominal	120V*		
Frequência	50Hz/60Hz		
Formas de onda	Senoidal		
Estágios de regulação	2		
Número de tomadas	8 Tomadas padrão NBR 14136		
Faixa de tensão de saída em inversor	120V +3% (220V+3%)		
Tensão de saída selecionável	Internamente		
POTÊNCIA			
Potência nominal (VA/W)	800VA/480W	1000VA/600W	
Potência de pico	530W	660W	
BATERIA			
Quantidade	1x45Ah	2x18Ah	2x18Ah
Tipo da bateria	Estacionária	Selada	Selada
Tensão de operação	12V	24V	24V
Tempo de recarga	3h a 6h após 90% descarregada		
AUTONOMIA			
Carga típica	41min	36min	27min
Meia carga	60min	54min	42min
Plena carga	27min	23min	18min
INTERFACE			
	USB, RS232 (opcional)		
PROTEÇÕES			
Sobrecorrente entrada, Sub e sobre tensão entrada, sobrecorrente saída, sub e sobre tensão saída, curto-circuito na saída, descarga total da bateria, desligamento por carga mínima, sub e sobre frequência, surtos e picos de tensão.			
MECÂNICA			
Dimensões (C x L x A)	420x191x240 (mm)		
Peso***	20,6kg	22,2kg	21,4kg
AMBIENTE			
Temperatura de operação	0°C a 40 °C		
Umidade relativa	0 a 95% sem condensação		
OUTROS			
Tipo do microcontrolador	Risc de alta velocidade		

(*) Saída 220V opcional.

 Em caso de dúvidas consulte uma de nossas assistências técnicas autorizadas (www.nhs.com.br)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Forma de onda senoidal pura e com controle digital
- Tecnologia de componentes SMD na montagem da placa
- Dois estágios de regulação
- Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento
- Sinalização visual e sonora com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede, incluindo potência consumida, potência excessiva, bateria baixa, falha de rede
- Religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada, proporcionando sua recuperação.
- Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL)
- Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída
- Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento
- Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída
- Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização e flutuação
- Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada
- Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal com precisão melhor que 0.1%
- Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada (45Hz-65Hz)
- Frequência de saída do nobreak de acordo com a frequência da rede elétrica
- Função Mute - pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar a campainha
- Sensor carga mínima - pressionar o botão frontal 10 vezes para inibir ou habilitar o sensor
- Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor
- Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático
- Proteção contra descarga profunda de bateria
- Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas
- Rearme automático - Se o Nobreak sofrer um auto desligamento religará automaticamente com o retorno da rede elétrica.
- Rearme automático de proteção - Se o Nobreak entrar em modo proteção religará automaticamente executando até três tentativas.
- Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental
- Porta-fusível com unidade reserva
- 8 tomadas na saída
- Bivolt automático na entrada
- Tensão de saída nominal padrão 120V, permitindo configurar para saída 220V através de seleção interna
- Software de monitoração e armazenamento contínuo das medidas de tensão, potência e estado geral com arquivamento e visualização gráfica
- Comunicação USB ou RS232 (opcional) para visualização remota dos parâmetros do nobreak

APLICAÇÕES

Microcomputadores, modems e roteadores, caixas registradoras, balanças eletrônicas, terminais de pontos de venda (PDVs), carga com e sem PFC.

OPERAÇÃO TÍPICA

PREMIUM PDV SENOIDAL 800VA	2 micros + 1 impressora
PREMIUM PDV SENOIDAL 1000VA	3 micros + 1 impressora

CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

- Para usufruir de todos os recursos e benefícios do nobreak é altamente recomendado:
- » Garantir instalações da rede elétrica em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão)
 - » Recomenda-se a utilização de Disjuntor curva C
 - » Manter a integridade e uso do pino central (terra) do cabo de força
 - » Manter as aberturas de ventilação do nobreak desobstruídas e com distância suficiente para permitir ventilação adequada
 - » Não retirar a tampa do equipamento. Este procedimento deverá ser efetuado somente por técnicos devidamente qualificados e autorizados
 - » Não desligar o nobreak por um período superior a três meses para resguardar o desempenho das baterias
 - » Não transportar o equipamento por via aérea
 - » Estes modelos de nobreaks não foram projetados para uso em equipamentos hospitalares ou equipamentos médicos de sustentação à vida.

SINALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

Através da tabela abaixo é possível identificar todos os estados do nobreak e solucionar os problemas mais comuns de instalação ou funcionamento do equipamento. Caso o problema persista entre em contato com o Suporte Técnico da NHS ou ligue para uma de nossas revendas.

LED NORMAL (AZUL)		FUNÇÕES													
REDE OK	Aceso: Indica que a rede elétrica está presente e a bateria está carregada	SENSOR DE CARGA MÍNIMA: Efetua o auto desligamento temporizado caso o nobreak esteja em modo inversor e não possua carga conectada a sua saída.	Para ativar ou desativar esta função desconecte o no-break da rede elétrica e retire toda a carga conectada, pressione o botão frontal 10 vezes em intervalos regulares menores que 0,5 segundos será emitido um aviso sonoro de confirmação, para checar se está ativado ou desativado: Sensor ativado (Padrão de fábrica): Led amarelo (atenção) pisca duas vezes por intervalos. Sensor desativado: Led amarelo (atenção) pisca uma vez por intervalo.												
	Piscando: Indica que a rede elétrica está presente e a bateria está carregando														
REDE NÃO OK	Em modo bateria, indica a potência consumida pelas cargas conectadas na saída do nobreak conforme tabela abaixo:	MUTE: Nobreak não emite sons de campainha.	Para ativar ou desativar esta função, pressionar o botão frontal 6 vezes em intervalos regulares menores que 0,5 segundos												
	<table><thead><tr><th>Número de piscadas</th><th>Consumo de carga</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>20%</td></tr><tr><td>4</td><td>40%</td></tr><tr><td>6</td><td>60%</td></tr><tr><td>8</td><td>80%</td></tr><tr><td>10</td><td>100%</td></tr></tbody></table>			Número de piscadas	Consumo de carga	2	20%	4	40%	6	60%	8	80%	10	100%
	Número de piscadas			Consumo de carga											
	2			20%											
	4			40%											
6	60%														
8	80%														
10	100%														

LED ATENÇÃO (AMARELO)		COMENTÁRIO	
Nº DE PISCADAS	INDICAÇÃO		
1	Tensão da rede elétrica baixa ou ausente	Verifique se o fusível de entrada não está corrompido	
2	Nobreak sem carga	Verifique se o plugue está conectado à tomada	
3	Tensão da rede elétrica alta	Verifique se a tensão da rede é compatível com o nobreak	
4	Sincronizado com a campainha indica excesso de carga nas tomadas de saída do nobreak	Desconecte alguns aparelhos das tomadas do nobreak, caso contrário o equipamento desligará automaticamente após temporização	
5	Bateria descarregada	Mantenha o nobreak ligado à rede elétrica para recarga da bateria	
Aceso	Bateria sem autonomia	Trocar bateria ou verificar se está desconectada	

LED PROTEÇÃO (VERMELHO)			LEDS DE INDICAÇÃO DE CONSUMO DE CARGA (AZUL)		
INDICAÇÃO DE SOBRECARGA OU CURTO-CIRCUITO na saída do nobreak: piscando a cada 1 segundo em sincronismo com a campainha. Desligue o nobreak retire a carga conectada e religue-o. Casoperista o problema entre em contato com a rede de Assit. Técnica NHS.					
CAMPAINHA					
INDICAÇÃO DE POTÊNCIA EXCESSIVA: Apita em sincronia com o led amarelo até que se retire o excesso de carga do nobreak.					
INDICAÇÃO DE DESLIGAMENTO POR PROTEÇÃO DE CURTO-CIRCUITO ou SOBRECARGA: Apita em sincronia com o led vermelho. Desligue o nobreak e religue-o.					
Nobreak em modo bateria: Apitos em intervalos de 30 segundos indicando que o nobreak está em modo bateria.					
Nobreak com bateria crítica: Bips rápidos e contínuos indica que o desligamento é iminente, pois a bateria está esgotada.					
LED	PISCANDO	ACESO	LED	PISCANDO	ACESO
20%	Potência da carga entre 10% e 19%	Potencia da carga atingiu 20%	20%	Potência da carga entre 10% e 19%	Potencia da carga atingiu 20%
40%	Potência da carga entre 30% e 39%	Potencia da carga atingiu 40%	40%	Potência da carga entre 30% e 39%	Potencia da carga atingiu 40%
60%	Potência da carga entre 50% e 59%	Potencia da carga atingiu 60%	60%	Potência da carga entre 50% e 59%	Potencia da carga atingiu 60%
80%	Potência da carga entre 70% e 79%	Potencia da carga atingiu 80%	80%	Potência da carga entre 70% e 79%	Potencia da carga atingiu 80%
100%	Potência da carga entre 90% e 99%	Potencia da carga atingiu 100%	100%	Potência da carga entre 90% e 99%	Potencia da carga atingiu 100%

INSTALAÇÃO

- » Conecte o plugue de força a uma tomada da rede elétrica 120V/220V (Certifique-se do modelo adquirido);
 - » Pressione o botão frontal até ouvir um bip, deixe o equipamento nesta situação por um período de 12 horas para carregar as baterias;
 - » Após as 12 horas desligue o nobreak pressionando o botão frontal até ouvir um bip;
 - » Ligue os equipamentos na saída do nobreak e pressione novamente o botão frontal até ouvir um bip;
 - » Após a realização deste procedimento o nobreak estará habilitado para uso, conforme condições de uso presentes neste manual.
- Não deixe o nobreak desligado da rede elétrica por um período superior a três meses.

LOCAL DE INSTALAÇÃO:	» Ventilado; distante de fonte de calor; Sem incidência de luz solar direta; Livre de umidade excessiva ou contato com líquidos
----------------------	---

BATERIA

Nunca vire ou transporte o equipamento com bateria estacionária dentro. Sempre que necessário, solte a tampa do equipamento e retire a bateria, transportando-a separadamente e sempre na posição vertical, ou seja, com os pólos sempre voltados para cima. Esta operação deverá ser efetuada por um técnico capacitado. As baterias utilizadas nos nobreaks NHS são projetadas para receber recarga de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a prolongar a sua vida útil e mantê-las em condições de uso e operação. Não utilize outros carregadores para realizar a recarga das baterias dos nobreaks NHS. Em caso de acidente com vazamento da solução ácida da bateria, neutralize com bicarbonato de sódio. Em caso de contato com a solução ácida na pele ou olhos, lave o local afetado com água corrente em abundância e procure ajuda médica. É proibido o transporte de bateria estacionária por via aérea.

DESCARTE DE BATERIAS

Baterias contêm substâncias que podem prejudicar o meio ambiente. Descarte de baterias em conformidade com a Resolução CONAMA 401/08. Todos os Distribuidores, Revendedores, Rede de Assistência Técnica e Clientes NHS.



PRAC - PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL COMPARTILHADA.

Para a conformidade com a Resolução CONAMA 401.08 do CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente que trata do descarte de baterias chumbo ácido, estabelecemos uma parceria com as empresas PRAC & TAMARANA, para que nossos procedimentos sejam "ecologicamente corretos", como estipula esta lei ambiental.

O procedimento ambientalmente adequado para Descarte de Baterias Chumbo Ácido nas unidades operacionais será conforme a lei, de responsabilidade compartilhada entre Importador (IR), Revendedores, Distribuidores, Rede de Assistência Técnica e Clientes da NHS. Este programa visa monitorar as quantidades importadas, as quantidades vendidas a cada Distribuidor e/ou Cliente e a respectiva coleta das baterias a serem recicladas para nosso compromisso junto aos órgãos Federais competentes.

O compromisso do cliente é com relação ao envio das baterias ao ponto de assistência técnica ou comercialização das mesmas, sendo que a coleta a partir destes pontos será responsabilidade da NHS ou por empresa específica em nosso Plano de Coleta desenvolvido pelo PRAC & TAMARANA para as quantidades acumuladas.

Devido determinação legal a adesão é obrigatória àqueles que compram as baterias e os equipamentos originais das NHS.

Contato: reciclagem@nhs.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Os equipamentos NHS somente saem da fábrica após passarem por uma rigorosa sequência de testes com o objetivo de detectar eventuais defeitos de fabricação ou falha de seus componentes, e assim garantir uma operação segura e livre de problemas.

Antes de contatar uma Assistência Técnica certifique-se de que o equipamento está corretamente instalado:

- Certifique-se que o nobreak está ligado à tomada e que o nobreak está ligado;
- Verifique se o fusível de entrada (traseira do equipamento) está em bom estado;
- Verifique indicação visual e sonora do nobreak, conforme a tabela de Sinalizações e Diagnósticos de Problemas deste manual.

Persistindo o problema localize uma Assistência Técnica Autorizada NHS mais próxima da região.

Caso ocorram casos com estas necessidades, as despesas com deslocamento ou frete serão por conta do emiteinte.

As especificações técnicas dos produtos poderão ser alteradas a qualquer tempo sem aviso prévio.

GARANTIA

O tempo de garantia deste equipamento está descrito na Etiqueta de Identificação do Produto, contado a partir da sua data de compra.

A NHS assegura a garantia contra defeitos de fabricação ou defeitos em suas peças e componentes internos, desde que mantidas as condições normais de uso e instalado de acordo com as instruções deste Manual do Usuário.

Para reparos ou manutenções em garantia deste produto enviar o mesmo a uma revenda autorizada mais próxima ou diretamente para a NHS.

Despesas decorrentes de embalagem, transporte e seguro são de responsabilidade do usuário do produto. Danos decorrentes de raios, incêndios, inundações ou outras catástrofes naturais não são cobertos pela garantia.

Esta garantia não assegura o direito de visita técnica domiciliar.

Esta garantia é automaticamente CANCELADA quando:

- o equipamento não for armazenado em conformidade com as instruções deste manual;
- o equipamento for submetido a reparos por pessoas ou empresas não autorizadas;
- for constatado que o danos foram causados por quedas, acidentes, manuseio ou instalação inadequadas ou em desacordo com as especificações descritas neste manual;
- a etiqueta com o número de série original de fábrica for retirada, rasurada ou alterada;
- for retirado ou inutilizado o pino de terra central do plugue do cabo de força;
- for constatado que a bateria que acompanha o produto não é original do equipamento;
- ocorrer vazamento de ácido de bateria devido ao transporte, manipulação ou utilização inadequada;
- o equipamento for utilizado em ambiente sob condições severas não previstas neste manual.

GARANTIA REDUZIDA: Caso o equipamento NHS for utilizado em aplicações sob condições ambientais críticas, tais como umidade e/ou temperatura excessivas ou instalado em condição submetido a intempéries, como por exemplo, caixas instaladas sob incidência solar intensa, caixas instaladas sob efeito da maresia em regiões litorâneas, postes, locais confinados e sem refrigeração suficiente, e outras situações críticas similares aos descritos, a garantia fica reduzida a 90 dias e no caso do equipamento conter bateria(s) a garantia desta(s) fica cancelada.

REGULAMENTO PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS, FRETES E DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS:

- 1) A garantia dos equipamentos está descrito na Etiqueta de Identificação do Produto, contado a partir da sua data de compra, comprovado com a nota fiscal de compra na qual deverá constar o número de série do equipamento. Caso o usuário não tenha condições de comprovar a data de aquisição do equipamento da revenda através da nota fiscal, valerá o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação.
- 2) Antes de enviar o equipamento para NHS é necessário uma consulta prévia ao suporte técnico da NHS, que analisará a situação e poderá autorizar o envio do mesmo através de transportadora com a qual a NHS possua convênio, desde que esteja de acordo com as condições abaixo:

- a) A NHS paga os fretes de ida e de volta: para nobreak com até um mês de uso, comprovado pela nota fiscal da revenda para o usuário;
- b) A NHS paga o frete de ida ou o frete de volta: para nobreak com até três meses de uso, comprovado pela nota fiscal da revenda para o usuário;
- c) A NHS não paga o frete: para nobreaks com mais de três meses de uso, sendo o mesmo de responsabilidade do usuário.

Não havendo nota fiscal de venda a garantia valerá pela data de fabricação do nobreak

IMPORTANTE: Caso o cliente não consulte previamente a NHS ou se engane ao fazer a remessa, a NHS não pagará os fretes de equipamentos enviados por transportadora não conveniada, mesmo que a situação que originou a remessa esteja em conformidade com os itens a e b acima. Assim, o frete não será aceito pela NHS, o conhecimento de transporte não será recebido e a transportadora efetuará a devolução dos equipamentos ao remetente. A NHS também não efetuará pagamento de fretes enviados por transportadora conveniada, caso a situação se encaixe na condição do item c.

3) A garantia do equipamento e o procedimento, mencionado no item 2, são válidos quanto a defeitos de fabricação. Caso sejam detectados problemas que justifiquem o cancelamento da garantia, conforme item GARANTIA deste manual, a NHS não pagará os fretes.

4) A NHS possui uma rede de Assistência Técnica Autorizada, que poderá ser consultada no site www.nhs.com.br. A garantia dos equipamentos é dada no balcão da rede de Autorizadas, portanto, a NHS não pagará deslocamento de técnicos de Assistência Técnica Autorizada, nem frete até a Assistência Técnica Autorizada. Caso ocorram casos com estas necessidades, as despesas com deslocamento ou frete serão por conta do emiteinte.

CONTATO

SUPORTE TÉCNICO NHS
Fone: (041) 2141-9230 / 2141-9231
E-mail: assist@nhs.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA
Acesse o endereço www.nhs.com.br